

Original-Bedienungsanleitung – AREBOS Tretroller mit LED Rad

AREBOS

Tretroller mit LED Rad

AR-HE-LRG / AR-HE-LRB / AR-HE-LRH



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	3
1.1 Symbolerklärung	3
1.2 Sicherheitshinweise	3
2. Aufbau	4
3. Empfehlungen zur Benutzung	6
4. Hinweise zur Benutzung	7
5. Umweltschonende Entsorgung	7
5.1 Entsorgung und Verpackung	7
5.2 Entsorgung der Altgeräte	7
EU-Konformitätserklärung	8

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1. Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung



Warnung! Heiße Oberfläche!



Warnung! Quetschgefahr der Hände!



Warnung! Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.



Warnung! Wenn Sie dieses Produkt benutzen, tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (Schutzhelm und -kleidung).

1.2 Sicherheitshinweise


- Benutzen Sie dieses Produkt nur mit Schuhen, Kleidung, Schutzhelm und -Kleidung.
- Denken Sie daran, dass die Bremse bei Benutzung heiß wird!
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile (Schrauben) fest angezogen sind.
- Dieses Produkt ist für Bewegung da. Versuchen Sie keine Tricks oder Stunts!

2. Aufbau

Ihr Tretrroller kommt fast komplett zusammengebaut bei Ihnen an. Zur Benutzung öffnen Sie die Schnellöffnung.



Öffnen Sie den Schnellspannhebel und drücken Sie die Klappptaste, um den Tretrroller auszuklappen.

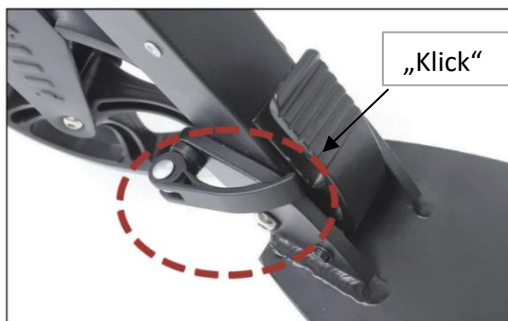


Stellen Sie sicher, dass der Tretrroller komplett entfalten ist durch Hören eines „Einschnappens“. Schließen Sie den Schnellöffner. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.



Entriegeln Sie den Schnellspannhebel und öffnen Sie die obere Klemme, um die Höhe einzustellen, bis Sie ein "Klick" hören.



Durch Öffnen des Schnellspannhebels, können Sie das Steuer in eine komfortable Höhe einstellen. Stellen Sie sicher, dass der Knauf in das Loch der Lenksäule einrastet. Nach der Einstellung schließen Sie den Schnellspannhebel.

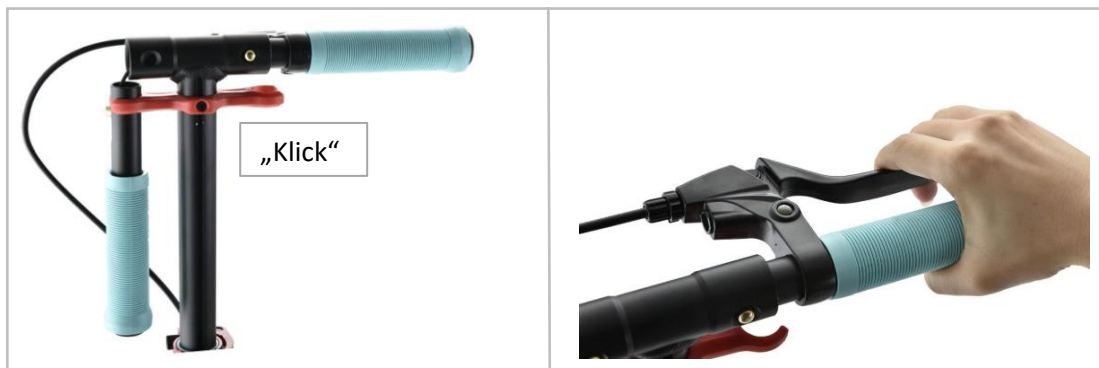

Setzen sie den Handgriff in das T-Stück ein, bis sie ein „Klick“ hören. Ziehen sie den Bremsgriff, um die Bremswirkung zu prüfen.



Drehen Sie die Schrauben auf der Unterseite, um die Bremse fest oder locker zu machen.



Verwenden Sie das kleinste Werkzeug, um diese 2 Schrauben einzustellen, um die Faltung fest/locker zu machen.

3. Empfehlungen zur Benutzung

- Bevor Sie den Tretroller benutzen, kontrollieren Sie ob er korrekt zusammgebaut ist. Es muss ein „Klick“-Geräusch bei jedem Einrasten in die vertikale Position geben von der Lenksäule. (siehe „2. Aufbau“)
- Überprüfen Sie die anzuziehenden Schrauben.



1. Handgriff Bremse
2. Schnellspannstufe für Griff
3. Lenksäule
4. Schnellspannhebel für die Lenksäule
5. Feder für die Dämpfung
6. Verriegelungshebel für den Klappmechanismus
7. Klappmechanismus
8. Ständer
9. Fußbremse

4. Hinweise zur Benutzung

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es ist ein Sport- und Spaßartikel für Bewegung (nur).
- Benutzen Sie den Fuß, um die Bremse zu drücken und zu bremsen.
- Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Sportart zu lernen und Unfälle zu vermeiden.
- Zur Sicherheit empfehlen wir Ihnen dieses Gerät nur mit Schutzausrüstung zu benutzen: Helm, Ellenbogenschoner, Knieschoner und Handschuhe. Tragen Sie immer Schuhe!
- Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.
- Das Maximalgewicht des Benutzers beträgt 100kg.
- Der Tretroller kann nur von einer Person zu einer Zeit verwendet werden.
- Beachten Sie die geltenden Verkehrsregeln.
- Vermeiden Sie überfüllte Plätze oder Plätze mit viel Verkehr.
- Vermeiden Sie Ausrutschen oder nasse Oberflächen.
- Vermeiden Sie steile Hänge und vergewissern Sie sich, dass die Bremse gut funktioniert.
- Passen Sie auf Ihre Hände an den Handgriffen auf.
- Der Zweck dieses Produktes ist Spaß in der Bewegung. Dieser Tretroller ist nicht für die akrobatische Benutzung bestimmt. Springen Sie nicht über Hindernisse oder versuchen jegliche Stunts.
- Passen Sie in allen Situationen auf sich und andere auf.
- Benutzen Sie den Tretroller nicht bei Nacht.
- Verändern oder gestalten Sie den Tretroller nicht um, besonders nicht die Lenksäule und -buchse, den Vorbau, den Klappmechanismus und die Bremse.
- Überprüfen Sie den Zustand der Schraublager und Räder regelmäßig und ersetzen Sie diese falls nötig.

5. Umweltschonende Entsorgung

5.1 Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien. **Gefahr des Erstickens!** Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

5.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.

Unsere Kundenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-Konformitätserklärung

Wir, die

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Deutschland

erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entsprechen.

Produktname: Tretrroller mit LED Rad
Modellnummer: AR-HE-LRG / AR-HE-LRB / AR-HE-LRH
Artikelnummer: 4260627429325 / 4260627429318 / 4260627429301

Sollte das Gerät ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert diese Konformitätserklärung Ihre Gültigkeit.

Getestet nach EU-Norm:
EN-14619:2019

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 05.01.2022



Unterschrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071