

Original brugsanvisning - AREBOS SPA Pool

AREBOS

SPA pool



Spabadets stil kan afvige fra billedet ovenfor.

Følg alle sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugsanvisning for at sikre sikker brug.

CE

Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	3
1.1 Forklaring af symbolerne.....	3
1.2 Særlige sikkerhedsinstruktioner.....	4
1.2.1 Privat brug.....	4
1.2.2 Børns sikkerhed.....	4
1.2.3 Risiko for elektricitet og elektrisk stød.....	4
1.2.4 Patronfilter og sugekraft.....	5
1.2.5 Sundhedsrisici.....	5
1.2.6 Hypertermi.....	5
1.2.7 Andre forholdsregler.....	6
2. Specifikationer	7
3. Installation	8
3.1 Placer spa-poolen et sikkert sted.....	8
3.2 Spa-poolens struktur.....	9
3.3 Installation af LED-lys (hvis tilgængeligt).....	11
3.4 Fyld spabadet med vand.....	12
3.5 Tilslut spabadet til lysnettet.....	12
4. Operation	13
4.1 Før du bruger poolen første gang.....	13
4.2 Kontrolpanel.....	13
4.2.1 Knappen FILTER.....	14
4.2.2 BOBLE-smag.....	14
4.2.3 VARMELEGEME-Smag.....	14
4.2.4 INDSTIL TEMP smag.....	15
4.2.5 FP-tilstand (frostvæske).....	15
5. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring	16
5.1 Tømning af vandet.....	16
5.2 Filterpatron.....	17
5.3 Vandbehandling.....	18
5.4 Produkter til vandbehandling.....	19
5.5 Rengøring af poolen.....	19
5.6 Reparationer.....	20
5.7 Vinterlager.....	20
6. Fejlfinding	21
7. Miljøvenlig bortskaffelse	27
7.1 Bortskaffelse og emballering.....	27
7.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr.....	27
EU-overensstemmelseserklæring	28

Tak fordi du valgte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overdrager produktet til tredjepart, skal denne brugsanvisning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference.

1. Sikkerhed

1.1 Forklaring af symbolerne



Advarsel! Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Brug denne artikel med forsigtighed.



Forsigtighed! Sørg for, at produktet er jordforbundet!



Advarsel om elektrisk spænding!




Bemærk: Tag stikket ud af stikkontakten!



Risiko for drukning. Det er vigtigt at sikre, at børn ikke har adgang til spaen uden opsyn. For at undgå ulykker, Sørg for, at børn altid er under opsyn, når du bruger poolen.



Tag et grundigt brusebad, inden du går ind i poolen for at holde pollen, skala, støv og andre partikler ude af vandet.

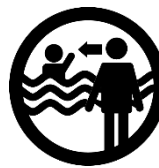

Efterlad ikke børn uden opsyn, når du bruger poolen. Sørg for, at børn ikke efterlades uden opsyn i nærheden af poolen. Dæk altid spaedet med det isolerende dæksel, der følger med efter brug.



Hop ikke i poolen. Alvorlig risiko for personskade!



Ingen åben ild eller ild!

Poolens ydre og indre skal kan forårsage uoprettelig skade. Skader, når de udsættes for høje temperaturer.

1.2 Særlige sikkerhedsinstruktioner

- Denne enhed er bygget i henhold til den aktuelle teknologi og under hensyntagen til de eksisterende sikkerhedsforskrifter. Ikke desto mindre kan dette boblebad udgøre en fare for mennesker og ejendom, hvis det bruges forkert eller forkert, eller hvis sikkerheds- og advarselsinstruktioner ikke følges.

1.2.1 Privat brug

- Dette spabad er kun til privat brug.
- **Forsigtighed!** Som poolejer skal du overholde lokale og statslige love vedrørende børns sikkerhed, sikkerhedsbarrierer og andre sikkerhedskrav. Kontakt din lokale bygningsmyndighed for at få flere oplysninger.

1.2.2 Børns sikkerhed

- **Fare for drukning!** Der skal sørges for, at børn ikke har uovervåget adgang til spabadet.
- For at undgå ulykker skal du sørge for, at børn altid er under opsyn, når de bruger spaen.
- **Advarsel!** Sørg for, at børn ikke efterlades uden opsyn i nærheden af spaen.
 - Fastgør en selvlukkende dør eller låsbar port, hegn eller børneport.
 - Dæk altid spabadet til efter brug.
- **Advarsel!** Efterlad ikke børn uden opsyn, når du bruger dette spabad for at minimere risikoen for skader.

1.2.3 Risiko for elektricitet og elektrisk stød

- **Advarsel!** Vedligeholdelses- og reparationsarbejde på de elektriske komponenter samt eventuel udskiftning af strømkablet må kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- **Advarsel!** Poolen er udstyret med en reststrømsafbryder eller reststrømsafbryder (RCD) i enden af strømkablet. Reststrømsafbryderen skal kontrolleres før hver brug. Brug ikke poolen, hvis RCD'en ikke fungerer korrekt. Tag netledningen ud, indtil fejlen er fundet og løst. Kontakt en kvalificeret elektriker for at rette fejlen. Omgå eller åbn ikke RCD'en. RCD'en skal være let tilgængelig og synlig med en afstand på mindst 1,5 m fra spabadet.
- **Advarsel!** Spabadet må ikke have et eksternt koblingsudstyr, såsom en timer, eller tilsluttes et elektrisk kredsløb, der tændes og slukkes på bestemte tidspunkter af en strømforsyning.
- **Advarsel!** Strømforsyningen skal opfylde produktspecifikationerne. Tilslut ikke enheden, hvis strømforsyningen ikke overholder de angivne regler! Kontakt din lokale kvalificerede elektriker for mere information. Det elektriske kredsløb til enheden skal beskyttes af en reststrømsanordning med en nominel reststrøm på maks. 30 mA.
- **Advarsel!** Dette spabad har en jordet kobbertråd med en diameter på mindst 4 mm². Der skal oprettes en jordforbindelse mellem denne enhed og en metalmasse i en afstand af 1,5 m (4,92 fod).
- **Advarsel om risiko for elektrisk stød!** Brug ikke en forlængerledning til at forbinde poolen til strømforsyningen.
- **Advarsel om risiko for elektrisk stød!** Installer poolen i en afstand på mindst 1,5 m (4,92 fod) fra alle metaloverflader. Metaldele skal være fast forbundet til jordstikket med et solidt kobberkabel.

- **Advarsel om risiko for elektrisk stød!** Det er ikke tilladt at placere eller betjene belysningsudstyr, telefoner, radioer, fjernsyn eller andet elektrisk udstyr inden for 1,5 m (4,92 ft) fra spabadet.
- **Advarsel om risiko for elektrisk stød!** Brug ikke spabadet, når det regner.
- **Advarsel!** Tag altid stikket ud, før du rengør, fjerner, servicerer eller foretager andre justeringer.
- **Advarsel!** Begrav ikke netledningen. Læg kablet på en sådan måde, at det ikke kan beskadiges af plæneklippere, hækkeklippere eller andet udstyr.
- **Advarsel!** Hvis tilslutningskablet til denne enhed er beskadiget, skal det udskiftes af en kvalificeret elektriker.

1.2.4 Patronfilter og sugekraft

- Hvis patronfilteret mangler eller er defekt, kan langt hår eller kropsdele suges ind og komme ind i forsyningsledningen, hvilket kan føre til alvorlige ulykker. Især børn er i fare for at komme til skade og skal beskyttes mod farerne. Undgå risiko for personskade:
 - Brug aldrig spabadet, hvis filterpatronen er defekt eller ikke er monteret.
 - En defekt filterpatron skal udskiftes med det samme. Sørg for, at der kun bruges én original del, når du udskifter den.

1.2.5 Sundhedsrisici

- **Advarsel!** Vandtemperaturen i spabadet må ikke være højere end 40 °C. Vandtemperaturer mellem 38 og 40 °C betragtes ikke som skadelige for raske voksne. En lavere temperatur anbefales ved længere ophold i spabadet (mere end 10 minutter) eller for små børn.
- **Advarsel!** Før du bruger spabadet, er det nødvendigt at måle vandtemperaturen med et nøjagtigt termometer, da termostaterns tolerance er +/- 2 °C.
- **Advarsel!** Da højere vandtemperaturer i de første måneder af graviditeten udgør en stor risiko for det ufødte barn, skal gravide kvinder (eller kvinder, der kan være gravide) indstille den termiske vandtemperatur til maksimalt 38 °C. Gravide kvinder bør altid søge råd hos deres læge, før de bruger swimmingpoolen.
- **Advarsel!** Indtagelse af alkohol eller narkotika eller medicin før eller under brug af poolen kan forårsage bevidsthedstab og dermed drukning.
- **Advarsel!** Folk, der tager medicin, bør søge råd fra en læge, før de bruger poolen, da nogle lægemidler kan forårsage dødsrigdom, øget hjertefrekvens eller unormalt blodtryk eller blodcirkulation.
- **Advarsel!** Personer, der er overvægtige, har hjertesygdomme, højt eller lavt blodtryk, kredsløbsproblemer eller diabetes, bør søge lægehjælp, før de bruger poolen.
- **Advarsel!** Forlad poolen straks, hvis du føler dig utilpas eller søvrig.
- **Advarsel!** Rengør og skift vandet regelmæssigt for at forhindre bakterievækst.

1.2.6 Hypertermi

- Langvarig udsættelse for vand kan føre til hypertermi (øget kropstemperatur). Hypertermi opstår, når kropstemperaturen overstiger den normale værdi på 37 °C med flere grader. Symptomer på hypertermi omfatter dødsrigdom, ligegyldighed og en stigning i kropstemperaturen. Konsekvenserne af hypertermi kan være:
 - manglende erkendelse af overhængende farer

- mangel på varmebevidsthed;
- manglende følelse for varmen, når man forlader boblebadet;
- manglende evne til at forlade boblebadet;
- skader på fosteret hos gravide kvinder;
- Tab af bevidsthed og risiko for drukning.

1.2.7 Andre forholdsregler

- **Advarsel!** Dette spabad kan bruges af børn på 8 år og derover samt børn med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af udstyret og forstår de resulterende farer. Børn må ikke lege med enheden.
- Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke udføres af børn uden opsyn.
- **Advarsel!** Tænd ikke poolen, hvis vandet indeni er frosset.
- **Advarsel!** Kæledyr bør holdes væk fra poolen for at forhindre skader.
- **Forsigtighed!** For at undgå at beskadige pumpen må poolen aldrig betjenes, når den ikke er fyldt med vand.
- **Fare!** Gå langsomt og forsigtigt ind og ud af poolen. Der er risiko for at glide på fugtige overflader.
- **Forsigtighed!** For sikker badeglæde og for at undgå beskadigelse af boblebadets komponenter kræves professionel vandrensning. Brug vandplejeprodukter i henhold til producentens anvisninger. Tilsæt ikke badeolie eller badesalt til poolvandet.
- **Fare!** Dæk poolen, når den ikke er i brug. Dette kan forhindre børn i at bruge poolen uden opsyn.
- **Forsigtighed!** Poolen bør ikke betjenes ved temperaturer under 4 ° C.
- **Forsigtighed!** Kontinuerlig filtrering og opvarmning bør ikke vare mere end 48 timer.

2. Specifikationer

SPA-pooltype (med LED-belysning)	KORFU	TENERIFE	SANTORINI	BALI
SPA pool Slags	FIRENZE	BARCELONA	ROM	BJÆRGNING
Model	AR-HE-SPA4SLH/6SLH/6RLH/2OCLH AR-HE-SPA4SAH/6SRH/6RAH/2OHH			
Motoreffekt (opvarmning)	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W
Motoreffekt (luftblæser)	600 W	600 W	600 W	600 W
Strømforsyning	AC 220-240V / 50Hz			
Filterpumpens ydeevne	12 V / 30 W	12 V / 30 W	12 V / 30 W	12 V / 30 W
Strøm	1400 l/t	1400 l/t	1400 l/t	1400 l/t
Temperaturstigning	1,0 -2,0 °C / time	1,0 -2,0 °C / time	1,0 -2,0 °C / time	1,0 -2,0 °C / time
Kabellængde	5 m	5 m	5 m	5 m
Brugerkapacitet/sæde kapacitet	4 Personer	6 Personer	6 Personer	2 Personer
Maks. vandkapacitet	600 L	910 L	1000 L	550L
Temperaturområde	20°C - 40°C	20°C - 40°C	20°C - 40°C	20°C - 40°C
Antal massagestråler	110	130	130	90
Poolstørrelse (ekstern)	154x154cm	185x185cm	Ø208cm	190x120cm
Poolstørrelse (intern)	114X114cm	145X145cm	Ø168cm	150 x 80cm
Poolens højde	65cm	65cm	65cm	65cm
Formular	Firkant	Firkant	rund	Oval
Nettovægt	22 kg	26 kg (Teneriffa) 28 kg (Barcelona)	26 kg	22kg

3. Installation

3.1 Placer spa-poolen et sikkert sted

- **Advarsel!** Installer ikke din pool på nogen af følgende steder:
 - Under kraftledninger eller i nærheden af underjordiske elektriske installationer (spørg din elektriker, hvis du er i tvivl).
 - på en ujævn overflade.
 - på en balkon.
 - på et sted, hvor vand og fugt kan forårsage skade.
 - på tæpper eller andre materialer, der er beskadiget af fugt.
 - på en overflade af løse, ikke-bærende sten, træklodser eller andre materialer, der kan forskyde sig.
- Dette kan beskadige poolen, som ikke er dækket af garantien.

Underlaget skal opfylde følgende krav:

- **Stabilt**
Underlaget skal være stærkt, bærende og bære en vægt på mindst 360 kg/m². Betonfliser og træplanker skal laves på en sådan måde, at de kan understøtte denne vægt. Den samlede vægt af boblebadet er ca. 1200 kg, når den er fyldt med vand og fire personer.
- **Vandret (flad)**
En vandret overflade er særlig vigtig. Vandstanden skal altid være plan. En flad og vandret overflade sikrer, at vægten fordeles jævnt mellem gulvfladen (hvor størstedelen af vægten hviler) og ydervæggene, som danner en selv bærende ramme og giver stabilitet. Betydningen af tilstrækkelig jordstøtte kan ikke overvurderes.
- **Afløbssystem**
Der skal være et fungerende dræningssystem til absorption og udledning af overfyldt vand.

Indendørs eller udendørs montering:



- Hvis du vil oprette din pool udendørs, skal du sørge for, at der ikke er skarpe genstande i nærheden af spabadet.
- Hvis du vil oprette din pool indendørs, skal du sørge for, at bunden er vandtæt og har en skridsikker overflade. Værelset skal være godt ventileret for at undgå overdreven fugtighed.

OPMÆRKSOMHED!



Udsæt ikke poolen for direkte sollys i lange perioder. Husk, at direkte sollys kan få spabadets ydre skal til at bule ud og blive irreversibelt deformeret.

3.2 Spa-poolens struktur


- Åbn kassen, og træk den foldede pool og tilbehør ud.
- Brug ikke værktøj med knive (knive, fræsere osv.) til at åbne pakken for at undgå at beskadige filmen.
- Trin a. Placer bundpladen på en plan, plan overflade, der er fri for skarpe genstande.
Rul kablerne og stikket under motorblokken ud, og fjern pakkemateriale fra rørene.

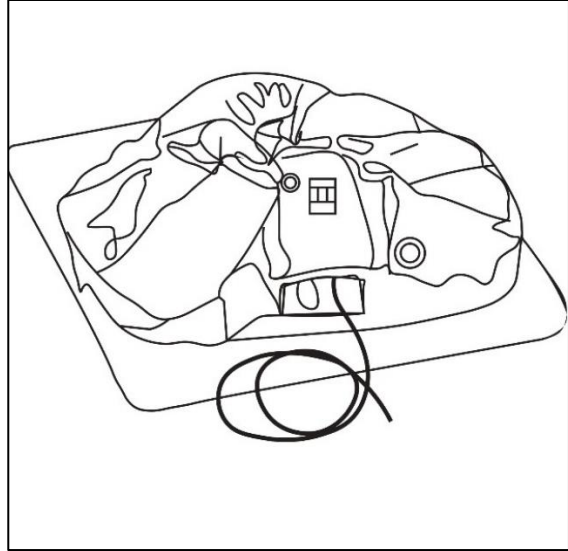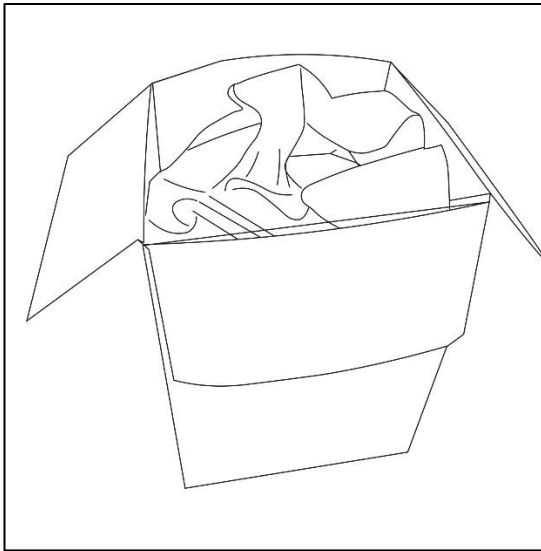


- b. Åbn luftudgangen øverst på spabadets filtervarmeelement, og skru påfyldningsslangen på.

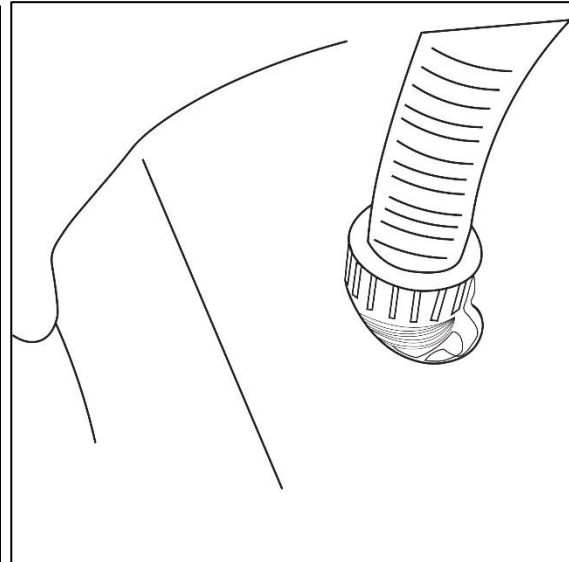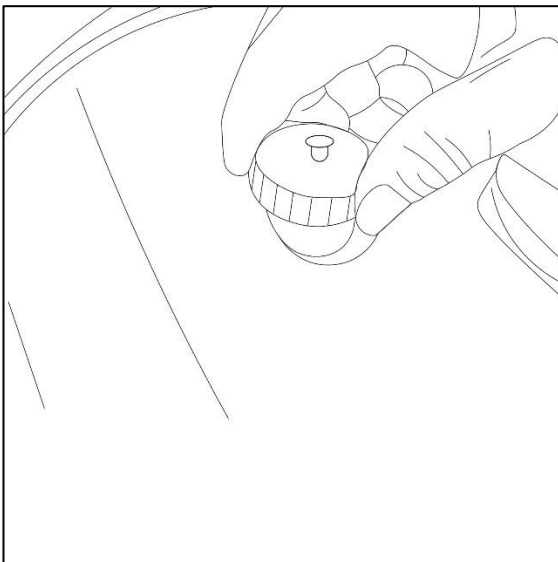

- c. Åbn udluftningsventilen på låget til boblebadet, og fastgør påfyldningsslangen til ventilen.

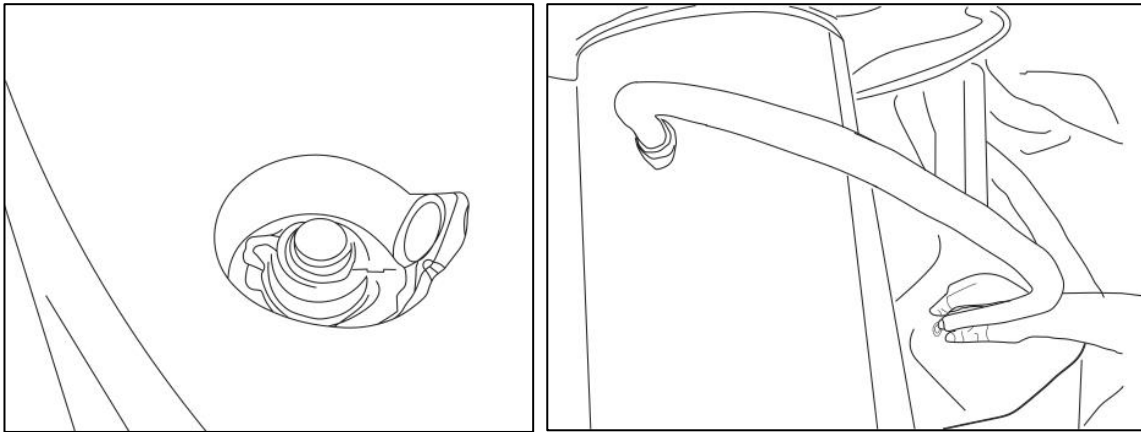

- d. Pust nu spabadet op ved at trykke på **knappen BUBBLE** på kontrolpanelet.
- e. Når poolen er korrekt oppustet, skal du trykke på **BUBBLE-knappen** igen for at stoppe inflationen.

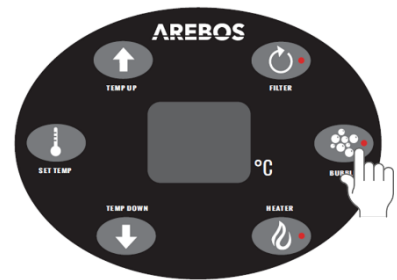

OPMÆRKSOMHED!

Spabadet bør kun pustes tilstrækkeligt op, så overkanten stadig kan presses ind med håndfladen (ca. 4 - 5 cm).




- f. Fjern påfyldningsslangen, og skru luftudgangen og luftventilen på igen.
- Forsigtighed!** Pas på ikke at puste poolen for meget op. Hvis du vil tilføje luft til et boblebad fyldt med vand, skal du først trykke på BUBBLE-knappen i 2-3 minutter. Derefter kan du udføre luftpåfyldningen i henhold til trin b-f.
- Med LED-lysmodel:** Indsæt LED-strimlen, inden du hælder vand. (Omdiriger venligst for at installere 3.3 LED-belysnings sæt);
- Model uden LED-lys:** Fyld frisk postevand op til den markerede vandstand. (Vend tilbage til 3,4 Ferskvand i din pool)

3.3 Installation af LED-lys (hvis tilgængeligt)

- SPA pooltype uden LED-belysningsæt bedes du direkte til 3.4;
- LED-belysningssettet leveres og passer til typen: *CORFU TENERIFE SANTORIN BALI*
- Tjek leveringsomfanget for fjernbetjening, strømadapter og LED-rulle.




- Når spaen er helt oppustet, skal du vende den "på hovedet". Rul LED-strimlen helt ud. Før den gennem tappene i bunden af poolen, **startende ved kontrolenheden**.

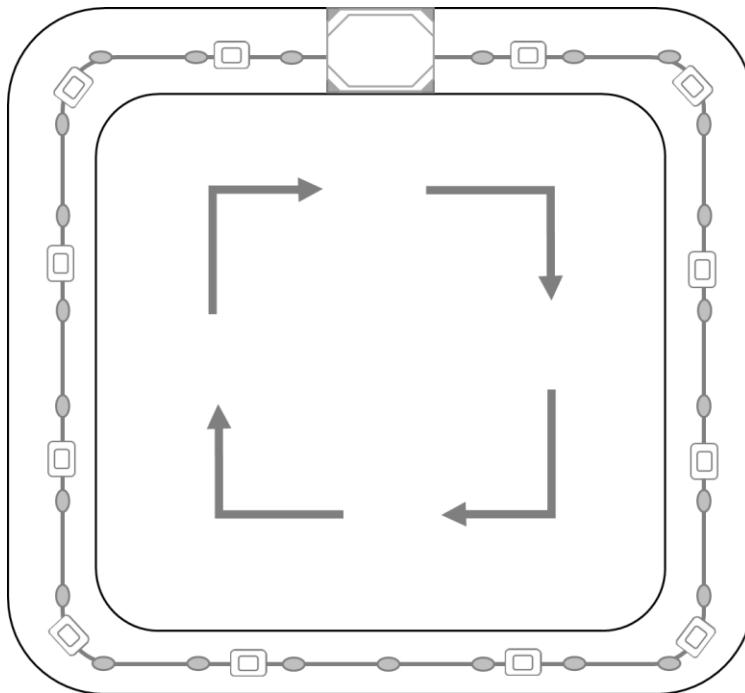

FORSIGTIGHED! Sørg for, at belysningen IKKE er tæt mellem løkkerne.

De skal monteres løst med overskydende LED for at bevæge sig mellem fastholdelsesløkkerne på bunden af spabadet. Dette reducerer belastningen på strimlen og gør det muligt for lysstrimlen at udvide sig, når den fyldes med vand.


- For at forsyne produktet med strøm skal du tilslutte stikket til stikket på strømadapteren. Vær opmærksom på rillen i stikket. Fastgør derefter forbindelsen ved at stramme stikkets skrue-låg.

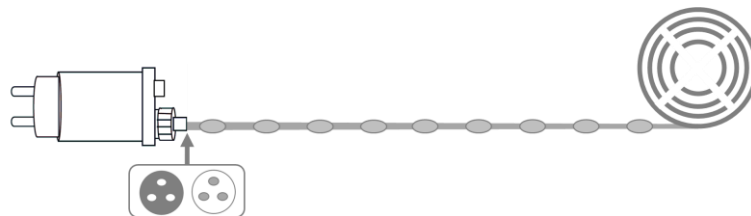

- Forskellige farver, lysstyrker og tilstande kan vælges med fjernbetjeningen eller kontakten på strømadapteren.


- Brug af fjernbetjening

Tal	Funktion
1	Lysstyrke +/-
2	Tænd / sluk
3	Monokrom går til den næste farve
4	Monokrom går ind i den næste tilstand
5	Hastighed +/-
6	Timer
7	Retning af hestevæddeløb
8	Cyklus for indsamlingstilstand
9	Følsomhed for stemmestyring +/-
10	Fast tilstand

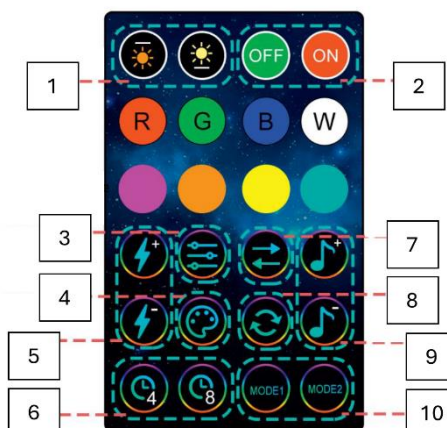

3.4 Fyld spabadet med vand

- Sørg for, at netledningen er uden for poolen og ikke tilsluttet strømforsyningen.
- Skru filterpatronen fast på vandindtaget i spabadets væg ved at dreje den med uret.

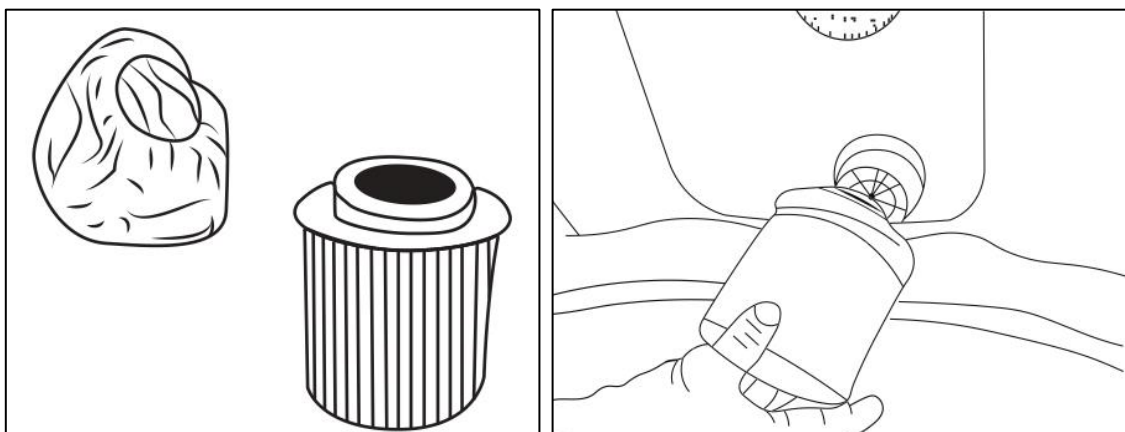

- Fyld spabadet med en haveslange, indtil vandstanden, der er trykt på spabadets væg, er nået.
- Udfyld ikke for meget vand, da vandstanden stadig vil stige, når folk kommer i poolen.
- Brug ikke regn eller overfladevand.
- Brug ikke hav- eller saltvand.

OPMÆRKSOMHED!

Sørg for, at filteret ikke er overspændt, da dette kan forårsage høj støj og/eller udsving i temperaturlæsningen.

3.5 Tilslut spabadet til lysnettet

- **Advarsel!**
Følg de regionale regler (hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din energileverandør eller kvalificerede elektriker).
Tilslutning til strømforsyningen kræver en permanent forbindelse til din egen strømgruppe, som ikke deles med andre enheder. Denne effektgruppe skal være udstyret med en 16 A

sikring, og kredsløbet skal have en reststrømsafbryder (30 mA).

Tilslut ikke poolen til strømforsyningen, hvis den ikke er fyldt med vand.

- **Forsigtighed!** Denne pool er udstyret med et stik udstyret med en reststrømsafbryder eller en reststrømsafbryder (RCD). I tilfælde af lækstrøm afbrydes strømforsyningen automatisk for at beskytte dig mod elektrisk stød.
- Sørg for, at enheden fungerer korrekt ved at udføre følgende testsekvens:
 - Sæt strømstikket direkte i den faste stikkontakt.
 - Tryk på RESET-knappen, kontroldisplayet skal nu lyse.- Tryk på knappen TEST, kontrollampen skal nu slukke.

- Tryk på RESET-knappen for at bruge enheden.


- Brug ikke enheden, hvis ovenstående testsekvens mislykkedes. I dette tilfælde skal du slukke for apparatet og kontakte producenten eller en professionel elektriker.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten for at afbryde enheden fra strømforsyningen.
- Omgivelsestemperaturen skal være mellem -25 °C og 40 °C.
- Enheden må ikke bruges i nærheden af et stærkt magnetfelt.
- Enheden må ikke tabes eller udsættes for fugt.
- Søg råd hos producenten eller en elektriker, hvis enheden udløser en funktionsfejl, eller hvis testsekvensen ikke længere fungerer korrekt.
- **ADVARSEL!** Vedligeholdelses- og reparationsarbejde på de elektriske komponenter samt nødvendig udskiftning af sikkerhedsafbryderen må kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- **ADVARSEL!** Forsøg ikke at tilslutte eller tage stikket ud af vandet eller med våde hænder.
- **Forsigtighed! Brug af et stik udstyret med en reststrømsafbryder er ikke en erstatning for grundlæggende elektriske sikkerhedskrav og en korrekt installeret strømforsyning.**

4. Operation

4.1 Før du bruger poolen første gang

- Før du bruger SPA for første gang, skal du sørge for, at:
 - Der er masser af vand i poolen.
 - Intet kan blokere vandstrømmen i rørene.

4.2 Kontrolpanel

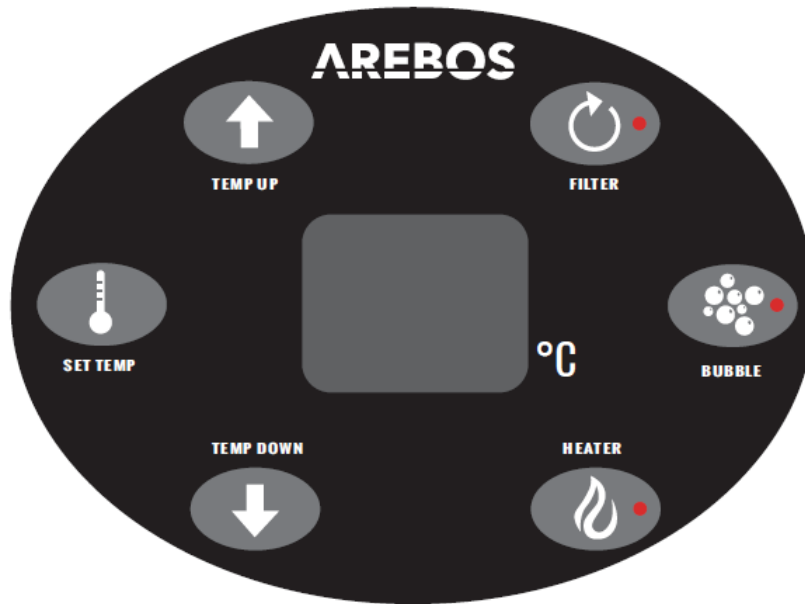

4.2.1 Knappen FILTER

- **ON/OFF-knap til filtersystemet.**
- Tryk på denne knap, og filterpumpen begynder at arbejde, og den røde indikatorlampe

tændes. Tryk igen, og pumpen holder op med at arbejde, og lampen slukker.

- **BEMÆRK:** Filterpumpen slukker ikke automatisk. Hvis vandtemperaturen falder til under den forudindstillede temperatur, tændes opvarmningen igen.
 - Hvis varmelegemet ikke tændes automatisk, skal du slukke for varmeren ved at trykke på "HEATER", så slukker filteret automatisk efter 2 minutter for at forhindre snavs i at tilstoppe filtreringssystemet.
- Efter en samlet filtertid på 168 timer vises bogstaverne "FC" på displayet ledsaget af en advarselstone. Indikatorlampen for filterdrift lyser stadig, men filterpumpen er slukket. Opvarmningen er også slukket.
- "FC" -indikatoren og advarselstone er designet til at minde dig om at udskifte filterpatronen.
- Kun ved at trykke på knappen "FILTER" slukkes indikatorlampen for filterdrift, og advarslen ("FC" på displayet og advarselstone) slukkes igen. Alle knapper vender derefter tilbage til deres normale driftstilstand, og den aktuelle vandtemperatur vises.

4.2.2 BOBLE-smag

- **ON/OFF-knap til dysesystemet.**
- Tryk på denne knap, og dysesystemet begynder at arbejde, og den røde indikatorlampe tændes. Dysesystemet stopper automatisk efter 20 minutters drift. Hvis der stadig er behov, skal du vente 10 minutter og derefter trykke på BUBBLE-knappen igen.
- Luftdyser kan stoppes eller genstartes når som helst i løbet af 20-minutters cyklusen.

4.2.3 VARMELEGEME-Smag

- **ON / OFF-knap til varmesystemet.**
- Tryk på denne knap, og varmeapparatet begynder at arbejde, og den røde indikator-LED lyser. Samtidig lyser filterknappens røde lys, og filterpumpen begynder at arbejde. Dette er

- normalt, fordi opvarmning ikke er mulig uden en filterpumpe.
- For at slukke for varmeapparatet skal du trykke på knappen HEATER igen, og den røde indikatorlampe slukker.
 - Når den forudindstillede temperatur er nået, holder varmelegemet op med at fungere, mens varmeindikatorlampen er tændt. Samtidig fortsætter filterpumpen med at fungere.
 - Hvis vandtemperaturen falder til under den forudindstillede temperatur, fungerer varmesystemet og filterpumpen igen. Filterkontrol-LED'en lyser igen.
 - Hvis varmelegemet ikke genstarter automatisk, skal du slukke for både varmeapparatet og filterpumpen ved at trykke på knapperne "HEATER" og "FILTER", og begge røde indikatorlamper slukker.
 - **Vigtig!** Fastgør altid dækslet fast til spabadet efter brug for at minimere varmetabet, når vandet opvarmes for god varmeisolering. Opbevar dækslet på et passende sted, hvor det er fri for forurening eller beskadigelse.
 - **Bemærk:** Den integrerede temperatursensor fungerer med en nøjagtighed på +/- 2 °C. Afhængigt af den indstillede vandtemperatur kan det derfor ske, at varmelegemet / pumpen ikke tændes med det samme, men med forsinkelse. Dette er ikke en funktionsfejl.
 - **Bemærk:** Hvis omgivelsestemperaturen er under 10 °C, fungerer varmelegemet langsommere end normalt. Alle SPA-funktioner blokeres ved en omgivelsestemperatur under 0 °C. Betjening af varmeapparatet eller andre funktioner i temperaturer under nul kan

forårsage irreversibel skade på vandrør og elektriske komponenter inde i motorblokken.

4.2.4 INDSTIL TEMP smag

- **Knap for at justere temperaturen.**
- Den aktuelle vandtemperatur vises på skærmen.
- Tryk på knappen SET TEMP, og tallene på skærmen begynder at blinke. For at indstille den ønskede temperatur skal du trykke på den tilsvarende piletast.
TEMP UP: knappen for at øge temperaturen.
TEMP DOWN: knappen for at sænke temperaturen.
- Temperaturen kan indstilles i området 20-40°C.
- Når du har indstillet temperaturen, skal du trykke på knappen TEMPERATUR igen for at bekræfte den nye indstilling.
- **Bemærk:** Det kan tage mellem 12 og 24 timer, før vandet opvarmes til den ønskede temperatur. Omgivelsestemperaturen og postevandets temperatur påvirker, hvor lang tid det tager for vandet at blive varme. Vandtemperaturen falder, hver gang opvarmningen i SPA slukkes. Vent lidt tid på, at vandet varmes op, før du bruger poolen næste gang.

4.2.5 FP-tilstand (frostvæske)

For at forhindre skader på din pumpe og varmelegeme i koldere vejr er din AREBOS Spa Pool udstyret med frysebeskyttelsesteknologi. Dette aktiveres manuelt, hvis det er nødvendigt. Dette forhindrer vand i at fryse i systemet.

AREBOS spabad bør kun opbevares udenfor i de koldere måneder, når frostvæsken er aktiveret. I modsat fald kan vand i pumpen og varmesystemet fryse og forårsage uoprettelig skade, hvilket annullerer din garanti.

- **Sådan aktiverer du FP-funktionen:**

Tryk på knappen "Temperatur" og derefter på knappen "Ned", når displayet når 20, skal du trykke på

"Ned-knappen" igen for at gå ind i FP-tilstand. FP-tilstand betyder FREEZE PROTECTION MODE. I denne tilstand fungerer filterpumpen hele tiden. Kontrollementerne er deaktiveret. BEMÆRK: Når frostvæsken er tændt, aktiverer den filteret og varmelegemet og holder vandtemperaturen på 5 °C for at forhindre, at vandet fryser ved lave temperaturer.

- **Sådan deaktiveres FP-funktionen:**

Tryk på knappen "Temperatur" og derefter på knappen "Flyt op". Tavlen viser 20. Filteret og varmelegemet deaktiveres, og hele kontrollen genaktiveres.

5. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

5.1 Tømning af vandet

- Du har følgende muligheder for at dræne vandet fra spabadet.

- **Metode 1:**

Sluk for enheden.


Sæt en nedsænket pumpe i boblebadet og brug den til at pumpe vandet ud.

Tilslut ikke poolen til strømforsyningen igen, før den er fyldt med vand.

- **Metode 2:**

Sluk for enheden.

Skrue endehætten på vandudløbet nedenunder på boblebadets filtervarmeelement, og skru påfyldningsslangen på.

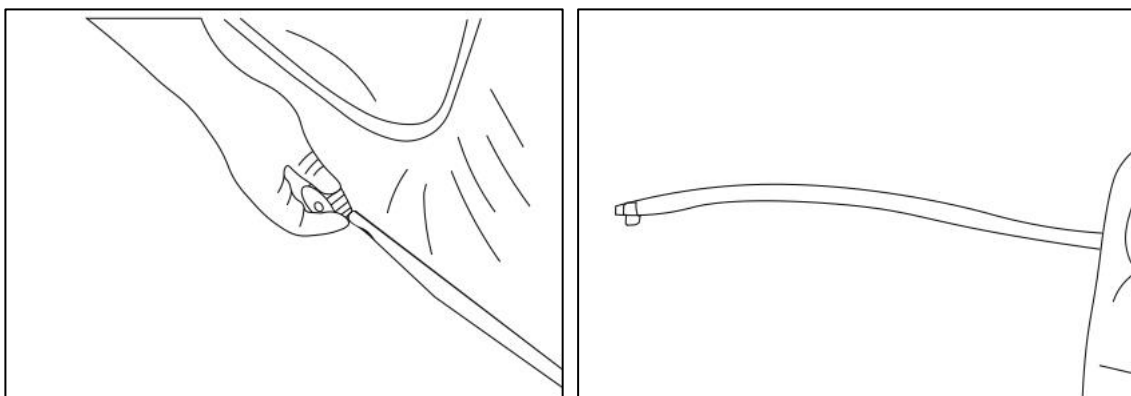

Skræl derefter plastikproppen på indersiden. Nu kan vandet løbe væk.


Når spabadet løber tør for vand, skal du trykke på BUBBLE-knappen i 2-3 minutter for at dræne vandet i luftledningen.

Når vandet er helt drænet, skal du fjerne fødeslangen og lukke begge udløb igen.


- **Forsigtighed!** Det udledte vand kan indeholde kemiske rester og/eller andre uhygiejniske komponenter, der kan have en negativ indvirkning på sundhed og miljø. Tjek dine lokale myndigheders regler for, hvordan du bortskaffer spildevand sikkert og ansvarligt. For at forhindre vækst af uønskede bakterier skal du sørge for, at der ikke er mere vand i poolen.

5.2 Filterpatron


- For at opnå optimal ydeevne af dit boblebad skal du kontrollere og rengøre filterpatronen efter hver brug af SPA for at fjerne små partikler og rester.
- Vi anbefaler, at du altid har 2-3 filterpatroner til rådighed.
- Udskift filterpatronen hver 3. dag. Det samme gælder, hvis poolen ikke bruges i flere dage. Filterpatronen skal rengøres eller fjernes regelmæssigt i den tid, hvor den ikke bruges, da tilsætning af kemikalier kan få filterets papir til at flokkulere.
- **Sådan udskiftes filterpatronen:**
 - Sørg for, at strømstikket er taget ud.
 - Skru filterpatronen af ved at dreje den mod uret.

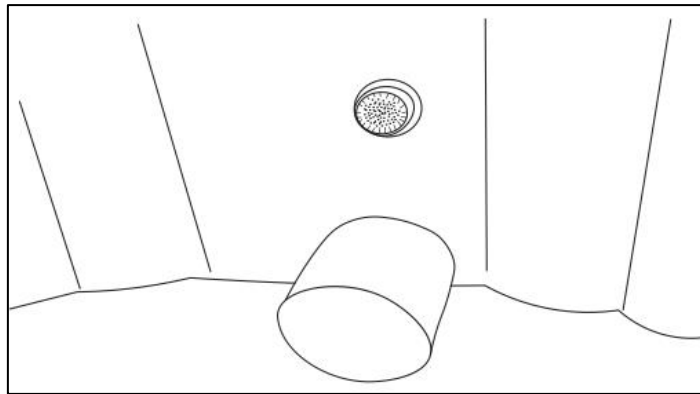


- Fjern dækslet på filteret.

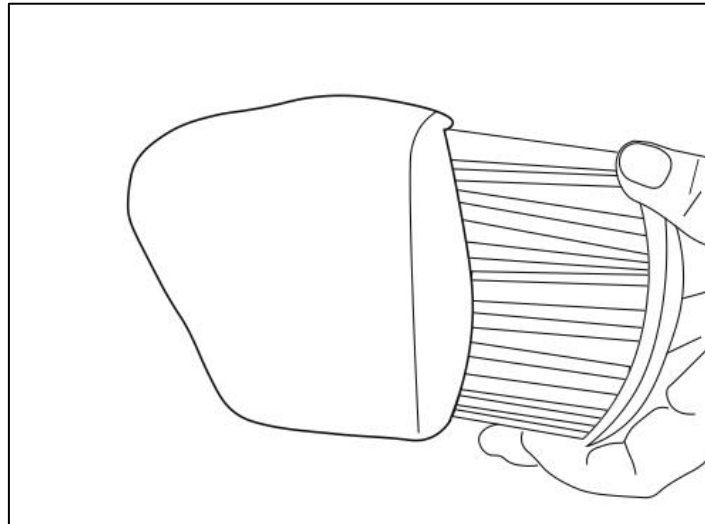

- Filterpatronen kan skylles af med en haveslange og genbruges. Men hvis filterpatronen er snavset og misfarvet, skal filterpatronen udskiftes.

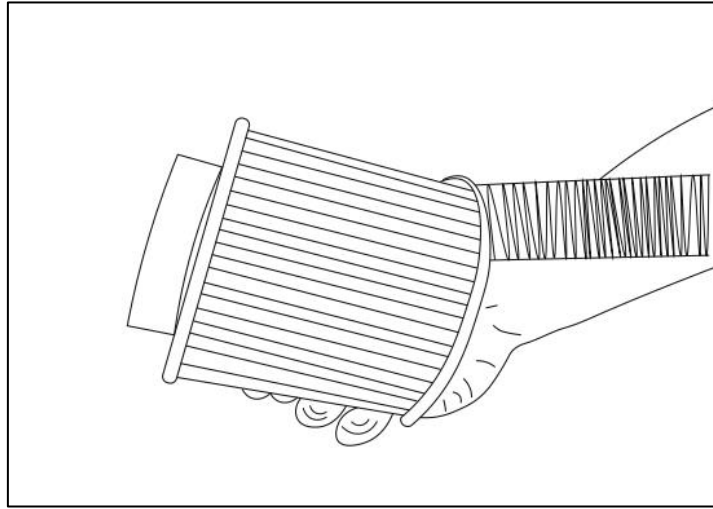

- Placer filterdækslet på den nye filterpatron, og skru det ind ved at dreje det med uret.

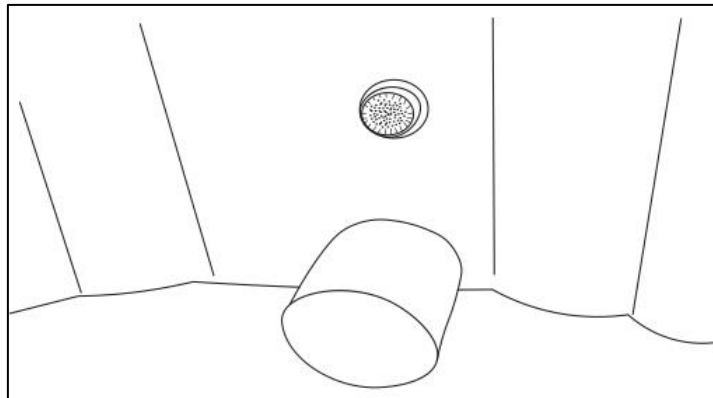

- **TIPS:** Filterpatronen skal udskiftes på et tidspunkt. Beskidte eller forurenede filtre behøver dog ikke bortskaffes med det samme. Sådan forlænges filterets levetid:
 - **I en tom opvaskemaskine:** ved en hurtig vaskecyklus med en opvaskemaskine fane.
 - **i vaskemaskinen:** Læg dine filtre i et pudebetræk eller håndklæde, og køør maskinen hurtigt med almindeligt vaskemiddel. Formålet med at installere filteret i et pudebetræk / tårn er at reducere støj.
- **TIPS:** Mindre partikler (pollen, støv osv.) kan aflejres på vandoverfladen, som ikke synker og kan suges ind af filterpatronen. Tænd for BUBBLE i ca. 5-10 sekunder for at lade partiklerne sprede sig i vandet og derefter suges op af filterpatronen.

5.3 Vandbehandling

- For at sikre poolbrugernes komfort og sikkerhed skal vandparametrene være afbalancerede. Mineralindholdet i vandet ændrer sig konstant og kan påvirkes direkte af mennesker I

vandet, vandbehandlingsprodukter og fordampning. Afvigelser fra de ønskede værdier kan forårsage aflejringer, der kan beskadige poolen.

- Da mængden af vand er relativt lille, er det svært at opretholde konstante værdier. Det er derfor vigtigt at holde sig følgende punkter for øje:
 - Umiddelbart efter påfyldning af poolen skal du begynde at rense vandet. Fra dette øjeblik skal strømforsyningen sikres, så filtreringen kan begynde med det samme.
 - Kontroller følgende vandværdier, og juster dem som følger:
pH: 7,2 – 7,8
Frit klor 3-5 ppm
Total alkalinitet: 80 – 120 mg/l
- De angivne værdier skal kontrolleres regelmæssigt, mindst to gange om ugen og før hver brug af poolen.
- Brug et letlæseligt testkit til disse tests.
- Brug vandbehandlingsprodukter til at korrigere og justere værdierne.
- Hvis poolen bruges regelmæssigt, skal vandet ændres fuldstændigt mindst hver anden måned.
Hvis poolen bruges mere intensivt, skal vandet skiftes oftere.
- **Forsigtighed!** Hvis pH- og klorniveauerne ikke korrigeres, kan det have en negativ indvirkning på komponenternes levetid.
- **Forsigtighed!** Brug aldrig dufte. Disse oliebaseerede midler kan forårsage aflejringer og lækager.

5.4 Produkter til vandbehandling

- Tilføj altid vandbehandling midt i poolen. Luftdyserne og varmelegemet skal være tændt for at opnå en optimal behandlingseffekt. Brug af vandbehandlingsprodukter i koldt vand har næsten ingen effekt. Opbevar vandbehandlingsprodukterne på et køligt, tørt sted, der er utilgængeligt for børn.
- Der er flere metoder at vælge imellem til desinfektion af SPA-vand. Brug altid en doseringsflåd til dosering under SPA-vandpleje - dette undgår risikoen for blegning af pletter eller huller på SPA-overfladen.
- **Vigtigt:** Når du bruger SPA'en, skal du altid fjerne doseringsbeholderen.
- **Oliepind**
Teststrimler er tilgængelige til måling af pH, klorniveauer og alkalitet.
- **Klorgranulat / tabletter**
Forøg klorniveauet. Efter brug af klorgranulat eller tabletter skal du vente mindst 7 timer, før du kan teste vandet igen.
Den fulde effekt af behandlingen kan først bestemmes efter denne ventetid.
- **pH-plus-granulat**
Øger pH.
- **pH-Wert minus granulat**
Sænker pH.

5.5 Rengøring af poolen

- Rengøring af SPA kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Fjern snavs med sæbe. Vand, en fugtig klud og om nødvendigt en blød børste. Brug aldrig hårde børster eller slibende rengørings- og slibemidler.

5.6 Reparationer

- Hvis poolens væg har små huller eller punkteringer, kan disse repareres sikkert og usynligt med de medfølgende reparationsplastre.
 - Rengør og tør det område, der skal repareres, grundigt.
 - Spred klæbemidlet jævnt på bagsiden af reparationsplasteret, og tryk plasteret på det beskadigede område.
 - Glat overfladen for at fjerne luftbobler.

5.7 Vinterlager

- Tøm alt vand fra poolen.
- Fjern filterpatronen.
- Rengør og tør poolen og vedhæftede filer.
- Udtræk al luften fra poolen.
- Fold poolen løst og undgå skarpe hjørner for at undgå skader.
- Opbevar poolen på et tørt, frostfrit sted.
- Den originale emballage kan bruges til opbevaring.
- **Forsigtighed**
Plast kan blive sprødt og skrøbeligt, når det udsættes for temperaturer under nul. Frysning kan forårsage meget skade på poolen. Forkert vinteropbevaring kan annullere garantien.
Producenten påtager sig intet ansvar for skader på poolen og dens komponenter forårsaget af brugen af frostvæske.

6. Fejlfinding

- Her er nyttige tips til at hjælpe dig med at få øje på og rette nogle af de mest almindelige fejl.

Problem	Årsag	Opløsning
Dysen/blæresystemet virker ikke.	- Overophedning af luftpumpen. - Problemer med filter/boble/varmeenhed.	- Vent på, at luftpumpen er kølet af, og tryk derefter på knappen BUBBLE for at aktivere funktionen. - Ring til vores kundeservice, hvis jet-funktionen ikke kan genaktiveres.
Varmesystemet virker ikke.	- Temperaturen er indstillet for lavt.	- Indstil en højere temperatur (20-40°C).
	- Filterpatronen er snavset.	- Sæt filterpatronen på igen.
	Vandtemperaturen er stadig inden for tolerancen Temperatursensorens rækkevidde (+/- 2 °C)	Opvarmningen tændes ikke med det samme, men med forsinkelse.
	- Vandstanden er for lav.	- Fyld vandstanden op.
	- Snavs ophobes inde i motoren	Fjern filterpatronen; derpå placer vandslangen ved vandudløbet, og saml snavspartikler i filterporten med en kludpose for at skylle motoren.
	- Varmeelementet kan være defekt.	- Kontakt vores kundeservice.
	- Netspænding for lav eller forkert frekvens	- Kontakt en kvalificeret elektriker.
Filtreringssystemet virker ikke.	- Filterpatronen er snavset.	- Sæt filterpatronen på igen.
	- Vandstanden er lav	- Fyld op med vand
	- Problemer med filter/varmelegeme	- Kontakt vores kundeservice.
Filterpumpen er støjende.	- Filterpatronen eller låget er snavset.	- Udskift filterpatronen
	- filterlåget er snavset	- Rengør filterdækslet
	- Vandstanden er for lav.	- Fyld vandet op.
Luft lækage.	- Rive eller punktere	- Brug det medfølgende reparations sæt.
	- Luftventilens hætte er løs	- Stram luftventilens hætte
	- Pludseligt fald i udendørs/omgivelsestemperatur	- Fyld spabadet i henhold til kapitel 3.2.
Vand lækker	- Afløbsproppen i bunden af spabadet er løs.	- Rengør tætningsproppen, og tryk den godt ned i afløbet.
Deformering	- på grund af delvis eller fuld	- Sørg for, at det udendørs spabad

	sollys	ikke udsættes for direkte sollys.
Vandet er ikke rent.	- Utilstrækkelig filtreringstid.	- Forøg filtertiden
	- Filterpatronen er snavset.	- Udskift / rengør filterpatron
	- Forkert vandbehandling.	- Læs instruktionerne fra producenten af kemikaliet.
LED-lys virker ikke. (Hvis relevant)	- Gennemsigtige faner i fjernbetjeningen fjernes ikke.	- Sørg for, at du har fjernet den tomme fane fra fjernbetjeningen.
	- Forkert installation på modtageren.	- Kontroller, at stikkene på modtageren er korrekt justeret
	- Fjernbetjeningens batteri virker ikke.	- 1 x 3V CR2025 ny lithium batteri udskiftning
	- LED-belysningen er for tæt mellem sløjferne.	- Sæt LED-lysene løst på igen, så spabadet kan udvide sig, når det er fyldt med vand. Sørg for, at LED'ens position vender mod bunden af poolen.


Fejlmeddelelser:

<p>Fejlkode: HL</p>	<p>- Der er en blokering, der forhindrer vand i at cirkulere rundt om pumpen og varmesystemet. Blokeringen kan skyldes et snavset filter, et tilstoppet løbehjul eller kalkopbygning - især hvis du bor i et område med hårdt vand.</p> <p><i>Dette resulterer i, at der registreres en højere temperaturaflysning end den indstillede temperatur.</i></p>	<p>Kontroller vandstrømmen: Kontroller vandstrømmen fra filterudløbet ved at holde din hånd 6-8 tommer væk fra stikkontakten. Du skal føle vandet, der strømmer gennem udstødningsventilen. Hvis strømningshastigheden er svag, ikke-eksisterende, eller din pool laver en slibelyd, skal du følge nedenstående trin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sørg for, at dit filter er rent og ikke skal udskiftes. 2) Filterdækslet skal skylles under rindende vand for grundig rengøring. 3) Sørg for, at filteret ikke er for strammet. <p><i>Hvis du har prøvet det ovenpå, og din spa ikke er opvarmet. Følg disse trin:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for varmeapparatet og filteret. 2. Fjern filterdækslet og filteret. 3. Placer filterdækslet over filterindløbet, og brug et gummibånd til at holde filterdækslet på plads (for at forhindre snavs i at trænge ind i pumpen) 4. Tryk på knappen "Opvarmning", og nulstil temperaturen. 5. Hvis temperaturen begynder at stige og opretholder sin temperatur, er det sandsynligt, at dit filter skal udskiftes. <p><u>Tilstopning eller snavs af pumpehjulet</u> Hvis der bruges et spabad uden filter, eller der er trukket snavs ind i motoren, kan det få pumpehjulet til at sidde fast i vandpumpen. Vi anbefaler, at du følger nedenstående trin for at kontrollere, om der er problemer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for spabadet. 2. Tøm vandet fra spabadet. 3. Fjern filteret og filterets beskyttelsesdæksel. 4. Udfør en visuel inspektion af udløbet indefra og udefra – kontroller, om vandgennemstrømningen kan være blokeret.
----------------------------	--	---

		<p><u>Tilstopning af kalkaflejringer</u></p> <p>I mange områder er der hårdt vand, hvilket fører til kalkaflejringer i husholdningsapparater. Vi anbefaler, at du inkluderer afkalkning i din maintenance plan for boblebade:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for spabadet. 2. Fjern filteret og beskyttelsesdækslet. 3. Placer dit haveslangerør mod filterets indløbsport og udløbsporte. 4. Kør rent vand gennem systemet og hjælp med at fjerne snavs eller løst kalk. 5. Brug et net til at opsamle og fjerne løse partikler fra vandet. 6. For at reducere virkningerne af kalk skal du sørge for at afkalke vand ugentligt for at forhindre kalkopbygning og ophobning <p>Hvis du har gennemført alle ovenstående trin, og problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeserviceteamet, som kan arrangere en reparation.</p>
Fejlkode: SH	- PCB eller temperaturfejl Sensor.	Kontakt venligst vores kundeservice, så vi kan arrangere en reparation.
Fejlkode: FC	Filtreringssystemet har arbejdet i ca. 168 timer og råder dig til at kontrollere dit filter. Pumpen og varmeknapperne er deaktiveret.	<ul style="list-style-type: none"> - Sørg for, at filteret er rent, og skift det om nødvendigt. - Klik på knappen "Filter", og FC-fejlkode forsvinder. Vandtemperaturen vises, og alle funktioner vender tilbage til normal.
Fejlkode: SL	<ul style="list-style-type: none"> - Tilstoppet eller snavset filter - Lav omgivelsestemperatur. I koldt vejr vises SL-koden muligvis. Dette skyldes sandsynligvis, at røret og varmelegemet er for koldt til at arbejde. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sørg for, at filteret er rent, og skift det om nødvendigt. - Hæld lidt varmt eller varmt vand i spabadet (enten ved hjælp af en varmtvandsledning eller spande med varmt/varmt vand). - Hæld lidt varmt vand i det øverste udløb

Fejlkode: FP	-Forkert betjening i FP-tilstand -Fejl i kontrolpanelet	-Tryk på knappen "Temperatur" og derefter på knappen "Flyt op". Panelet viser 20, så vender spabadet tilbage til det normale. -Hvis kontrolpanelet fortsætter med at skifte til FP-tilstand efter trin 1 ovenfor, er der en funktionsfejl i kontrolpanelet. Udskift kontrolpanelet.
---------------------	--	--

En forklaring af den manuelle nulstillingsknop på spabadets ydre skal:

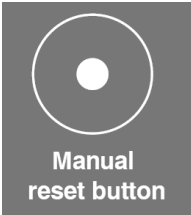Forklaring	Årsag	Opløsning
 <p>Manual reset button</p>	Hvis temperaturen på varmeelementet i motorblokken er over 47 ° C, stopper enheden opvarmningen. Denne manuelle nulstillingsknop er en del af overophedningsbeskyttelsen.	<ul style="list-style-type: none"> - Når du har ventet i 15-20 minutter, skal du trykke på knappen til manuel nulstilling ved poolen. Du hører en "klik" -lyd og forsøger at genstarte enheden. - Hvis du ikke hører en "klik"-lyd, når du trykker på knappen, eller enheden ikke kan genstarte. Kontakt venligst vores kundeservice.

Andre ofte stillede spørgsmål:

Problem	Årsag	Opløsning
Temperaturen stiger ikke.	- Et snavset filter og kalkopbygning kan påvirke dit boblebadets samlede ydeevne og opvarmningsfunktion.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for spabadet i stikkontakten. 2. Tag RCD'en ud af stikkontakten. 3. Vent 10 sekunder, og sæt derefter RCD'en tilbage i stikkontakten. 4. Fjern filteret, og placer filtersokken over filterindløbet for at forhindre snavs i at trænge ind i pumpen/varmelegemet 5. Sluk for pumpen, og tag din haveslange og køр lidt vand gennem filterindløbshullet og udløbshullet. Dette skal fjerne kalk eller snavs. Brug et net til at fange og fjerne løse partikler. 6. Tænd for spabadet igen (uden filter for at teste spabadets funktion) - Tryk på SET Temp og indtast den ønskede temperatur - Tryk på "Indstil temperatur" og tryk på "Varme" 7. Spil på topdækslet <p>Når du er færdig - Lad boblebadet køre i et par timer, så skal vandtemperaturen begynde at stige.</p>
Kontrolpanelet viser en aflæsning for høje temperaturer.	- Muligvis på grund af den lille mængde restvand (maks. 300 ml), der omgiver varmeelementet, hvor temperatursensoren er placeret – og derfor viser en aflæsning, der	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivér dit filter, så vandet kan cirkulere i dit spabad. - Tænd for ventilationsåbningerne i et par minutter for at sprede alle indeslutninger med varmt vand. - Sluk for spabadet i stikkontakten for at nulstille det. Lad virke i 30 minutter for at lade

	<p>ikke afspejler den faktiske vandtemperatur.</p> <p>- normalt på grund af en blokering forårsaget af enten kalk, et snavset filter eller et beslaglagt løbehjul.</p>	<p>varmeelementet køle af.</p> <p>- Følg nedenstående trin for følgende 3 punkter som beskrevet i HL Troubleshooting Guide for at sikre, at der ikke er nogen blokering.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kalk.- Beskidt filter- Siddende løbehjul
--	--	--

For flere ofte stillede spørgsmål eller mere hjælp, bedes du scanne mig:



7. Miljøvenlig bortskaffelse

7.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at sikre effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer. **Kvælning!** Lad ikke emballagematerialet ligge skødesløst. Det kan blive et farligt legetøj for børn.

7.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler fra den lokale affaldshåndteringsmyndighed. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på en WEEE angiver, at den ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når den er udtjent. Indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr er gratis tilgængelige i dit område. Du kan få adresserne fra din by eller kommunale administration. Du kan finde ud af mere om andre retmuligheder, vi har oprettet på vores hjemmeside www.arebos.de.



Formålet med særskilt indsamling af WEEE er at muliggøre genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af WEEE og at undgå de negative følger af bortskaffelse for miljøet og menneskers sundhed.

Bemærkninger om bortskaffelse af batteri

Symbolet på den overstregede skraldespand på batterier eller akkumulatorer angiver, at de ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i slutningen af deres levetid. Hvis batterier eller akkumulatorer indeholder kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), finder du det respektive kemiske symbol under symbolet for den overstregede skraldespand. Du er ved lov forpligtet til at returnere brugte batterier og akkumulatorer efter brug. Du kan gøre dette gratis i en fysisk butik eller et andet indsamlingssted i nærheden af dig. Adresser på egnede indsamlingssteder kan fås fra din by eller kommunale administration.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +44 (0) 931 452 327 00

E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen **findes** i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

CVR-nummer: DE 263752326

Handelsregisterretten er Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071

EU-overensstemmelseserklæring



Vi **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**

Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Tyskland

erklærer på eget ansvar, at følgende produkt:

Mærke **AREBOS**

Produkt Spa Pool

Produktmodel AR-HE-SPA4SLH/6SLH/6RLH/2OCLH
AR-HE-SPA4SAH/6SRH/6RAH/2OHH

er designet, designet og fremstillet i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne : 2014/35/EU (lavspændingsdirektivet)
2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)
direktiv 2011/65/EU (EU) 2015/863 (RoHS)

Genstanden for erklæringen, der er beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning.

Vurderingen er baseret på følgende **anvendte harmoniserede standarder:** EN 60335-2-60:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2010+A12:2010;
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A14:2019+A2:2019;
EN 62233:2008;
EN 55014-1:2017;
EN 55014-2:2015;
EN IEC 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Sted og dato for udstillingen: Würzburg, den 12.12.2023

Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.