

AREBOS

SPA zwembad



De stijl van de hottub kan afwijken van de afbeelding hierboven.

Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing om een veilig gebruik te garanderen.



Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	3
1.1 Verklaring van de symbolen	3
1.2 Specifieke veiligheidsinstructies.....	4
1.2.1 Privégebruik.....	4
1.2.2 Veiligheid van kinderen	4
1.2.3 Risico op elektriciteit en elektrische schokken.....	4
1.2.4 Patroonfilter en zuigkracht.....	5
1.2.5 Gezondheidsrisico's	5
1.2.6 Hyperthermie	5
1.2.7 Andere voorzorgsmaatregelen.....	6
2. Specificaties	7
3. Installatie	8
3.1 Plaats het bubbelbad op een veilige plaats.....	8
3.2 Structuur van het bubbelbad	9
3.3 Installatie van LED-verlichting (indien beschikbaar)	11
3.4 Vul de hot tub met water	12
3.5 Sluit de hot tub aan op het lichtnet.....	12
4. Operatie	13
4.1 Voordat u het zwembad voor de eerste keer gebruikt	13
4.2 Configuratiescherm	13
4.2.1 FILTER-knop	14
4.2.2 BUBBEL-Smaak	14
4.2.3 VERWARMING-Smaak	14
4.2.4 TEMP INSTELLEN Smaak.....	15
4.2.5 FP-modus (antivries).....	15
5. Reiniging, onderhoud en opslag	16
5.1 Het water aftappen	16
5.2 Filterpatroon.....	17
5.3 Waterzuivering	18
5.4 Producten voor waterbehandeling	19
5.5 Schoonmaken van het zwembad	19
5.6 Reparaties.....	20
5.7 Winterlager.....	20
6. Probleemoplossing	21
7. Milieuvriendelijke afvoer	27
7.1 Verwijdering en verpakking.....	27
7.2 Verwijdering van oude apparatuur	27
EU-conformiteitsverklaring	28

Bedankt voor het kiezen van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde overhandigt, moet deze gebruiksaanwijzing ook worden overhandigd. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

1. Veiligheid

1.1 Verklaring van de symbolen



Waarschuwing! Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



Gebruik dit artikel met de nodige voorzichtigheid.



Voorzichtigheid! Zorg ervoor dat het product geaard is!



Waarschuwing voor elektrische spanning!



Let op: Trek de stekker uit het stopcontact!



Verdrinkingsgevaar. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat kinderen niet zonder toezicht toegang hebben tot de spa. Om ongelukken te voorkomen, Zorg ervoor dat kinderen altijd onder toezicht staan bij het gebruik van het zwembad.



Neem een grondige douche voordat u het zwembad ingaat om pollen, kalkaanslag, stof en andere deeltjes uit het water te houden.



Laat kinderen niet zonder toezicht achter bij het gebruik van het zwembad. Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het zwembad worden achtergelaten. Dek de hottub na gebruik altijd af met de meegeleverde isolerende hoes.



Spring niet in het zwembad. Ernstig gevaar voor letsel!



Geen open vuur of vuur!

De buiten- en binnenschalen van het zwembad kunnen onherstelbare schade aanrichten. Schade bij blootstelling aan hoge temperaturen.

1.2 Specifieke veiligheidsinstructies

- Dit apparaat is gebouwd volgens de huidige stand van de techniek en rekening houdend met de bestaande veiligheidsvoorschriften. Desalniettemin kan deze spa een gevaar vormen voor mensen en eigendommen als deze onjuist of onjuist wordt gebruikt, of als de veiligheids- en waarschuwingeninstructies niet worden opgevolgd.

1.2.1 Privégebruik

- Deze hot tub is alleen voor privégebruik.
- **Voorzichtigheid!** Als zwembadeigenaar moet u voldoen aan de lokale en nationale wetten met betrekking tot de veiligheid van kinderen, veiligheidsbarrières en andere veiligheidsvereisten. Neem contact op met uw plaatselijke bouwautoriteit voor meer informatie.

1.2.2 Veiligheid van kinderen

- **Verdrinkingsgevaar!** Er moet voor worden gezorgd dat kinderen geen onbewaakte toegang hebben tot de hot tub.
- Om ongelukken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat kinderen altijd onder toezicht staan bij het gebruik van de spa.
- **Waarschuwing!** Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de spa worden achtergelaten.
 - Bevestig een zelfsluitende deur of afsluitbaar hek, hek of kinderhekje.
 - Dek de hottub na gebruik altijd af.
- **Waarschuwing!** Laat kinderen niet zonder toezicht achter tijdens het gebruik van deze hot tub om het risico op letsel te minimaliseren.

1.2.3 Risico op elektriciteit en elektrische schokken

- **Waarschuwing!** Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de elektrische componenten en eventuele vervanging van het netsnoer mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- **Waarschuwing!** Het zwembad is uitgerust met een aardlekschakelaar of aardlekschakelaar (RCD) aan het uiteinde van de stroomkabel. De aardlekschakelaar moet voor elk gebruik worden gecontroleerd. Gebruik het zwembad niet als de aardlekschakelaar niet goed werkt. Haal de stekker uit het stopcontact totdat de fout is gevonden en opgelost. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om de storing te verhelpen. Omzeil of open de aardlekschakelaar niet. De aardlekschakelaar moet gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar zijn, met een minimale afstand van 1.5 m tot de hottub.
- **Waarschuwing!** De spa mag geen externe schakelapparatuur hebben, zoals een timer, of worden aangesloten op een elektrisch circuit dat op bepaalde tijden wordt in- en uitgeschakeld door een voeding.
- **Waarschuwing!** De voeding moet voldoen aan de productspecificaties. Sluit het apparaat niet aan als de voeding niet voldoet aan de gespecificeerde voorschriften! Neem contact op met uw plaatselijke gekwalificeerde elektricien voor meer informatie. Het elektrische circuit van het apparaat moet worden beveiligd door een aardlekschakelaar met een nominale aardlekstroom van max. 30 mA.
- **Waarschuwing!** Deze hottub heeft een geaarde koperdraad met een minimale diameter van 4 mm². Er moet een aardverbinding worden gemaakt tussen dit apparaat en een metalen massa op een afstand van 1.5 m (4.92 ft).
- **Waarschuwing voor gevaar voor elektrische schokken!** Gebruik geen verlengsnoer om het zwembad op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
- **Waarschuwing voor gevaar voor elektrische schokken!** Installeer het zwembad op een afstand van minimaal 1.5 m (4.92 ft) van alle metalen oppervlakken. Metalen onderdelen moeten stevig worden aangesloten op de aardingsconnector met een stevige koperen kabel.

- **Waarschuwing voor gevaar voor elektrische schokken!** Het is niet toegestaan om verlichtingsapparatuur, telefoons, radio's, televisies of andere elektrische apparatuur binnen 1.5 m (4.92 ft) van de hot tub te plaatsen of te bedienen.
- **Waarschuwing voor gevaar voor elektrische schokken!** Gebruik de hottub niet als het regent.
- **Waarschuwing!** Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, verwijdert, onderhoudt of andere aanpassingen uitvoert.
- **Waarschuwing!** Begraaf het netsnoer niet. Leg de kabel zo dat deze niet kan worden beschadigd door grasmaaiers, heggenscharen of andere apparatuur.
- **Waarschuwing!** Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.

1.2.4 Patroonfilter en zuigkracht

- Als het patroonfilter ontbreekt of defect is, kunnen lang haar of lichaamsdelen naar binnen worden gezogen en in de toevoerleiding terechtkomen, wat tot ernstige ongelukken kan leiden. Vooral kinderen lopen het risico gewond te raken en moeten tegen de gevaren worden beschermd. Voorkom risico op letsel:
 - Gebruik de spa nooit als het filterpatroon defect is of niet is bevestigd.
 - Een defect filterpatroon moet onmiddellijk worden vervangen. Zorg ervoor dat er slechts één origineel onderdeel wordt gebruikt wanneer u het vervangt.

1.2.5 Gezondheidsrisico's

- **Waarschuwing!** De watertemperatuur in de hottub mag niet hoger zijn dan 40°C. Watertemperaturen tussen 38 en 40 °C worden niet als schadelijk beschouwd voor gezonde volwassenen. Een lagere temperatuur wordt aanbevolen voor een langer verblijf in de hot tub (meer dan 10 minuten) of voor jonge kinderen.
- **Waarschuwing!** Voordat u de spa gebruikt, is het noodzakelijk om de watertemperatuur te meten met een nauwkeurige thermometer, aangezien de tolerantie van de thermostaat +/- 2°C is.
- **Waarschuwing!** Omdat hogere watertemperaturen in de eerste maanden van de zwangerschap een groot risico vormen voor het ongebooren kind, moeten zwangere vrouwen (of vrouwen die mogelijk zwanger zijn) de thermale watertemperatuur instellen op maximaal 38°C. Zwangere vrouwen moeten altijd advies inwinnen bij hun arts voordat ze het zwembad gebruiken.
- **Waarschuwing!** Het nuttigen van alcohol of drugs of medicijnen voor of tijdens het gebruik van het zwembad kan bewustzijnsverlies en dus verdrinking veroorzaken.
- **Waarschuwing!** Mensen die medicijnen gebruiken, moeten advies inwinnen bij een arts voordat ze het zwembad gebruiken, omdat sommige medicijnen slaperigheid, verhoogde hartslag of abnormale bloeddruk of bloedcirculatie kunnen veroorzaken.
- **Waarschuwing!** Mensen met overgewicht, hartaandoeningen, hoge of lage bloeddruk, problemen met de bloedsomloop of diabetes moeten medisch advies inwinnen voordat ze het zwembad gebruiken.
- **Waarschuwing!** Verlaat het zwembad onmiddellijk als u zich onwel of slaperig voelt.
- **Waarschuwing!** Reinig en ververs het water regelmatig om bacteriegroei te voorkomen.

1.2.6 Hyperthermie

- Langdurige blootstelling aan water kan leiden tot hyperthermie (verhoogde lichaamstemperatuur). Hyperthermie treedt op wanneer de lichaamstemperatuur de normale waarde van 37°C met enkele graden overschrijdt. Symptomen van hyperthermie zijn slaperigheid, onverschilligheid en een verhoging van de lichaamstemperatuur. De gevolgen van hyperthermie kunnen zijn:
 - het niet herkennen van dreigende gevaren;

- gebrek aan hittebewustzijn;
- gebrek aan gevoel voor de warmte bij het verlaten van het bubbelbad;
- onvermogen om het bubbelbad te verlaten;
- schade aan de foetus bij zwangere vrouwen;
- Bewustzijnsverlies en verdrinkingsgevaar.

1.2.7 Andere voorzorgsmaatregelen

- **Waarschuwing!** Deze hot tub kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, maar ook door kinderen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de apparatuur en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- **Waarschuwing!** Zet het zwembad niet aan als het water binnenin bevroren is.
- **Waarschuwing!** Huisdieren moeten uit de buurt van het zwembad worden gehouden om schade te voorkomen.
- **Voorzichtigheid!** Om beschadiging van de pomp te voorkomen, mag het zwembad nooit worden gebruikt als het niet met water is gevuld.
- **Gevaar!** Ga langzaam en voorzichtig het zwembad in en uit. Er bestaat gevaar voor uitglijden op vochtige oppervlakken.
- **Voorzichtigheid!** Voor veilig zwemplezier en om schade aan de onderdelen van de whirlpool te voorkomen, is professionele waterzuivering vereist. Gebruik waterverzorgingsproducten volgens de instructies van de fabrikant. Voeg geen badolie of badzout toe aan het zwembadwater.
- **Gevaar!** Dek het zwembad af wanneer het niet in gebruik is. Dit kan voorkomen dat kinderen zonder toezicht gebruik maken van het zwembad.
- **Voorzichtigheid!** Het zwembad mag niet worden gebruikt bij temperaturen onder 4° C.
- **Voorzichtigheid!** Continue filter- en verwarmingswerking mag niet langer dan 48 uur duren.

2. Specificaties

Type SPA-zwembad (met LED-verlichting)	KORFOE	TENERIFE	KANTON SANTORINI	BALI
SPA zwembad Soort	FLORENCE	BARCELONA	ROME	BERGING
Model	AR-HE-SPA4SLH/6SLH/6RLH/2OCLH AR-HE-SPA4SAH/6SRH/6RAH/2OHH			
Motorvermogen (verwarming)	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W
Motorvermogen (luchtblazer)	600 W	600 W	600 W	600 W
Voeding	Wisselstroom 220-240V / 50Hz			
Prestaties van de filterpomp	12 V / 30 W	12 V / 30 W	12 V / 30 W	12 V / 30 W
Vloeien	1400 l/h	1400 l/h	1400 l/h	1400 l/h
Temperatuurstijging	1,0 -2,0°C / uur	1,0 -2,0°C / uur	1,0 -2,0°C / uur	1,0 -2,0°C / uur
Kabellengte	5 m boven NN	5 m boven NN	5 m boven NN	5 m boven NN
Gebruikerscapaciteit/ Zitplaatscapaciteit	4 Personen	6 Personen	6 Personen	2 Personen
Max. Watercapaciteit	600 L	910 L	1000 L	550L
Temperatuur bereik	20°C - 40°C	20°C - 40°C	20°C - 40°C	20°C - 40°C
Aantal massagestralen	110	130	130	90
Grootte van het zwembad (extern)	154x154cm	185x185cm	Ø208cm	190x120cm
Grootte van het zwembad (intern)	114X114cm	145X145cm	Ø168cm	150 x 80cm
Hoogte van het zwembad	65cm	65cm	65cm	65cm
Formulier	Vierkant	Vierkant	rond	Ovaal
Nettogewicht	22 kg	26 kg (Teneriffa) 28 kg (Barcelona)	26 kg	22kg

3. Installatie

3.1 Plaats het bubbelbad op een veilige plaats

- **Waarschuwing!** Installeer uw zwembad niet op een van de volgende locaties:
 - Onder hoogspanningsleidingen of in de buurt van ondergrondse elektrische installaties (vraag bij twijfel uw elektricien).
 - op een oneffen ondergrond.
 - op een balkon.
 - op een plek waar water en vocht schade kunnen aanrichten.
 - op tapijten of andere materialen die door vocht zijn beschadigd.
 - op een ondergrond van losse, niet-dragende stenen, houten blokken of andere materialen die kunnen verschuiven.
- Dit kan het zwembad beschadigen, wat niet onder de garantie valt.

De ondergrond moet aan de volgende eisen voldoen:

- **Stabiel**
De ondergrond moet sterk en draagkrachtig zijn en een gewicht van minimaal 360 kg/m² dragen. Betontegels en houten planken moeten zo gemaakt worden dat ze dit gewicht kunnen dragen. Het totale gewicht van de whirlpool is ongeveer 1200 kg wanneer gevuld met water en vier personen.
- **Horizontaal (vlak)**
Een horizontaal oppervlak is bijzonder belangrijk. Het waterpeil moet altijd waterpas zijn. Een vlak en horizontaal oppervlak zorgt ervoor dat het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld tussen het vloeroppervlak (waar het grootste deel van het gewicht rust) en de buitenwanden, die een zelfdragend frame vormen en voor stabiliteit zorgen. Het belang van adequate grondondersteuning kan niet genoeg worden benadrukt.
- **Drainagesysteem**
Er moet een goed functionerend drainagesysteem zijn voor de absorptie en afvoer van overtollig water.

Montage binnen of buiten:

- Als u uw zwembad buiten wilt opzetten, zorg er dan voor dat er geen scherpe voorwerpen in de buurt van de hot tub zijn.
- Als u uw zwembad binnenshuis wilt opzetten, zorg er dan voor dat de bodem waterdicht is en een antislipoppervlak heeft. De ruimte moet goed geventileerd zijn om overmatig vocht te voorkomen.



AANDACHT!

Stel het zwembad niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht. Houd er rekening mee dat direct zonlicht ervoor kan zorgen dat de buitenschaal van de spa uitpuilt en onomkeerbaar vervormt.



3.2 Structuur van het bubbelbad

- Open de doos en haal het opgevouwen zwembad en de accessoires eruit.
- Gebruik geen gereedschap met messen (messen, messen, enz.) om de verpakking te openen om beschadiging van de folie te voorkomen.
- Stap a. Plaats het grondzeil op een vlakke, vlakke ondergrond die vrij is van scherpe voorwerpen.


Wikkel de kabels en connector onder het motorblok af en verwijder verpakkingsmateriaal uit de leidingen.

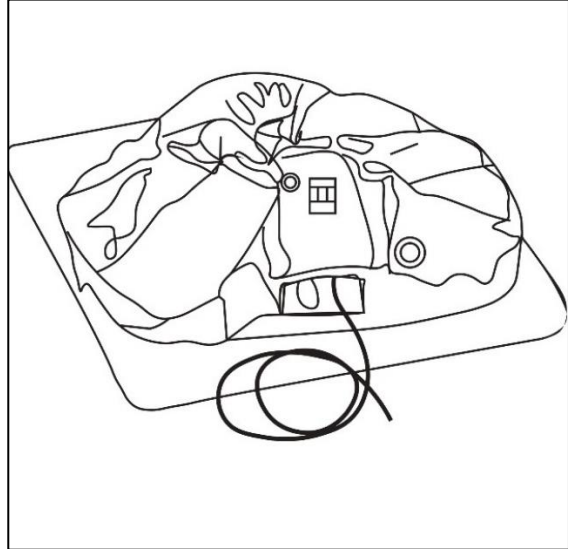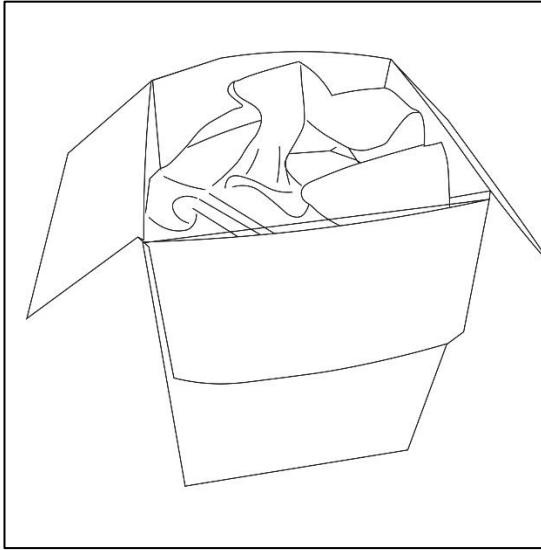

- b. Open de luchtuitlaat aan de bovenkant van het filterverwarmingselement van de spa en schroef de vulslang vast.

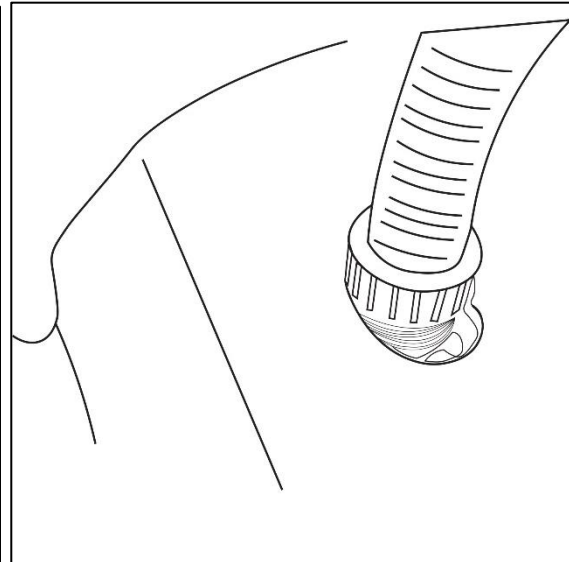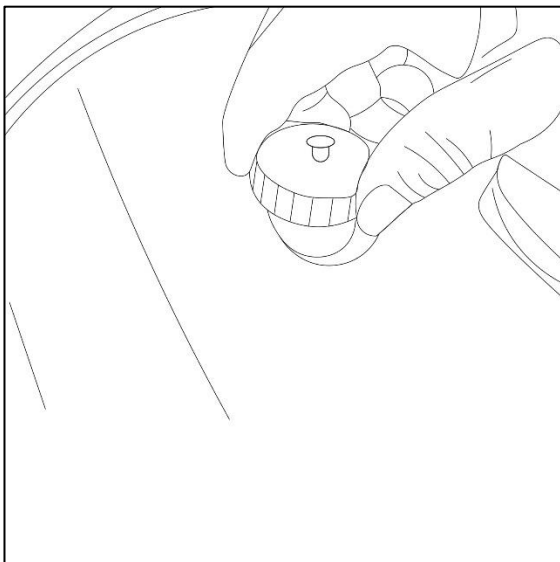


- c. Open het ontluichtingsventiel op het deksel van de hot tub en bevestig de vulslang aan het ventiel.

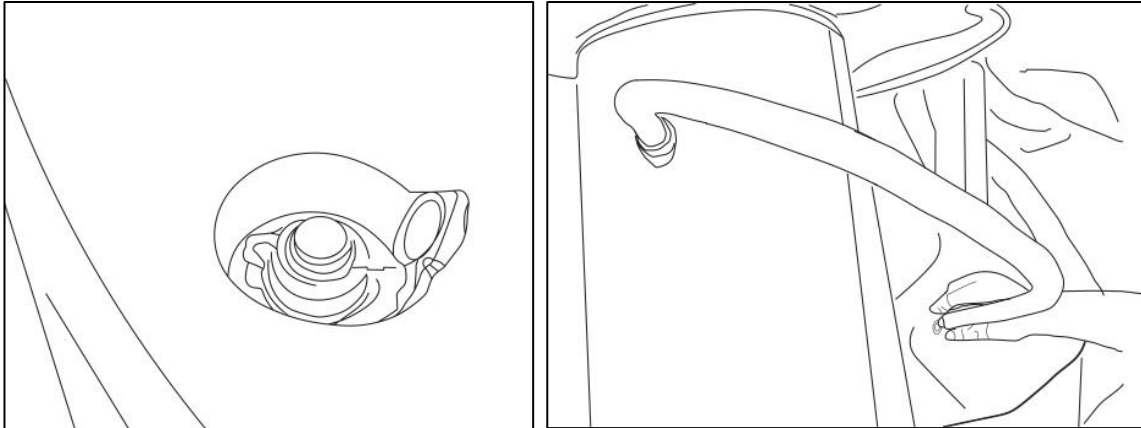

- d. Blaas nu de spa op door op de **BUBBLE-knop** op het bedieningspaneel te drukken.
- e. Wanneer het zwembad goed is opgeblazen, drukt u nogmaals op **de BUBBLE-knop** om het opblazen te

AANDACHT!

De hottub mag alleen voldoende worden opgeblazen zodat de bovenrand nog met de palm van uw hand kan worden ingedrukt (ca. 4 - 5 cm).

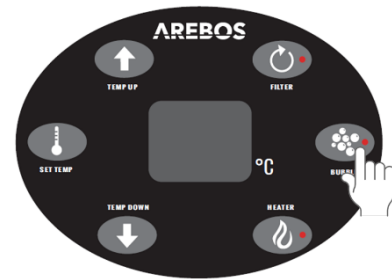

stoppen.




- f. Verwijder de vulslang en schroef de luchtuitlaat en het luchtventiel er weer op.
- Voorzichtigheid!** Pas op dat u het zwembad niet te hard opblaast. Als u lucht wilt toevoegen aan een bubbelbad gevuld met water, moet u eerst de BUBBLE-knop 2-3 minuten ingedrukt houden. Vervolgens kunt u de luchtvulling uitvoeren volgens stap b-f.
- Met LED-lichtmodel:** Plaats de LED-strip voordat u water giet. (Gelieve door te verwijzen naar installatie 3.3 LED-verlichtingsset);
- Model zonder LED-lampje:** Vul vers kraanwater bij tot het gemarkeerde waterniveau. (Gelieve terug te keren naar 3.4 Vers water in uw zwembad)

3.3 Installatie van LED-verlichting (indien beschikbaar)

- SPA-zwembadtype zonder LED-verlichtingsset gaat u rechtstreeks naar 3.4;
- De LED verlichtingsset is bij u thuis en geschikt voor type: CORFU TENERIFE SANTORIN BALI
- Controleer de leveringsomvang van de afstandsbediening, stroomadapter en LED-rol.



- Nadat de spa volledig is opgeblazen, draait u deze "ondersteboven". Rol de LED-strip volledig uit. Leid het door de lipjes aan de onderkant van het zwembad, **te beginnen bij de**

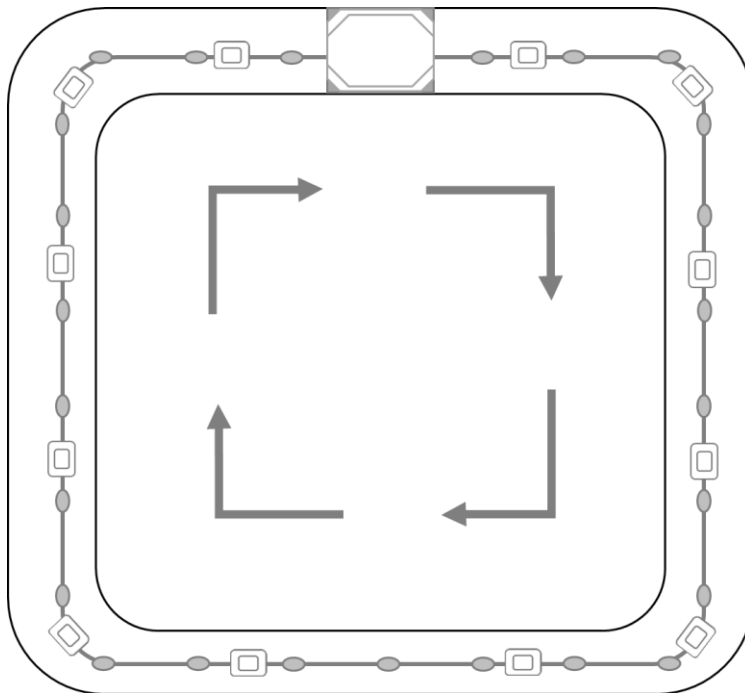


besturingseenheid.

VOORZICHTIGHEID! Zorg ervoor dat de verlichting NIET strak tussen de lussen zit.

Ze moeten losjes worden gemonteerd, met overtollige LED om tussen de bevestigingslussen op de basis van de hot tub te bewegen.

Dit vermindert de belasting van de strip en zorgt ervoor dat de verlichtingsstrip kan uitzetten wanneer deze met water wordt gevuld.

- Om het product van stroom te voorzien, sluit u de stekker aan op de connector op de voedingsadapter. Let op de groef in de plug. Zet vervolgens de verbinding vast door de schroefdop van de plug vast te draaien.

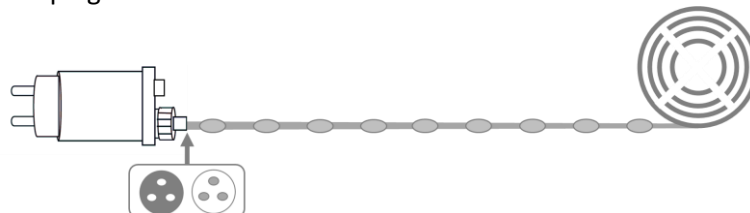

- Verschillende kleuren, helderheid en modi kunnen worden geselecteerd met de **afstandsbediening** of de schakelaar op de voedingsadapter.


- Gebruik van afstandsbediening

Getal	Functie
1	Helderheid +/-
2	Aan/Uit
3	Monochroom gaat naar de volgende kleur
4	Monochroom gaat naar de volgende modus
5	Snelheid +/-
6	Timer
7	Richting van paardenrennen
8	Cyclus van de verzamelmodus
9	Gevoeligheid spraakbesturing +/-
10	Vaste modus



3.4 Vul de hot tub met water

- Zorg ervoor dat het netsnoer zich buiten het zwembad bevindt en niet op de voeding is aangesloten.
- Schroef het filterpatroon op de waterinlaat van de wand van de spa door deze met de klok mee te draaien.

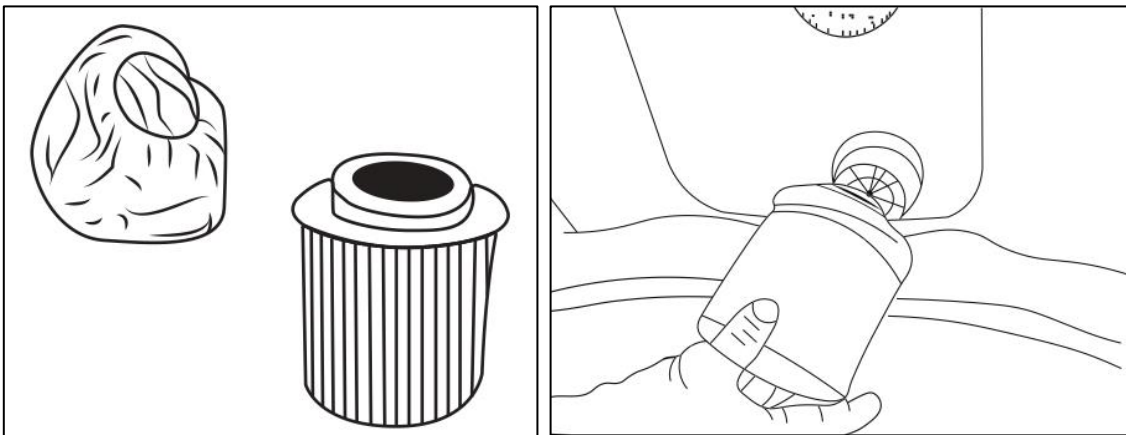

- Vul de hottub met een tuinslang totdat het waterniveau dat op de wand van de hottub is afgedrukt, is bereikt.
- Vul niet te veel water bij, want het waterpeil zal nog steeds stijgen als mensen in het zwembad stappen.
- Gebruik geen regen of oppervlaktewater.
- Gebruik geen zee- of zoutwater.

AANDACHT!

Zorg ervoor dat het filter niet te strak wordt aangedraaid, omdat dit een hard geluid en/of schommelingen in de temperatuurmeting kan veroorzaken.

3.5 Sluit de hot tub aan op het lichtnet

- **Waarschuwing!**

Volg de regionale voorschriften (neem bij twijfel contact op met uw energieleverancier of gekwalificeerde elektricien).

Aansluiting op de voeding vereist een permanente verbinding met uw eigen stroomgroep, die niet wordt gedeeld met andere apparaten. Deze stroomgroep moet zijn uitgerust met een zekering van 16 A en het circuit moet een aardlekschakelaar (30 mA) hebben.

Sluit het zwembad niet aan op het elektriciteitsnet als het niet gevuld is met water.

- **Voorzichtigheid!** Dit zwembad is uitgerust met een stekker die is uitgerust met een aardlekschakelaar of een aardlekschakelaar (RCD). In het geval van een lekstroom wordt de stroomtoevoer automatisch onderbroken om u te beschermen tegen elektrische schokken.
- Controleer of het apparaat goed werkt door de volgende testreeks uit te voeren:
 - Steek de stekker rechtstreeks in het vaste stopcontact.
 - Druk op de RESET-knop, het controledisplay zou nu moeten oplichten.- Druk op de TEST-knop, het controlelampje zou nu uit moeten gaan.

- Druk op de RESET-knop om het apparaat te gebruiken.


- Gebruik het apparaat niet als de bovenstaande testreeks is mislukt. Schakel in dit geval het apparaat uit en neem contact op met de fabrikant of een professionele elektricien.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet.
- De omgevingstemperatuur moet tussen -25°C en 40°C liggen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van een sterk magnetisch veld.
- Het apparaat mag niet vallen of worden blootgesteld aan vocht.
- Vraag advies aan de fabrikant of een elektricien als het apparaat een storing veroorzaakt of als de testprocedure niet meer goed werkt.
- **WAARSCHUWING!** Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de elektrische componenten en eventuele noodzakelijke vervanging van de veiligheidsschakelaar mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- **WAARSCHUWING!** Probeer de stekker niet in of uit het stopcontact te halen in water of met natte handen.
- **Voorzichtigheid! Het gebruik van een stekker die is uitgerust met een aardlekschakelaar is geen vervanging voor elementaire elektrische veiligheidseisen en een correct geïnstalleerde voeding.**

4. Operatie

4.1 Voordat u het zwembad voor de eerste keer gebruikt

- Voordat u de SPA voor de eerste keer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat:
 - Er is voldoende water in het zwembad.
 - Niets kan de waterstroom in de leidingen blokkeren.

4.2 Configuratiescherm

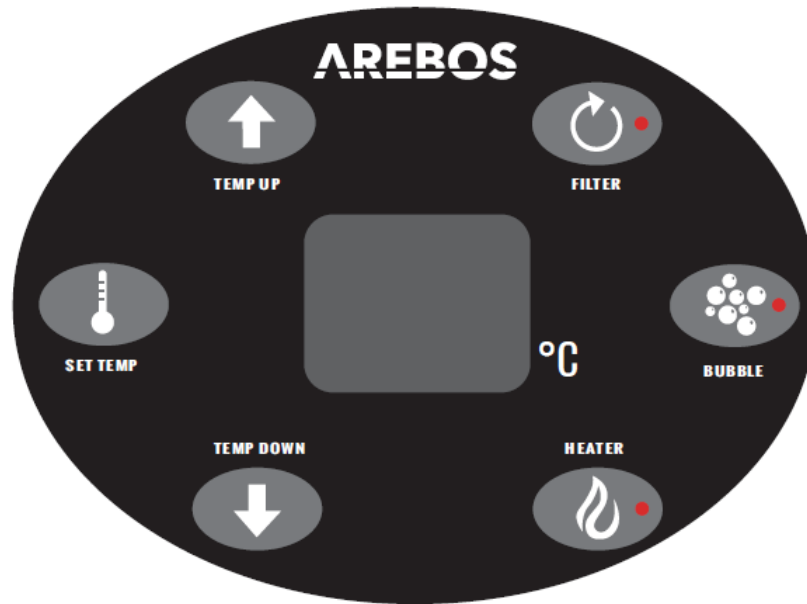

4.2.1 FILTER-knop

- **AAN/UIT-knop voor het filtersysteem.**
- Druk op deze knop en de filterpomp begint te werken en het rode indicatielampje gaat branden. Druk nogmaals en de pomp stopt met werken en de lamp gaat uit.
- **NOTITIE:** De filterpomp schakelt niet automatisch uit. Als de watertemperatuur onder de vooraf ingestelde temperatuur daalt, schakelt de verwarming weer in.
 - Als de kachel niet automatisch wordt ingeschakeld, schakelt u de kachel uit door op "HEATER" te drukken, waarna het filter na 2 minuten automatisch wordt uitgeschakeld om te voorkomen dat vuil het filtersysteem verstopt.
- Na een totale filtertijd van 168 uur verschijnen de letters "FC" op het display, vergezeld van een waarschuwingstoon. Het indicatielampje voor de werking van het filter brandt nog steeds, maar de filterpomp is uitgeschakeld. Ook de verwarming is uitgeschakeld.
- De "FC"-indicator en waarschuwingstoon zijn bedoeld om u eraan te herinneren het filterpatroon te vervangen.
- Alleen door op de knop 'FILTER' te drukken, gaat het controlelampje voor de filterwerking uit en gaat de waarschuwing ("FC" op het display en de waarschuwingstoon) weer uit. Alle knoppen keren dan terug naar hun normale bedrijfstoestand en de huidige watertemperatuur wordt weergegeven.

4.2.2 BUBBEL-Smaak

- **AAN/UIT-knop voor het sproeiersysteem.**
- Druk op deze knop en het sproeiersysteem begint te werken en het rode indicatielampje gaat branden. Het sproeiersysteem stopt automatisch na 20 minuten gebruik. Als er nog steeds behoefte is, wacht dan 10 minuten en druk dan nogmaals op de BUBBLE-knop.
- Luchtsproeiers kunnen op elk moment tijdens de cyclus van 20 minuten worden gestopt of opnieuw worden gestart.

4.2.3 VERWARMING-Smaak

- **AAN/UIT-knop voor het verwarmingssysteem.**
- Druk op deze knop en de kachel begint te werken en de rode indicatie-LED gaat branden. Tegelijkertijd gaat het rode lampje van de filterknop branden en begint de filterpomp te werken. Dit is normaal, want verwarmen is niet mogelijk zonder filterpomp.
- Om de verwarming uit te schakelen, drukt u nogmaals op de HEATER-knop en het rode indicatielampje gaat uit.

- Wanneer de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, stopt de kachel met werken terwijl het indicatielampje van de verwarming brandt. Tegelijkertijd blijft de filterpomp werken.
 - Als de watertemperatuur onder de vooraf ingestelde temperatuur daalt, werken het verwarmingssysteem en de filterpomp weer. De filtercontrole-LED gaat weer branden.
 - Als de kachel niet automatisch opnieuw opstart, schakel dan zowel de kachel als de filterpomp uit door op de knoppen "HEATER" en "FILTER" te drukken en beide rode indicatielampjes gaan uit.
- **Belangrijk!** Bevestig de hoes na gebruik altijd stevig aan de hot tub om warmteverlies bij het verwarmen van het water tot een minimum te beperken voor een goede thermische isolatie. Bewaar de hoes op een geschikte plaats waar deze vrij is van vervuiling of beschadiging.
- **Opmerking:** De geïntegreerde temperatuursensor werkt met een nauwkeurigheid van +/- 2°C. Afhankelijk van de ingestelde watertemperatuur kan het dus voorkomen dat de verwarming/pomp niet direct aangaat, maar met vertraging. Dit duidt niet op een storing.
- **Opmerking:** Als de omgevingstemperatuur lager is dan 10°C, zal de kachel langzamer werken dan normaal. Alle SPA-functies worden geblokkeerd bij een omgevingstemperatuur lager dan 0 °C. Het gebruik van de verwarming of andere functies bij temperaturen onder het

vriespunt kan onherstelbare schade aan waterleidingen en elektrische componenten in het motorblok veroorzaken.

4.2.4 TEMP INSTELLEN Smaak

- **Knop om de temperatuur aan te passen.**
- De huidige watertemperatuur wordt op het scherm weergegeven.
- Druk op de SET TEMP-knop en de cijfers op het scherm beginnen te knipperen. Om de gewenste temperatuur in te stellen, drukt u op de bijbehorende pijltoets.
TEMP UP: knop om de temperatuur te verhogen.
TEMP DOWN: knop om de temperatuur te verlagen.
- De temperatuur kan worden ingesteld in het bereik van 20-40°C.
- Nadat u de temperatuur hebt ingesteld, drukt u nogmaals op de TEMPERATURE-knop om de nieuwe instelling te bevestigen.
- **Opmerking:** Het kan tussen de 12 en 24 uur duren voordat het water is opgewarmd tot de gewenste temperatuur. De omgevingstemperatuur en de temperatuur van het kraanwater zijn van invloed op hoe lang het duurt voordat het water is opgewarmd. De watertemperatuur daalt elke keer dat de verwarming in de SPA wordt uitgeschakeld. Wacht even tot het water is opgewarmd voordat u het zwembad de volgende keer gebruikt.

4.2.5 FP-modus (antivries)

Om schade aan uw pomp en verwarming bij kouder weer te voorkomen, is uw AREBOS Spa Pool uitgerust met Freeze Protection Technology. Dit wordt indien nodig handmatig geactiveerd. Dit voorkomt dat water in het systeem bevriest.

De AREBOS hottub mag alleen buiten worden gehouden tijdens de koudere maanden wanneer de antivries is geactiveerd. Als u dit niet doet, kan het water in de pomp en het verwarmingssysteem bevroren en onherstelbare schade veroorzaken, waardoor uw garantie komt te vervallen.

- **Om de FP-functie in te schakelen:**

Druk op de knop "Temperatuur" en vervolgens op de knop "Omlaag", nadat het display 20 bereikt, drukt u nogmaals op de knop "Omlaag" om de FP-modus te openen. FP-modus betekent VORSTBEVEILIGINGSMODUS. In deze modus werkt de filterpomp de hele tijd. De

bedieningselementen zijn uitgeschakeld.

NOTITIE: Wanneer de antivries is ingeschakeld, activeert deze het filter en de verwarming en houdt het de watertemperatuur op 5°C om te voorkomen dat het water bij lage temperaturen bevroert.


- **Om de FP-functie uit te schakelen:**

Druk op de knop "Temperatuur" en vervolgens op de knop "Omhoog gaan". Op het bord staan 20. Het filter en de verwarming worden gedeactiveerd en de hele bediening wordt opnieuw geactiveerd.

5. Reiniging, onderhoud en opslag

5.1 Het water aftappen

- Je hebt de volgende mogelijkheden om het water uit de hottub af te tappen.
- **Methode 1:**
Schakel het apparaat uit.
Steek een pomp in de hot tub en gebruik deze om het water weg te pompen.
Sluit het zwembad pas weer aan op het elektriciteitsnet als het gevuld is met water.
- **Methode 2:**
Schakel het apparaat uit.
Draai de einddop van de wateruitlaat eronder op het filterverwarmingselement van de spa los en schroef de vulslang vast.

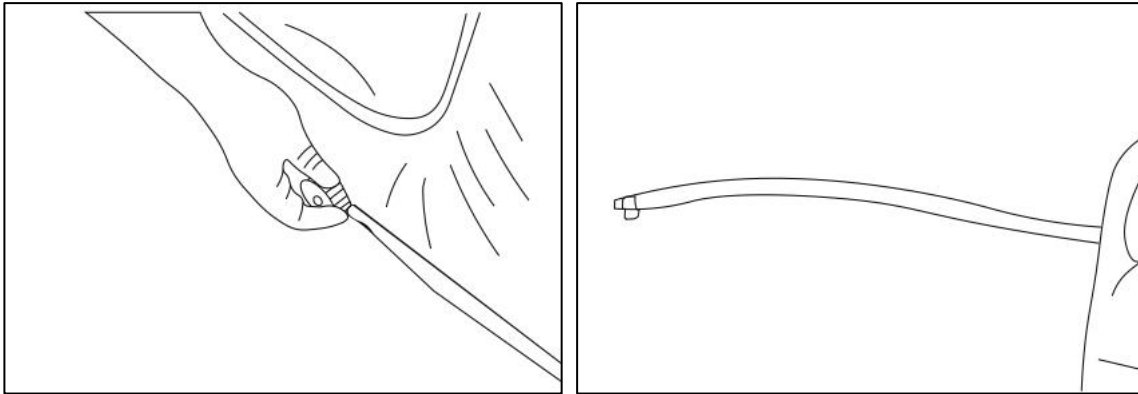

Trek vervolgens de plastic plug aan de binnenkant eraf. Nu kan het water wegvloeden.


Wanneer de hot tub geen water meer heeft, drukt u 2-3 minuten op de BUBBLE-knop om het water in de luchtleiding af te tappen.

Wanneer het water volledig is afgetapt, verwijdert u de toevoerslang en sluit u beide uitlaten weer.


- **Voorzichtigheid!** Het geloosde water kan chemische resten en/of andere onhygiënische componenten bevatten die een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid en het milieu. Controleer de voorschriften van uw lokale autoriteiten over hoe u afvalwater veilig en verantwoord kunt afvoeren.
Om de groei van ongewenste bacteriën te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen water meer in het zwembad staat.

5.2 Filterpatroon


- Om optimale prestaties van uw spa te bereiken, controleert en reinigt u het filterpatroon na elk gebruik van de SPA om kleine deeltjes en resten te verwijderen.
- Wij raden u aan om altijd 2-3 filterpatronen bij de hand te hebben.
- Vervang het filterpatroon om de 3 dagen. Hetzelfde geldt als het zwembad meerdere dagen niet wordt gebruikt. Het filterpatroon moet regelmatig worden schoongemaakt of verwijderd voor de tijd dat het niet wordt gebruikt, omdat de toevoeging van chemicaliën ervoor kan zorgen dat het papier van het filter uitvlokt.
- **Om het filterpatroon te vervangen:**
 - Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
 - Schroef het filterpatroon los door het tegen de klok in te draaien.

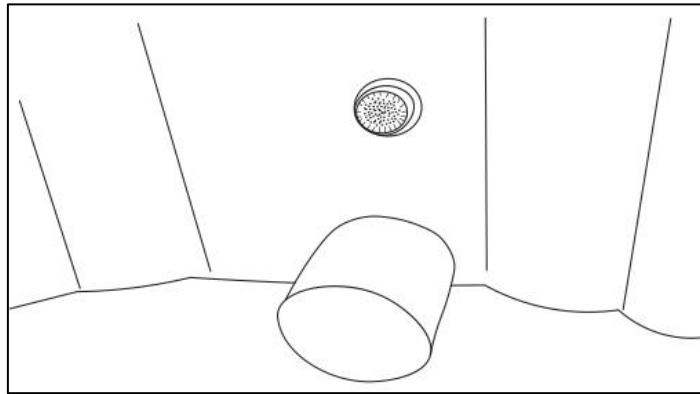


- Verwijder het deksel van het filter.

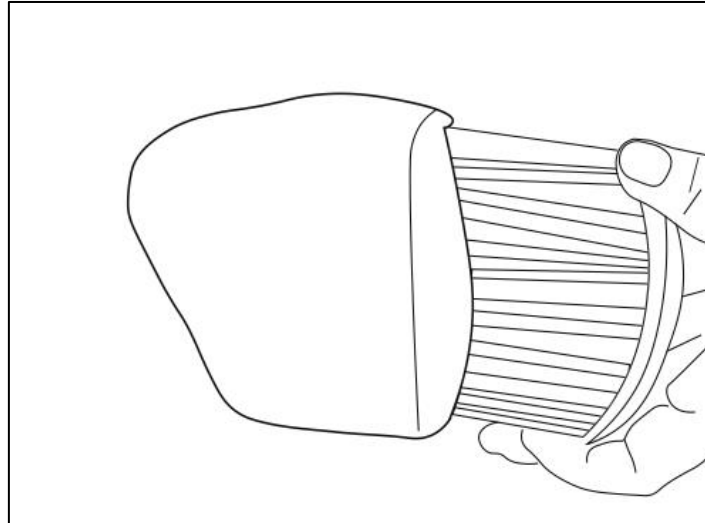

- Het filterpatroon kan worden afgespoeld met een tuinslang en opnieuw worden gebruikt. Als het filterpatroon echter vuil en verkleurd is, moet het filterpatroon worden vervangen.

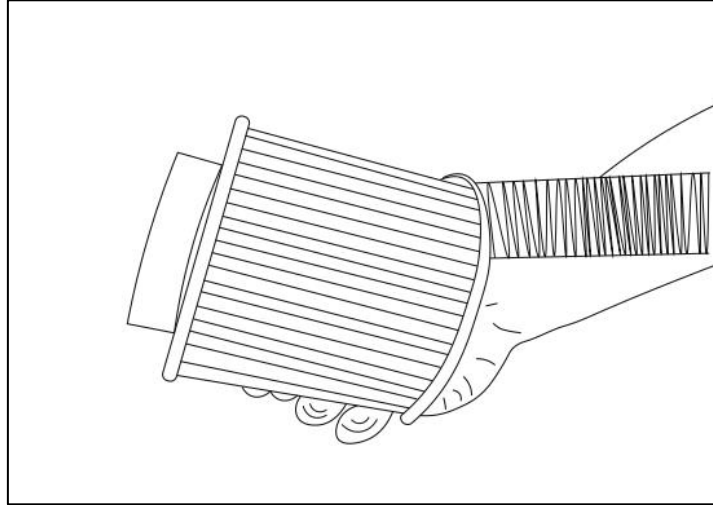

- Plaats het filterdeksel op het nieuwe filterpatroon en schroef het vast door het met de klok mee te draaien.

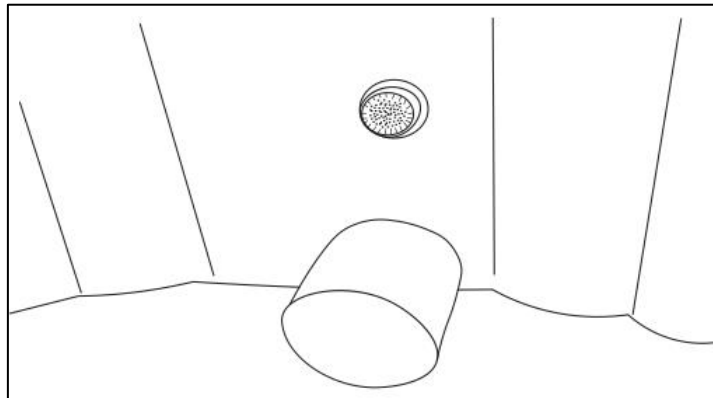

- **TIPS:** Het filterpatroon moet op een gegeven moment worden vervangen. Vuile of vervuilde filters hoeven echter niet onmiddellijk te worden weggegooid. Om de levensduur van het filter te verlengen:
 - **In een lege vaatwasser:** door een snelle wascyclus met een vaatwastablet.
 - **in de wasmachine:** Plaats uw filters in een kussensloop of handdoek en laat de machine snel draaien met gewoon wasmiddel. Het doel van het installeren van het filter in een kussensloop/toren is om het geluid te verminderen.
- **TIPS:** Kleinere deeltjes (pollen, stof, enz.) kunnen zich op het wateroppervlak afzetten, die niet zinken en door het filterpatroon kunnen worden aangezogen. Zet de BUBBLE ongeveer 5-10 seconden aan om de deeltjes in het water te laten verspreiden en vervolgens door het filterpatroon op te zuigen.

5.3 Waterzuivering

- Om het comfort en de veiligheid van de zwembadgebruikers te garanderen, moeten de waterparameters in evenwicht zijn. Het mineraalgehalte van het water verandert voortdurend en kan direct worden beïnvloed door mensen in het water, waterbehandelingsproducten en verdamping. Afwijkingen van de gewenste waarden kunnen

afzettingen veroorzaken die het zwembad kunnen beschadigen.

- Omdat de hoeveelheid water relatief klein is, is het moeilijk om constante waarden te handhaven. Het is daarom belangrijk om de volgende punten in gedachten te houden:
 - Begin direct na het vullen van het zwembad met het zuiveren van het water. Vanaf dit moment moet de stroomvoorziening worden gewaarborgd, zodat de filtratie onmiddellijk kan beginnen.
 - Controleer de volgende waterwaarden en stel deze als volgt in:
pH: 7,2 – 7,8
Vrij chloor 3 –5 ppm
Totale alkaliteit: 80 – 120 mg/l
- De aangegeven waarden moeten regelmatig, minstens twee keer per week, en voor elk gebruik van het zwembad worden gecontroleerd.
- Gebruik voor deze tests een gemakkelijk af te lezen testkit.
- Gebruik waterbehandelingsproducten om de waarden te corrigeren en aan te passen.
- Als het zwembad regelmatig wordt gebruikt, moet het water ten minste om de twee maanden volledig worden ververs. Als het zwembad intensiever wordt gebruikt, moet het water vaker worden ververs.
- **Voorzichtigheid!** Als de pH- en chloorwaarden niet worden gecorrigeerd, kan dit een negatieve invloed hebben op de levensduur van de componenten.
- **Voorzichtigheid!** Gebruik nooit geurstoffen. Deze middelen op oliebasis kunnen afzettingen en lekken veroorzaken.

5.4 Producten voor waterbehandeling

- Voeg altijd een waterbehandeling toe in het midden van het zwembad. De luchtsproeiers en verwarming moeten worden ingeschakeld om een optimaal behandelingseffect te bereiken. Het gebruik van waterbehandelingsproducten in koud water heeft bijna geen effect. Bewaar de waterbehandelingsproducten op een koele, droge plaats die niet toegankelijk is voor kinderen.
- Er zijn verschillende methoden om uit te kiezen voor de desinfectie van SPA-water. Gebruik voor het doseren tijdens de waterverzorging van de SPA altijd een doseervlotter – dit voorkomt het risico van bleekvlekken of gaten op het SPA-oppervlak.
- **Belangrijk:** Verwijder bij gebruik van de SPA altijd de doseervlotter.
- **Peilstok**
Er zijn teststrips beschikbaar om de pH, het chloorgehalte en de alkaliteit te meten.
- **Chloorkorrels / tabletten**
Verhoog het chloorgehalte. Na het gebruik van chloorkorrels of -tabletten moet u minimaal 7 uur wachten voordat u het water opnieuw kunt testen.
Het volledige effect van de behandeling kan pas na deze wachttijd worden vastgesteld.
- **pH-Plus-Granulaat**
Verhoogt de pH.
- **pH-Wert minus Granulaat**
Verlaagt de pH.

5.5 Schoonmaken van het zwembad

- Het reinigen van de SPA vereist geen speciale zorg of onderhoud. Verwijder vuil met zeep. Water, een vochtige doek en eventueel een zachte borstel. Gebruik nooit harde borstels of schurende reinigingsmiddelen en schuurmiddelen.

5.6 Reparaties

- Als de wand van het zwembad kleine gaatjes of gaatjes heeft, kunnen deze veilig en onzichtbaar worden gerepareerd met de meegeleverde reparatiepleisters.
 - Reinig en droog het te repareren gebied grondig.
 - Verdeel de lijm gelijkmatig over de achterkant van de reparatiepleister en druk de pleister op het beschadigde gebied.
 - Maak het oppervlak glad om luchtballen te verwijderen.

5.7 Winterlager

- Laat al het water uit het zwembad lopen.
- Verwijder het filterpatroon.
- Reinig en droog het zwembad en de hulpstukken.
- Zuig alle lucht uit het zwembad.
- Vouw het zwembad losjes op en vermijd scherpe hoeken om schade te voorkomen.
- Bewaar het zwembad op een droge, vorstvrije plaats.
- De originele verpakking kan worden gebruikt voor opslag.
- **Voorzichtigheid**
Plastic kan broos en breekbaar worden bij blootstelling aan temperaturen onder het vriespunt.
Bevriezing kan veel schade aan het zwembad veroorzaken. Onjuiste winterstalling kan de garantie ongeldig maken.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het zwembad en de onderdelen ervan veroorzaakt door het gebruik van antivries.

6. Probleemoplossing

- Hier zijn handige tips om u te helpen enkele van de meest voorkomende fouten op te sporen en op te lossen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het sproeier- /blaassysteem werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Oververhitting van de luchtpomp. - Problemen met het filter/de luchtbel/verwarmingseenheid. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wacht tot de luchtpomp is afgekoeld en druk vervolgens op de BUBBLE-knop om de functie te activeren. - Neem contact op met onze klantenservice als de jetfunctie niet opnieuw kan worden geactiveerd.
Het verwarmingssysteem Werkt.	- De temperatuur is te laag ingesteld.	- Stel een hogere temperatuur in (20-40°C).
	- Het filterpatroon is vuil.	- Plaats het filterpatroon terug.
	De watertemperatuur valt nog binnen de tolerantie Bereik temperatuursensor (+/- 2°C)	De verwarming gaat niet direct aan, maar met vertraging.
	- Het waterpeil is te laag.	- Vul het waterniveau bij.
	- Vuil hoopt zich op in de motor	Verwijder het filterpatroon; dan Plaats de waterslang bij de wateruitlaat en vang vuildeeltjes op bij de filterpoort met een stoffen zak om de motor door te spoelen.
	- Het verwarmingselement kan defect zijn.	- Neem contact op met onze klantenservice.
	- Netspanning te laag of verkeerde frequentie	- Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien.
Het filtersysteem Werkt.	- Het filterpatroon is vuil.	- Plaats het filterpatroon terug.
	- Het waterpeil is laag	- Vul water bij
	- Problemen met het filter/verwarming	- Neem contact op met onze klantenservice.
De filterpomp maakt lawaai.	- Het filterpatroon of deksel is vuil.	- Vervang het filterpatroon
	- het filterdeksel is vuil	- Reinig de filterdop
	- Het waterpeil is te laag.	- Vul het water bij.
Luchtlekkage.	- Scheur of lekke band	- Gebruik de bijgevoegde reparatieset.
	- De dop van het luchtventiel zit los	- Draai de dop van het luchtventiel vast
	- Plotselinge daling van de buiten- /omgevingstemperatuur	- Vul de hottub volgens hoofdstuk 3.2.

Water lekt	- De aftapplug aan de onderkant van de hottub zit los.	- Reinig de afdichtplug en druk deze stevig in de afvoer.
Vervorming	- door gedeeltelijk of vol zonlicht	- Zorg ervoor dat de buitenspa niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
Het water is niet schoon.	- Onvoldoende filtertijd.	- Verhoog de filtertijd
	- Het filterpatroon is vuil.	- Filterpatroon vervangen/reinigen
	- Onjuiste waterbehandeling.	- Lees de instructies van de fabrikant van de chemische stof.
LED-licht werkt niet. (Indien van toepassing)	- Transparante lipjes in de afstandsbediening worden niet verwijderd.	- Zorg ervoor dat u het lege lipje van de afstandsbediening hebt verwijderd.
	- Onjuiste installatie op de ontvanger.	- Controleer of de connectoren op de ontvanger goed zijn uitgelijnd
	- De batterij van de afstandsbediening werkt niet.	- 1 x 3V CR2025 nieuwe lithiumbatterij vervangen
	- De LED-verlichting zit te strak tussen de lussen.	- Bevestig de LED-lampjes losjes weer zodat de hot tub kan uitzetten zodra deze met water is gevuld. Zorg ervoor dat de positie van de LED naar de bodem van het zwembad is gericht.


Foutmeldingen:

<p>Foutcode: HL</p>	<p>- Er is een verstopping waardoor er geen water rond de pomp en het verwarmingssysteem kan circuleren. De verstopping kan worden veroorzaakt door een vuil filter, een verstopte waaier of kalkaanslag, vooral als u in een gebied met hard water woont.</p> <p><i>Dit resulteert in een hogere temperatuurmeting dan de ingestelde temperatuur.</i></p>	<p><u>Controleer de waterstroom:</u> Controleer de waterstroom uit de filteruitlaat door uw hand 6-8 inch van de uitlaat verwijderd te houden. Je zou het water door de uitlaatklep moeten voelen stromen. Als het debiet zwak is, niet aanwezig is, of als uw zwembad een knarsend geluid maakt, volg dan de onderstaande stappen:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Zorg ervoor dat uw filter schoon is en niet hoeft te worden vervangen.2) Het filterdeksel moet onder stromend water worden afgespoeld voor een grondige reiniging.3) Zorg ervoor dat het filter niet te strak is aangedraaid. <p><i>Als je het boven hebt geprobeerd en je spa is niet verwarmd. Volg deze stappen:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Schakel de verwarming en het filter uit.2. Verwijder het filterdeksel en het filter.3. Plaats het filterdeksel over de filterinlaat en gebruik een rubberen band om het filterdeksel op zijn plaats te houden (om te voorkomen dat er vuil in de pomp komt)4. Druk op de knop "Verwarming" en stel de temperatuur opnieuw in.5. Als de temperatuur begint te stijgen en op temperatuur blijft, is het waarschijnlijk dat uw filter moet worden vervangen. <p><u>Waaier verstopt of vuil</u> Als een hottub zonder filter wordt gebruikt of als er vuil in de motor is gezogen, kan de waaier vast komen te zitten in de waterpomp. We raden u aan de onderstaande stappen te volgen om te controleren op eventuele problemen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schakel de hot tub uit van het lichtnet.2. Giet het water uit de hot tub af.3. Verwijder het filter en de beschermkap van het filter.4. Voer een visuele inspectie van de uitlaat van binnen en van buiten uit uit – controleer of de waterstroom kan worden belemmerd.
----------------------------	--	---

		<p><u>Verstopping van kalkaanslag</u></p> <p>In veel gebieden is er hard water, wat leidt tot kalkaanslag in huishoudelijke apparaten. We raden u aan om ontkalking op te nemen in uw onderhoudsplan voor de spa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel de hot tub uit van het lichtnet. 2. Verwijder het filter en de beschermkap. 3. Plaats uw tuinslang tegen de inlaatpoort en uitlaatpoorten van het filter. 4. Laat schoon water door het systeem lopen en help vuil of losse kalkaanslag te verwijderen. 5. Gebruik een net om losse deeltjes uit het water te verzamelen en te verwijderen. 6. Om de effecten van kalkaanslag te verminderen, moet u het water wekelijks ontkalken om kalkaanslag en -ophoping te voorkomen <p>Als je alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de klantenservice die een reparatie kan regelen.</p>
Foutcode: SH	- PCB- of temperatuurstoring Sensor.	Neem dan contact op met onze klantenservice zodat we een reparatie kunnen regelen.
Foutcode: FC	Het filtersysteem werkt al zo'n 168 uur en adviseert je om je filter te controleren. De pomp- en verwarmingsknoppen zijn uitgeschakeld.	<p>– Zorg ervoor dat het filter schoon is en vervang het indien nodig.</p> <p>- Klik op de knop "Filter" en de FC-foutcode verdwijnt. De watertemperatuur wordt weergegeven en alle functies worden weer normaal.</p>
Foutcode: SL	- Verstopt of vuil filter - Lage omgevingstemperatuur. Bij koud weer kan de SL-code worden weergegeven. Dit komt hoogstwaarschijnlijk omdat de leiding en de verwarming te koud zijn om te werken.	<p>– Zorg ervoor dat het filter schoon is en vervang het indien nodig.</p> <p>- Giet wat heet of warm water in de hot tub (met behulp van een warmwaterleiding of emmers heet/warm water).</p> <p>- Giet wat warm water in de bovenste uitlaat</p>

Foutcode: FP	-Onjuiste werking in FP-modus -Storing van het bedieningspaneel	-Druk op de knop "Temperatuur" en vervolgens op de knop "Omhoog gaan". Het paneel toont 20, waarna de hot tub weer normaal wordt. -Als het bedieningspaneel na stap 1 hierboven steeds overschakelt naar de FP-modus, is er een storing in het bedieningspaneel. Plaats het bedieningspaneel terug.
---------------------	--	--

Een uitleg van de handmatige resetknop op de buitenschaal van de hottub:

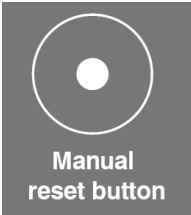Uitleg	Oorzaak	Oplossing
 <p>Manual reset button</p>	Als de temperatuur van het verwarmingselement in het motorblok hoger is dan 47°C, stopt het apparaat met verwarmen. Deze handmatige resetknop maakt deel uit van de oververhittingsbeveiliging.	<ul style="list-style-type: none"> - Druk na 15-20 minuten wachten op de handmatige resetknop bij het zwembad. U hoort een "klik"-geluid en probeert het apparaat opnieuw op te starten. - Als u geen 'klik'-geluid hoort wanneer u op de knop drukt of als het apparaat niet opnieuw kan opstarten. Neem dan contact op met onze klantenservice.

Andere veelgestelde vragen:

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De temperatuur stijgt niet.	- Een vuil filter en kalkaanslag kunnen de algehele prestaties en verwarmingsfunctie van uw spa beïnvloeden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel de hot tub uit bij het stopcontact. 2. Haal de stekker van de aardlekschakelaar uit het stopcontact. 3. Wacht 10 seconden en steek de aardlekschakelaar weer in het stopcontact. 4. Verwijder het filter en plaats de filtersok over de filterinlaat om te voorkomen dat er vuil in de pomp/verwarming komt 5. Zet de pomp uit en pak je tuinslang en laat wat water door het filterinlaatgat en het uitlaatgat lopen. Dit zou eventuele kalkaanslag of vuil moeten verwijderen. Gebruik een gaas om losse deeltjes op te vangen en te verwijderen. 6. Zet de hottub weer aan (zonder filter om de werking van de hottub te testen) <ul style="list-style-type: none"> – Druk op SET Temp en voer de gewenste temperatuur in – Druk op "Temperatuur instellen" en druk op "Verwarmen" 7. Zet in op de bovenklep <p>Als je klaar bent – Laat de hot tub een paar uur draaien, dan zou de watertemperatuur moeten beginnen te stijgen.</p>
Het bedieningspaneel geeft een meting weer voor hoge	- Mogelijk vanwege de kleine hoeveelheid restwater (maximaal 300 ml) die het	<ul style="list-style-type: none"> - Activeer uw filter om het water in uw spa te laten circuleren. - Zet de ventilatieopeningen een paar minuten aan om alle insluitels van warm water te

<p>temperaturen.</p>	<p>verwarmingselement omringt waarin de temperatuursensor zich bevindt – en daarom een meting weergeeft die niet overeenkomt met de werkelijke watertemperatuur.</p> <p>- meestal als gevolg van een verstopping veroorzaakt door kalkaanslag, een vuil filter of een vastgelopen waaier.</p>	<p>verspreiden.</p> <ul style="list-style-type: none">- Schakel de hot tub uit bij het stopcontact om deze te resetten. Laat 30 minuten intrekken om het verwarmingselement te laten afkoelen.- Volg de onderstaande stappen voor de volgende 3 punten zoals beschreven in de HL-gids voor probleemoplossing om er zeker van te zijn dat er geen verstopping is.<ul style="list-style-type: none">– <i>Kalkaanslag.</i>– <i>Vuil filter</i>– <i>Zittende waaier</i>
-----------------------------	---	---

Voor meer veelgestelde vragen of meer hulp, scan mij:



7. Milieuvriendelijke afvoer

7.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een prullenbak voor recyclebare materialen.

Verstikking! Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen.

7.2 Verwijdering van oude apparatuur

- Afgedankte apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteit. Neem contact op met uw lokale overheid voor het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar in.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op een AEEA geeft aan dat deze aan het einde van zijn levensduur niet met het huisvuil mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn gratis beschikbaar in uw regio. U kunt de adressen opvragen bij uw stads- of gemeentebestuur. Meer informatie over andere retouropties die we hebben gemaakt, vindt u op onze website www.arebos.de.



De gescheiden inzameling van AEEA is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van nuttige toepassing van AEEA mogelijk te maken en de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Opmerkingen over het weggooien van batterijen

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op batterijen of accu's geeft aan dat ze aan het einde van hun levensduur niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Als batterijen of accu's kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevatten, vindt u het betreffende chemische symbool onder het symbool van de doorgekruiste prullenbak. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's na gebruik in te leveren. Dit kun je gratis doen bij een fysieke winkel of ander afhaalpunt bij jou in de buurt. Adressen van geschikte inzamelpunten kunt u opvragen bij uw stads- of gemeentebestuur.

Onze klantenservice: Tel. +44 (0) 931 452 327 00

E-mail: info@arebos.de

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Het retouradres **vindt u** in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Btw-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071

EU-conformiteitsverklaring



Wij **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**

Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Duitsland

verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product:

Merk **AREBOS**

Product Spa Zwembad

Het model van het product AR-HE-SPA4SLH/6SLH/6RLH/2OCLH
AR-HE-SPA4SAH/6SRH/6RAH/2OHH

is ontworpen, ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de Europese richtlijnen :
2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn)
2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit)
Richtlijn 2011/65/EU; (EU) 2015/863 (BGS)

Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie.

De beoordeling is gebaseerd op de volgende **geharmoniseerde normen** die worden toegepast:
EN 60335-2-60:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2010+A12:2010;
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A14:2019+A2:2019;
EN 62233:2008;
EN 55014-1:2017;
EN 55014-2:2015;
EN IEC 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Plaats en datum van de tentoonstelling: Würzburg, 12.12.2023

Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

