


FableKids

love inspired.



Silla de coche

NORA

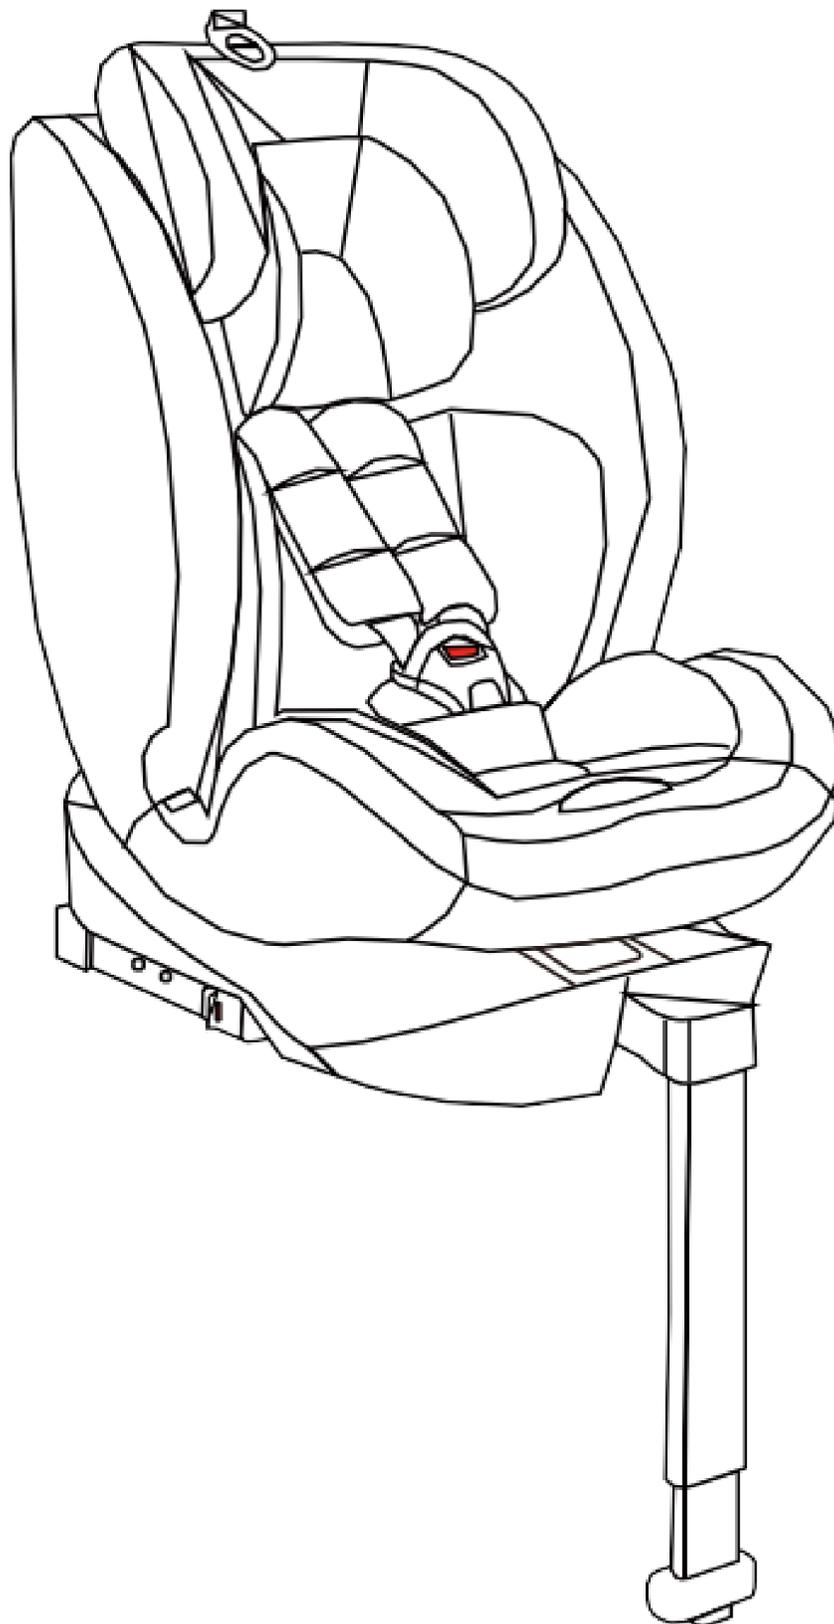

ECE R129/04
V.122024

Gracias por elegir Fable Kids.

Lea atentamente las instrucciones antes de usar y consérvelas para futuras consultas.


Tabla de contenidos

1. <u>Producto</u> -----	1
2. <u>Información de seguridad importante</u> -----	4
3. <u>Cómo utilizar el producto</u> -----	6
4. <u>Instalación</u> -----	15
5. <u>Instrucciones de cuidado</u> -----	24
7. <u>Eliminación respetuosa con el medio ambiente</u> -----	25



Queridos padres,
 Gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto por primera vez . Si entrega el producto a un tercero, esta instrucción debe transmitirse con ellos. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos . Por favor, refiérase a los objetos físicos.

1. Producto

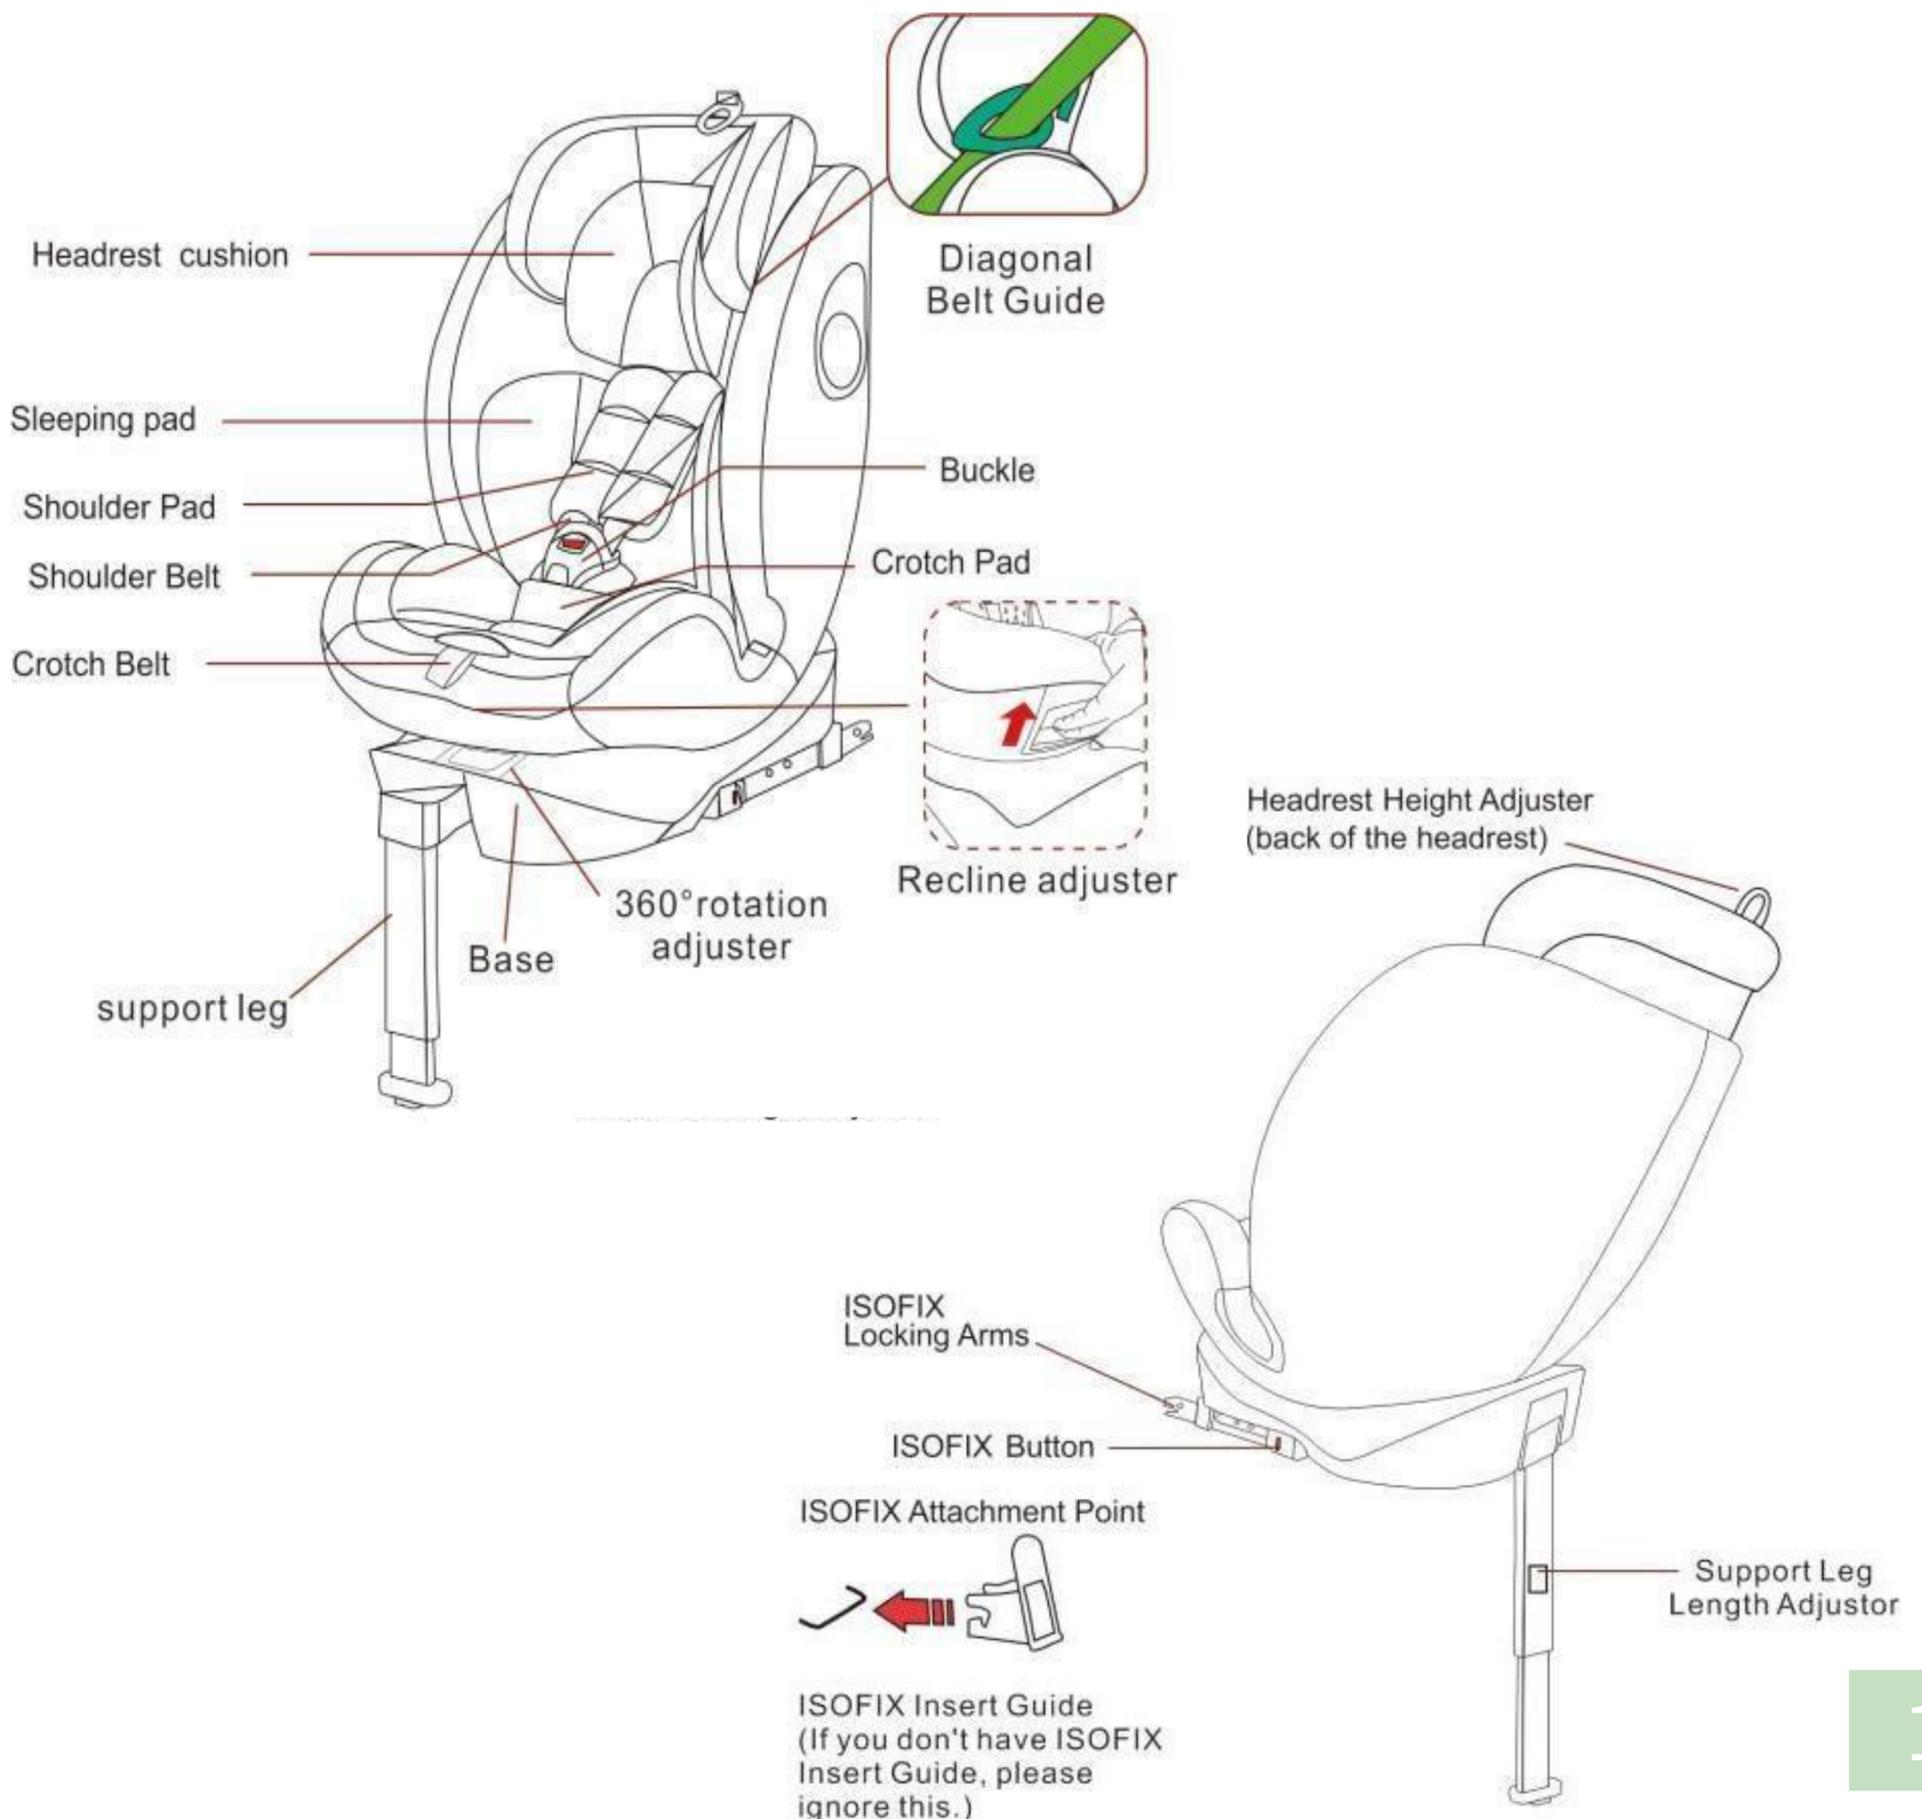

1. Descripción general del producto

1.2 Rango de tamaño adecuado

El rango de tamaño del sistema de retención infantil extendido: 40-150 cm. Siga atentamente las instrucciones de este manual, ya que el incumplimiento de las mismas puede afectar la seguridad de su hijo. Puedes utilizar tu sillita de las siguientes maneras:

Tamaño del área	Instalación		Categoría	Clase	Sistema de retención infantil e-mode
40-105 cm ≤ 18 KG	Mirando hacia atrás	ISOFIX con pata de apoyo	i-Talla	Integral	Cinturón
los 76-105cm ≤ 18 KG	Orientado hacia adelante	ISOFIX con pata de apoyo	Talla I	Integral	Cinturón
los 100-150cm	Orientado hacia adelante	Protector de seguridad de tres puntos para adultos	i-Size Sitzerhöhung	No integral	Cinturón de seguridad de tres puntos para adultos

- **"i-Size":**

En el rango de 40 cm a 105 cm, el asiento para niños se fija con los conectores ISOFIX y la pata de apoyo. En esta zona, el niño se sujeta en la sillita por el cinturón de seguridad. La masa máxima de los ocupantes es de 18 kg.

- **"Asiento elevador i-Size" :**

En el rango de 100 cm a 150 cm, el asiento para niños se instala con un cinturón de seguridad de tres puntos. En esta zona, el niño se sujeta en la sillita mediante un cinturón de seguridad de tres puntos.

Este tipo de dispositivo de retención se puede utilizar con la condición de que haya pasado la normativa de la UE R16 u otra certificación equivalente, que pueda demostrar que el vehículo de motor está equipado con un ajustador de cinturón estático de tres puntos que cumple con los requisitos.

1. Producto

El asiento para niños se puede instalar en los lugares del automóvil especificados por el fabricante en el manual del vehículo. Es necesario leer el manual del propietario del fabricante del vehículo.

Este producto ha sido aprobado de acuerdo con la norma UN ECE R129/04.

NOTA PARA LAS TALLAS INFANTILES A PARTIR DE LA 40,-

105CM: Se trata de un sistema de retención infantil i-Size Enhanced. Está homologado de acuerdo con el Reglamento de las Naciones Unidas n.º 129 para su uso en asientos de vehículos compatibles con i-Size, que son especificados por los fabricantes de vehículos en el manual del propietario del vehículo. **¡Advertencia! NO use los sistemas de sujeción extendida para niños orientados hacia atrás en asientos donde esté instalada una bolsa de aire delantera activa. "IMPORTANTE: NO LO USE EN POSICIÓN ORIENTADA HACIA ADELANTE HASTA QUE EL NIÑO TENGA MÁS DE 15 MESES (VER instrucciones)".** En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del sistema de retención infantil extendido o con el distribuidor.

NOTA PARA LAS TALLAS INFANTILES DE 100,-

150CM: Se trata de un elevador i-Size con sistema de retención infantil extendido. Está aprobado según el Reglamento de las Naciones Unidas n.º 129 para su uso principalmente en "asientos i-Size", según lo especificado por los fabricantes de vehículos en el manual del propietario del vehículo.

En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del sistema de retención infantil extendido o con el distribuidor.

2. Información de seguridad importante



ADVERTENCIA

- Se trata de un "Sistema de Retención Infantil Mejorado i-Size", consulte también el manual del fabricante del vehículo para conocer los requisitos detallados de uso.
- Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.
- La sillita ha sido diseñada, probada y homologada de acuerdo con los requisitos del Reglamento ECE nº 129 sobre la homologación de sistemas de retención infantil mejorados (ECE R129/04)
- ¡Advertencia! NO use los sistemas de sujeción extendida para niños orientados hacia atrás en asientos donde esté instalada una bolsa de aire delantera activa.
- ¡Advertencia! Es peligroso realizar cambios o adiciones en el equipo sin la aprobación de la autoridad de homologación de tipo y no seguir exactamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil.
- **IMPORTANTE: NO USE EL ASIENTO MIRANDO HACIA ADELANTE ANTES DE EL NIÑO TIENE MÁS DE 15 MESES (VER INSTRUCCIONES).**
- La sillita solo se puede utilizar con su propio sistema de arnés de 5 puntos para niños que pesen menos de 18 kg y midan menos de 105 cm.
- La silla infantil se puede montar mirando hacia atrás y hacia delante con los conectores Isofix y el soporte. Cuando se usa con una pata de apoyo, la altura máxima es de 105 cm y el peso máximo es de 18 kg
- Este asiento infantil está diseñado para niños con una altura de 40 cm a 150 cm. Se puede instalar en sentido contrario a la marcha (40-105 cm) y en sentido contrario a la marcha (76-150 cm). En el rango de 40 cm a 105 cm, el asiento para niños se fija con los conectores ISOFIX y la pata de apoyo. En esta zona, el niño se sujeta en la sillita por el cinturón de seguridad. En el rango de 100 cm a 150 cm, el asiento para niños se instala con un cinturón de seguridad de tres puntos. En esta zona, el niño se sujeta en la sillita mediante un cinturón de seguridad de tres puntos.
- La correcta instalación del arnés de 3 puntos o de los sistemas de anclaje ISOFIX es fundamental para la seguridad de tu hijo.
- Nunca deje a su hijo desatendido en el automóvil.
- No utilice un asiento para niños si el asiento del vehículo está equipado con bolsas de aire frontales. Esto puede ser peligroso. Esto no se aplica a los llamados airbags laterales.
- Antes de usar nuestro producto, lea atentamente el manual del usuario, el producto es un producto de seguridad y solo es seguro cuando se usa de acuerdo con el manual del usuario.
- El producto solo debe utilizarse en un asiento orientado hacia delante equipado con el ISOFIX y la pata de apoyo o el arnés de 3 puntos homologado según la norma ECE R16 o equivalente.
- El producto se puede utilizar tanto en los asientos delanteros como en los traseros. Sin embargo, recomendamos montarlo en el asiento trasero.
- Después de un accidente, el asiento puede volverse inseguro debido a daños que no son evidentes de inmediato. Por lo tanto, debe ser reemplazado.

2. Información de seguridad importante







ADVERTENCIA

- Le recomendamos encarecidamente que no utilice un producto usado porque no está seguro de lo que le sucedió.
- Las almohadillas del cinturón son importantes para la seguridad de su hijo, así que úselas en todo momento.
- Asegúrese de que todo el equipaje y cualquier artículo que pueda causar lesiones en caso de accidente esté debidamente asegurado.
- Se recomienda no utilizar la silla de coche durante más de 5 años a partir de la fecha de fabricación. Las propiedades de los productos pueden deteriorarse, por ejemplo, debido al envejecimiento del plástico, y esto puede no ser visible.
- Las partes móviles del asiento para niños no deben lubricarse de ninguna manera.
- La silla de coche para bebés no debe usarse sin la funda. Utilice una funda original, ya que la funda contribuye a la seguridad del asiento.
- La silla debe estar asegurada con un cinturón de seguridad o ISOFIX y una pata de apoyo, incluso cuando no esté en uso. Un asiento no asegurado puede lesionar a otros pasajeros en el automóvil durante una parada urgente.
- Las partes rígidas y las piezas de plástico de un sistema de retención infantil deben estar dispuestas e instaladas de tal manera que no puedan quedar atrapadas por un asiento móvil o en una puerta del vehículo durante el uso diario del vehículo.
- Asegúrese de que el asiento no esté dañado por las correas entre o debajo del equipaje pesado, los asientos reclinables o los portazos de la puerta del automóvil, etc.
- No se pueden realizar modificaciones en el producto, ya que esto podría afectar a la seguridad parcial o general del asiento.
- En climas cálidos, las partes de plástico y metal del producto se calentarán. Debes cubrir el asiento cuando el coche esté aparcado al sol.
- Para evitar daños en la cubierta, no retire el logotipo del producto.
- Use el asiento incluso en una distancia corta, ya que es cuando ocurren la mayoría de los accidentes.
- Compruebe que el asiento encaja correctamente en su coche antes de comprarlo.
- Date un breve descanso en un viaje largo. Para que su hijo tenga tiempo para relajarse.
- Dé usted mismo un buen ejemplo y abróchese siempre el cinturón de seguridad.
- Dígale a su hijo que nunca juegue con la hebilla del cinturón.
- NOTA: Su asiento para niños se puede sujetar de forma segura a casi los asientos de los automóviles. Sin embargo, en algunos asientos, las correas están fijadas de modo que no es posible una instalación adecuada, en cuyo caso pruebe con otro asiento.

3. ¿Cómo utilizar el producto?

3.1 Uso en el vehículo

Puedes utilizar tu sillita de las siguientes maneras:

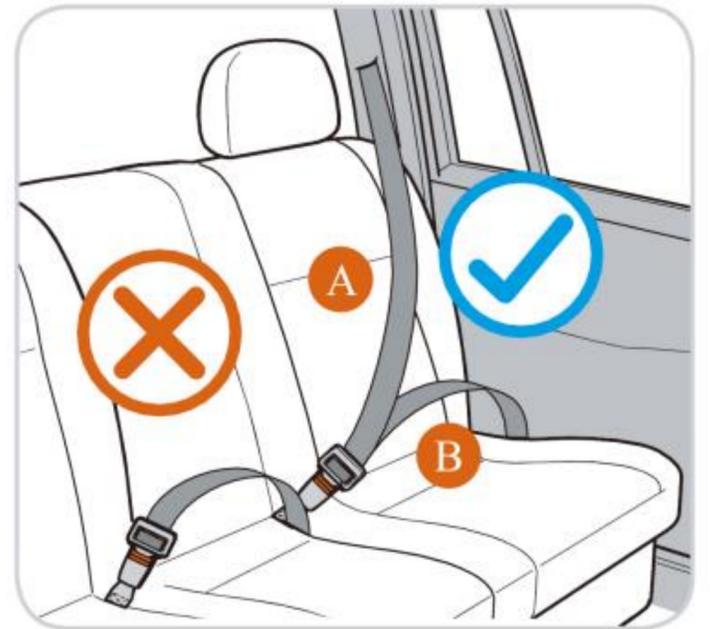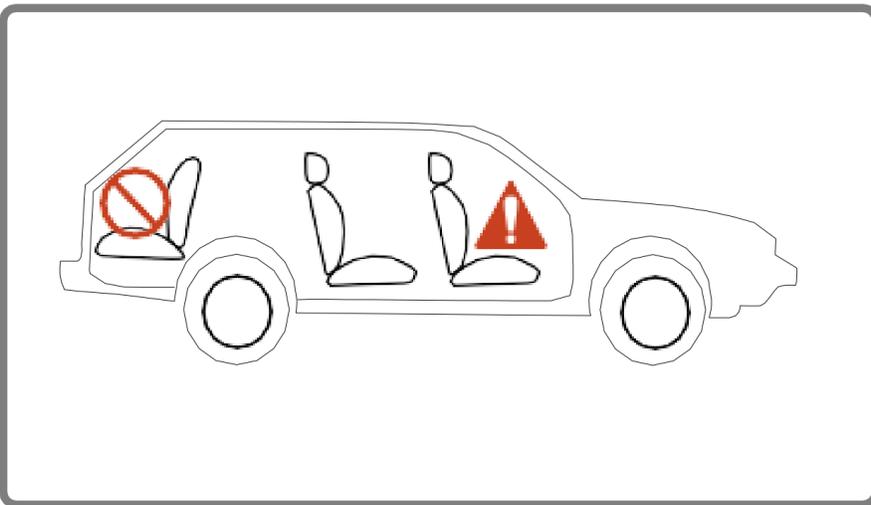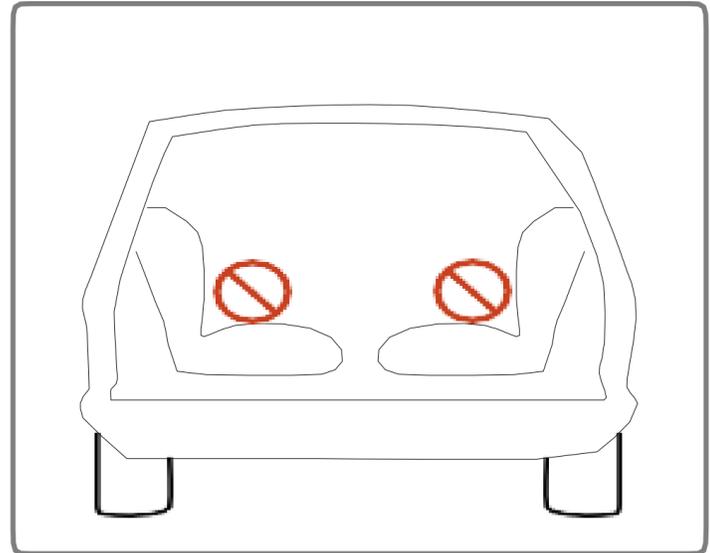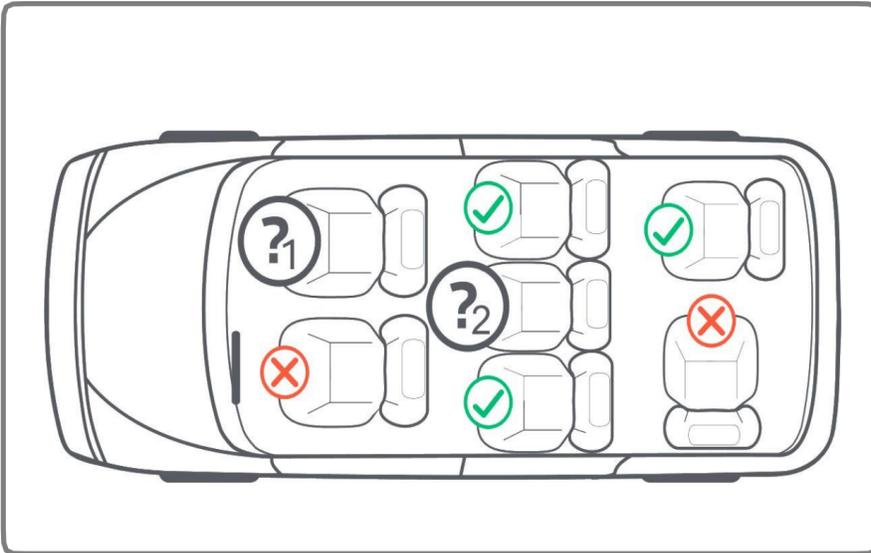

**NO lo use con arnés de 2 puntos.
Móntelo con el arnés de 3 puntos.**

Por favor, consulte la normativa aplicable a su país. El cinturón de seguridad debe estar homologado de acuerdo con la norma ECE R 16 o una norma comparable.

No lo use con arnés de 2 puntos.

Se puede utilizar cuando el asiento del vehículo está equipado con un arnés de 3 puntos.

3. ¿Cómo utilizar el producto?

3.1 Uso en el vehículo

▪ En Direcciones de Manejo	Sí
▪ Contrario a la dirección de la marcha	Sí
▪ Con arnés de 2 puntos	No
El uso de un arnés de 2 puntos aumenta el riesgo de lesiones importante para su hijo en caso de accidente.	
▪ Con arnés de 3 puntos	Sí
El cinturón de seguridad debe estar certificado de acuerdo con la norma ECE R16 o un (vea la marca de prueba en el cinturón con una "E" o "e" en un círculo).	
▪ con los conectores ISOFIX y Sistemas de patas de apoyo	Sí (1)
(1) Si hay una bolsa de aire frontal: Deslice el Siéntese el pasajero muy atrás y siga las instrucciones del manual del propietario del vehículo.	
▪ En el asiento del pasajero	Sí (2)
(2) Si el asiento para niños está en el asiento delantero del vehículo incorporado El airbag delantero debe estar desactivado.	
▪ En el asiento trasero exterior	Sí
▪ En el asiento trasero central	Sí (3)
(3) Un asiento para niños solo se puede instalar en el asiento central si Si el asiento es está equipado con un cinturón de coche de tres puntos y un conector ISOFIX.	

(Por favor, consulte la normativa aplicable a su país).



3. ¿Cómo utilizar el producto?

3.2 Uso de ISOFIX y pata de apoyo

- Si su vehículo no está equipado con el casquillo guía ISOFIX, inserte el casquillo guía (02) en el anclaje ISOFIX (01). (Figura 1)

CONSEJOS:



- **Se ubican anclajes ISOFIX entre el respaldo y el cojín del asiento.**

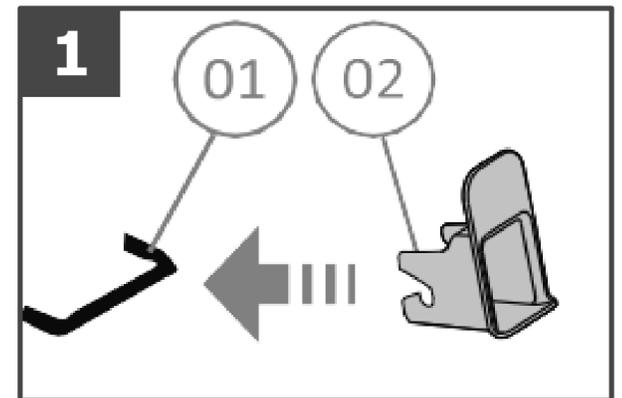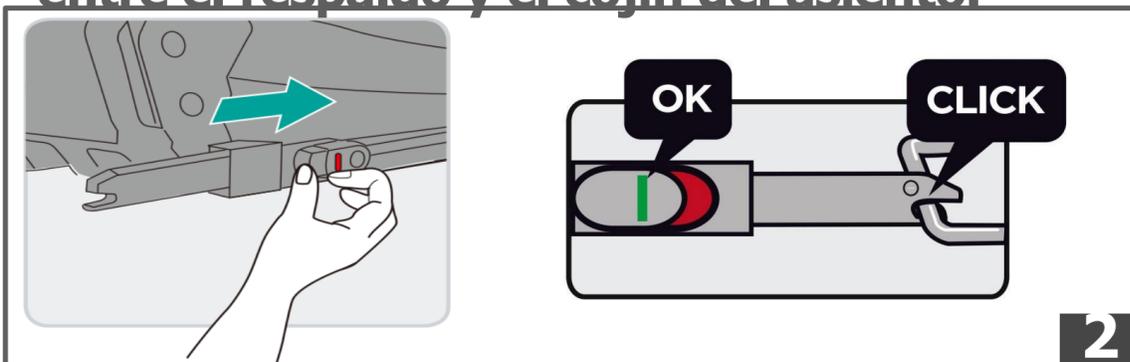

Sujete firmemente la sillita con ambas manos e inserte firmemente los dos brazos ISOFIX en los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo hasta que encajen en su lugar a ambos lados. El botón rojo cambia a verde en ambos lados. (Figura 2)

- **Para soltar el anclaje ISOFIX, pulse el botón Botones de desbloqueo del sistema ISOFIX en la parte trasera (la pantalla cambia de verde a rojo)**
- **Instalación y uso de la pata de apoyo**
- Saque la pata de apoyo como se muestra en la Fig.3.
- A continuación, ajuste la longitud de la pata de apoyo (Fig.4).
- Uno. Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo, sostenga la pata de apoyo con la otra mano y luego ajuste la longitud de la pata de apoyo.
- b. Cuando la pata de apoyo está en pleno contacto con el suelo del vehículo, de modo que se pueda soltar el botón de ajuste.
- c. Tire de la pata de apoyo para asegurarse de que esté bloqueada.



NOTA: Una vez completada la instalación de la pata de soporte, la ventana de visualización se volverá verde.

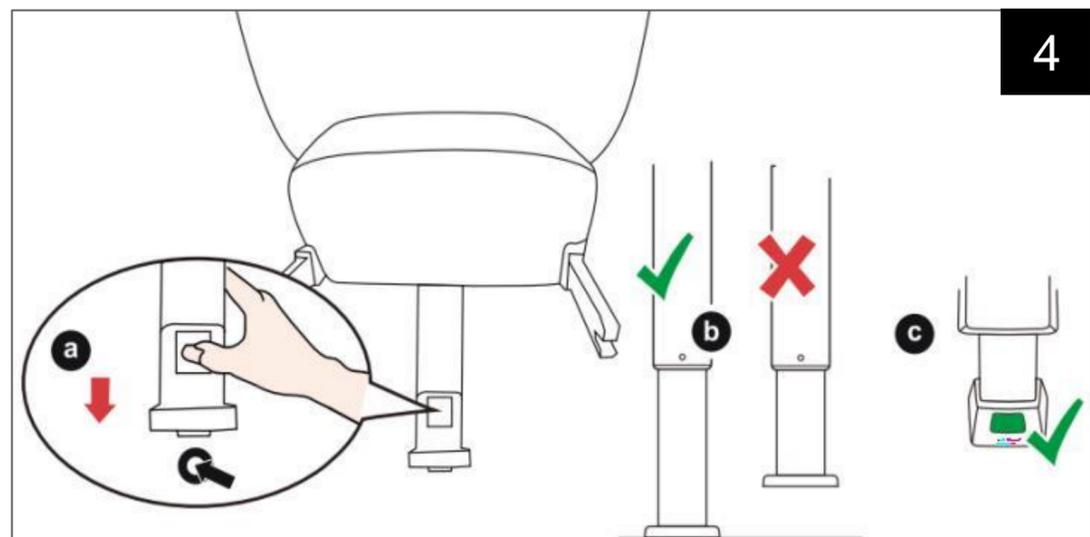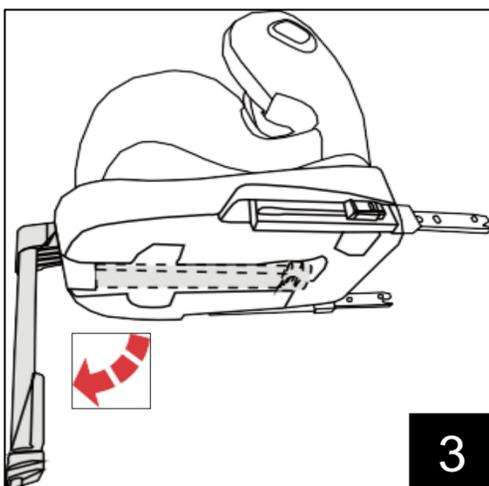

3. ¿Cómo utilizar el producto?

3.3 Cómo usar la correa

3.3.1 Cómo usar la hebilla del cinturón

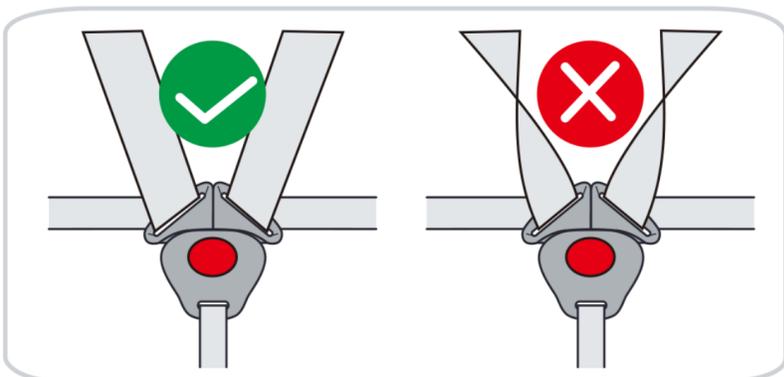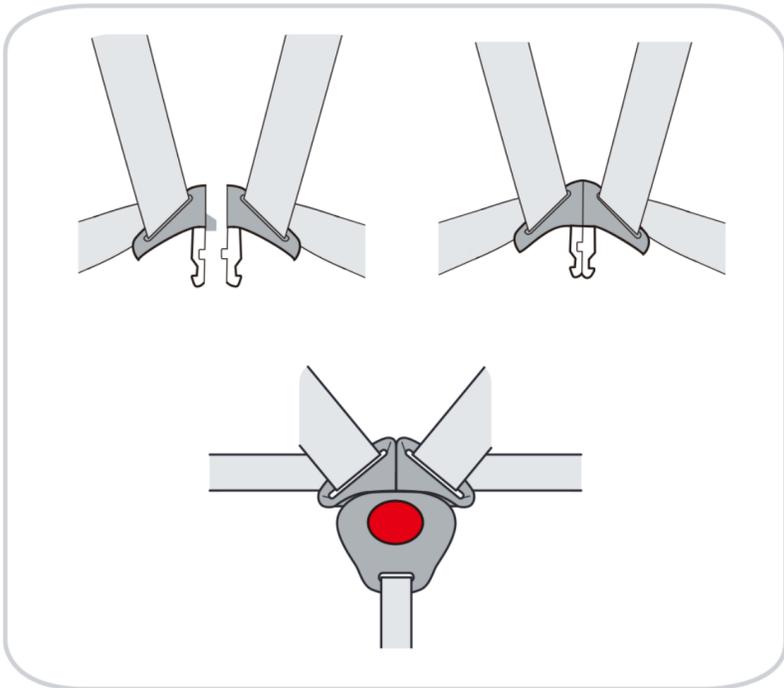

- 1) Junte los dos pestillos de la hebilla.
- 2) Asegúrate de que el lado correcto esté hacia arriba.
- 3) Ajústelos en su lugar antes de colocarlos en la hebilla del cinturón, esto debería hacer un sonido de CLIC.
- 4) Tire de las correas de los hombros para eliminar todo el hundimiento del área del regazo, asegurándose de que la correa esté plana y que la hebilla de la correa esté bloqueada.
- 5) Abra la hebilla del cinturón presionando el botón rojo.

3.3.2 Cuidado de la hebilla del cinturón

Es crucial para la seguridad de su hijo que la hebilla del cinturón funcione correctamente. El mal funcionamiento de la hebilla del cinturón suele estar causado por la acumulación de suciedad u objetos extraños.







Se producen los siguientes fallos de funcionamiento:

- Los cierres de hebilla solo se expulsan lentamente cuando el rojo se presiona el botón de liberación.
- Los pestillos de la hebilla ya no se bloquean (es decir, se reactivan). expulsados cuando intentas empujarlos hacia adentro).
- Los cierres de hebilla encajan en su lugar sin un clic audible
- Los cierres de hebilla son difíciles de insertar (sentirá un Resistencia).
- La hebilla solo se abre cuando se aplica una fuerza extrema.
- Lave la hebilla del cinturón para que pueda restaurarse correctamente. Funcionó.

3. ¿Cómo utilizar el producto?

3.3 Cómo usar la correa

3.3.3 Extracción del arnés de 5 puntos

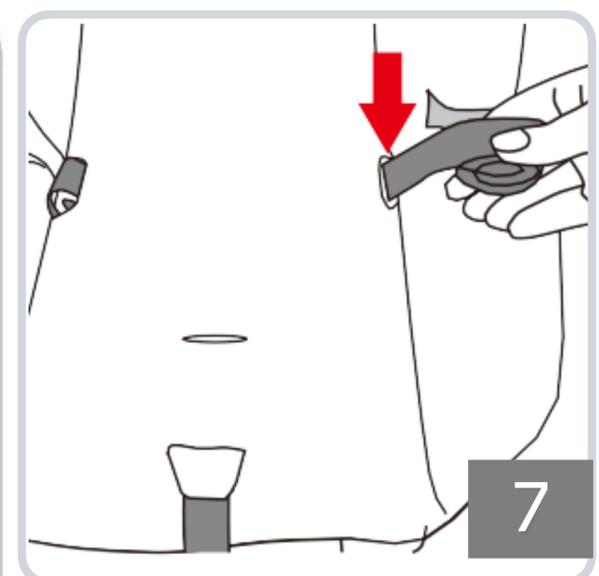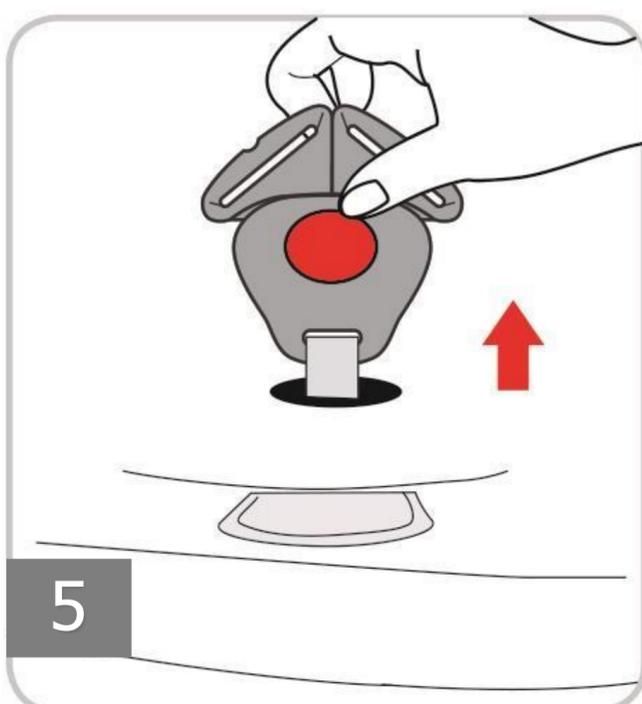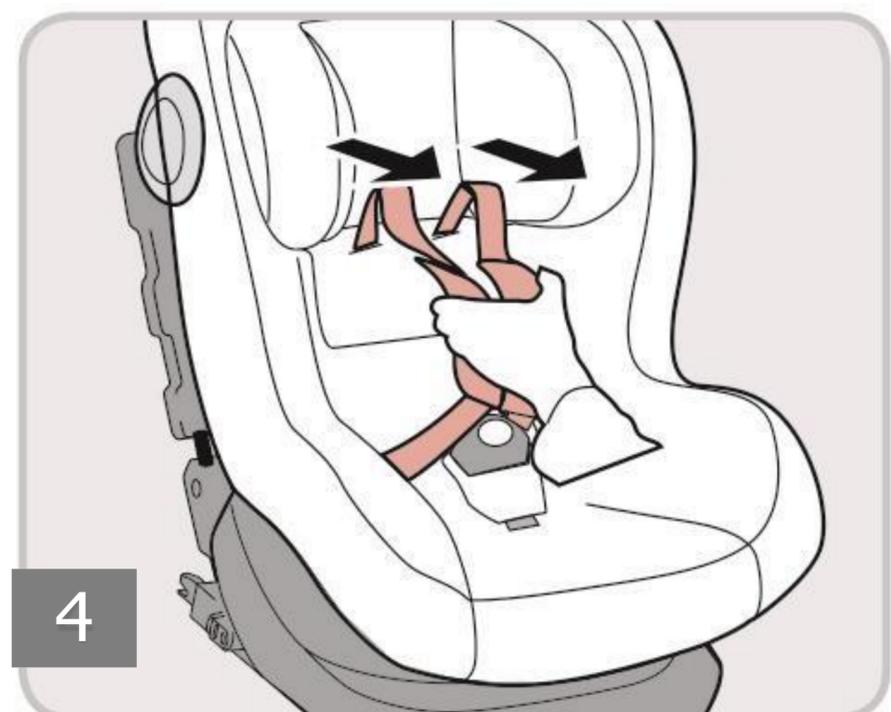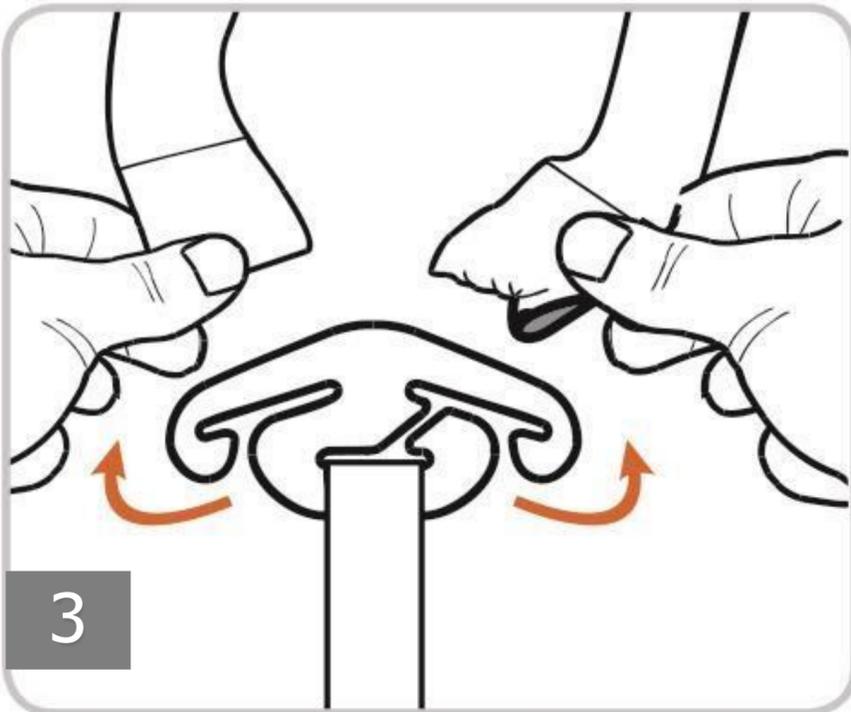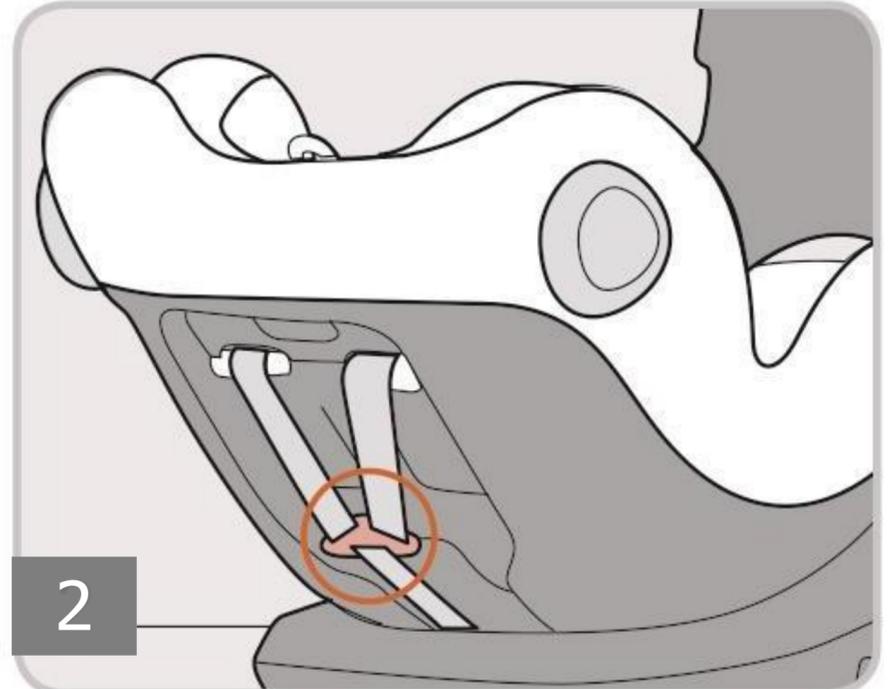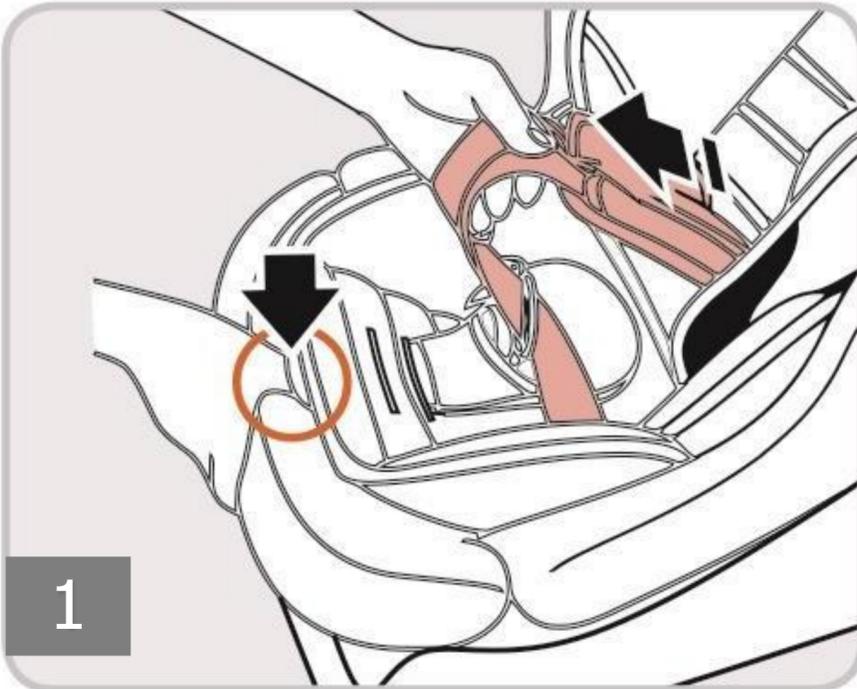

3. ¿Cómo utilizar el producto?

3.3 Cómo usar la correa

3.3.3 Extracción del arnés de 5 puntos

- 1) Afloje el arnés de 5 puntos de la sillita tanto como sea posible pulsando el botón de la correa de la entrepierna.
- 2) Gire la silla de auto para bebés hacia atrás, abra la cremallera de la funda del asiento.
- 3) Afloje la correa para el hombro para acceder a las conexiones metálicas y a las conexiones en la parte posterior del asiento de seguridad, retire la correa del sujetador y, a continuación, retire la correa para el hombro de una conexión metálica.
- 4) Luego, desde la parte delantera del asiento de seguridad, saque las correas de los hombros a través de las ranuras.
- 5) Tire de las hombreras y las correas a través del (delante de la sillita) en la parte delantera.
- 6) Retire las hombreras de las correas de los hombros y colóquelas en la bolsa de almacenamiento.
- 7) Enrolle las correas de los hombros por separado en ambos lados y colóquelas fuera de la ranura de tela en la funda de tela.
- 8) Sujete la placa de metal desde abajo y gírela a una posición vertical. Deslice la placa de metal hacia arriba y deslícela a través de la ranura.
- 9) Retire la hebilla de la correa con la almohadilla de la entrepierna y guárdela en la bolsa de almacenamiento


3.3.4 Limpieza de la hebilla del cinturón

- Abra la hebilla del cinturón (presione el botón rojo).
- Sujete la placa de metal desde abajo y gírela a una posición vertical.
- Deslice la placa de metal a través de la ranura.
- Retire la hebilla del cinturón.
- Remoje la hebilla del cinturón en agua tibia con jabón para platos durante al menos una hora. Luego enjuágalo y sécalo bien.


3. ¿Cómo utilizar el producto?

3.4 Ajustar el ángulo de la sillita


La silla para niños tiene 6 niveles de ajuste.

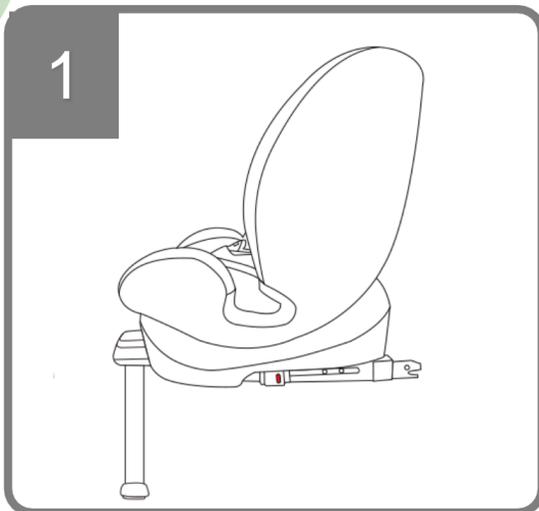

Posición 1 Instalación en sentido contrario a la marcha (76-150 cm): Ajuste el asiento a la posición "1" para obtener la configuración más vertical.

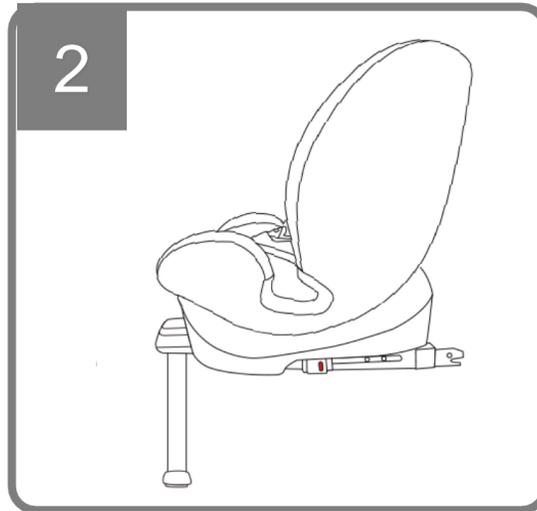

Asiento 2 - 5 Instalación en sentido contrario a la marcha (76-105 cm): Ajuste el asiento entre las posiciones "1" y "5" para encontrar el ángulo de inclinación que proporcione el máximo confort a su hijo.

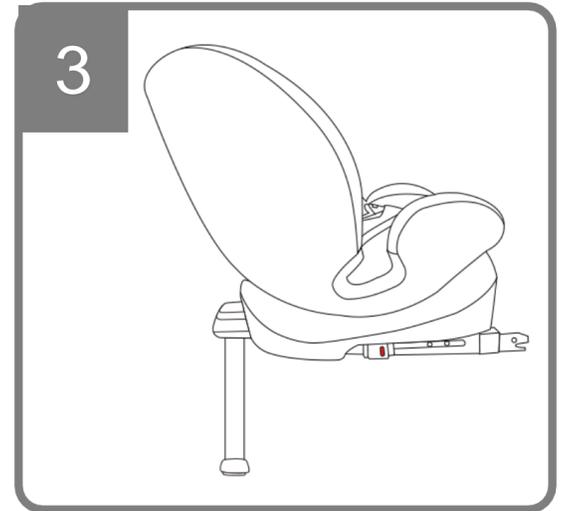




Posición 6 Montaje en sentido contrario a la marcha (40-105 cm): Reclíne el asiento en la posición "5" y gírelo 180° hacia atrás, asegurándose de que el respaldo esté justo enfrente del asiento del vehículo.

Hay 6 puestos de nivel:

5 Nivel: Instalación orientada hacia adelante

1 nivel: instalación en sentido contrario a la

- Utilice el asa reclinable del respaldo para ajustar la posición 1-5 cuando se instala mirando hacia adelante.
- En primer lugar, ajuste el ángulo de inclinación a la posición 5 y, a continuación, gire el asiento 180° con el asa giratoria del respaldo para la instalación en sentido contrario a la marcha.

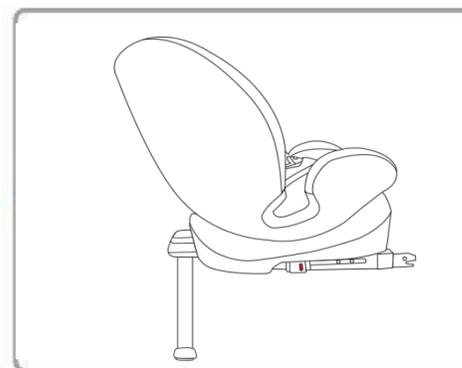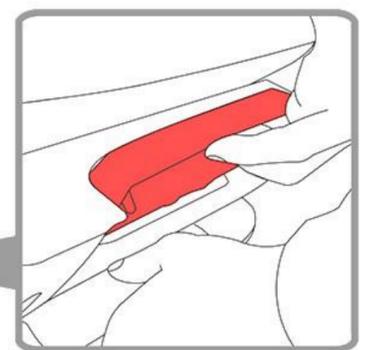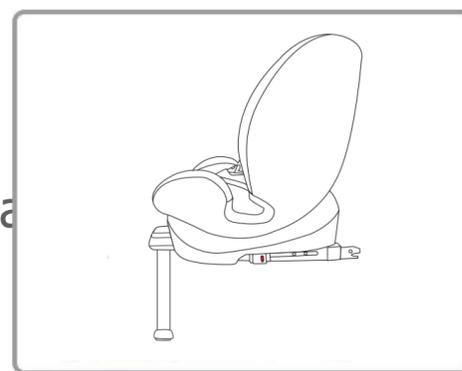

Nota: El ángulo de inclinación debe establecerse en la posición 5, luego el asiento para niños se puede girar 180 grados para la instalación orientada hacia atrás.

3. ¿Cómo utilizar el producto?

3.5 Ajuste del cinturón y del reposacabezas

3.5.1 Ajuste del arnés


Nota: Antes de ajustar el reposacabezas, debemos aflojar las correas.

Para proteger mucho mejor a tu hijo, después de fijarlo en el sistema de retención infantil y bloquear la hebilla, debes apretar el arnés para que quede ajustado y plano contra el cuerpo del niño y nunca se tuerza ni se suelte.

Para apretar la correa, tire de la correa del hombro hacia arriba para eliminar la caída de las partes pélvicas de la correa. Al mismo tiempo, tire con la otra mano de la correa de la entrepierna del ajustador que sale de la cerradura.

Para extender la correa, presione el botón en el pestillo entre las dos piernas del niño, luego tire de las dos correas de los hombros hacia usted al mismo tiempo, tenga en cuenta que está sosteniendo la correa, no la cubierta del cinturón.


¡CAUTELA! Asegúrese de que las correas no estén retorcidas y que encajen correctamente en las ranuras del cinturón de la cubierta. se utilizaron.

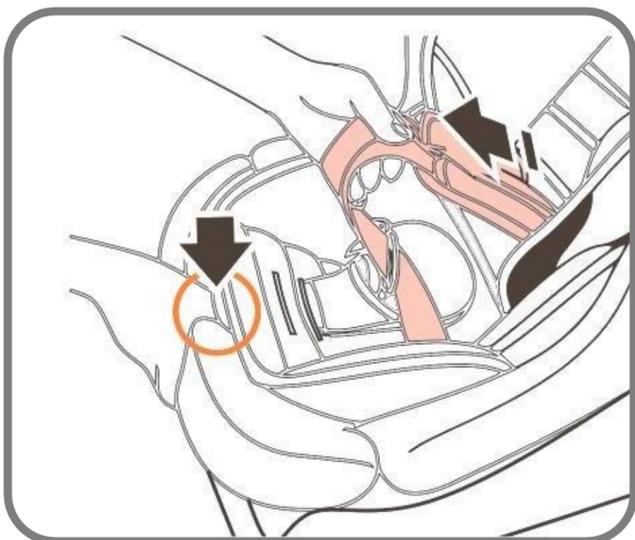

3. ¿Cómo utilizar el producto?


3.5.2 Ajuste del reposacabezas en una instalación con arnés de 5 puntos. (de 40 cm a 105 cm)

- Un cinturón correctamente ajustado garantiza la posición de la sección diagonal del cinturón y ofrece a su hijo una protección óptima.
- El cinturón debe ajustarse de manera que entre el cinturón y el cuerpo de su hijo está a una distancia de dos dedos.
- Un reposacabezas correctamente ajustado garantiza una protección óptima para su hijo en el asiento infantil: las correas de los hombros están a la misma altura que los hombros de su hijo.

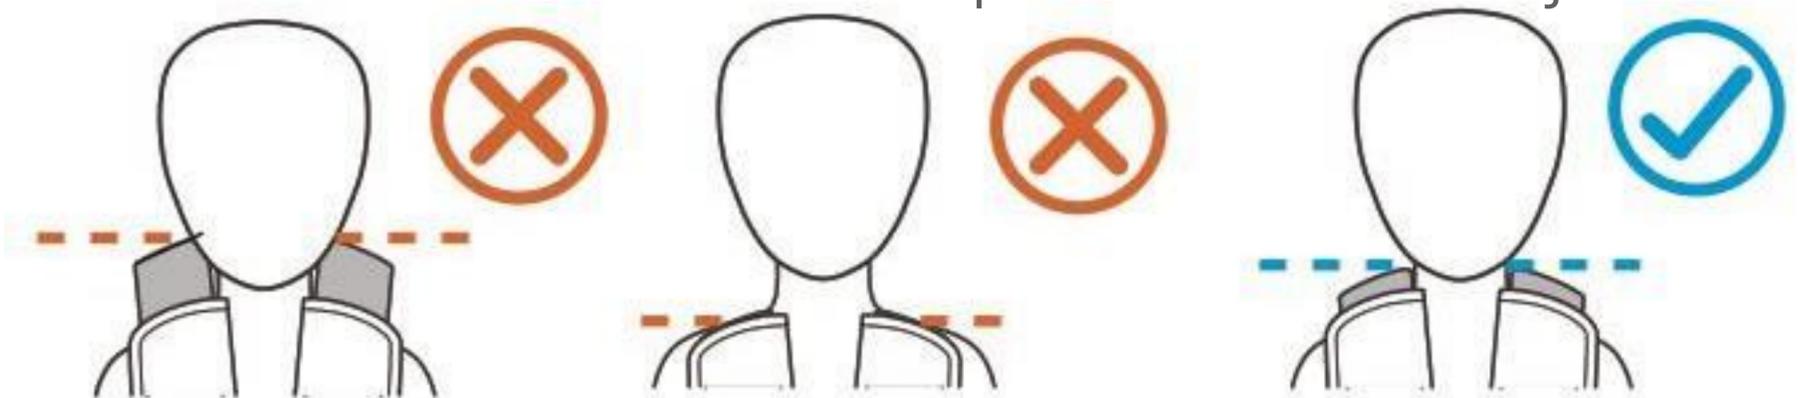

NOTA: Las correas de los hombros no deben correr detrás de la espalda del niño ni a la altura de las orejas ni sobre las orejas.

- Tire del asa del reposacabezas, las correas de los hombros se moverán juntas, elija la altura correcta y fíjela en la posición correcta para el niño soltando el asa del reposacabezas.

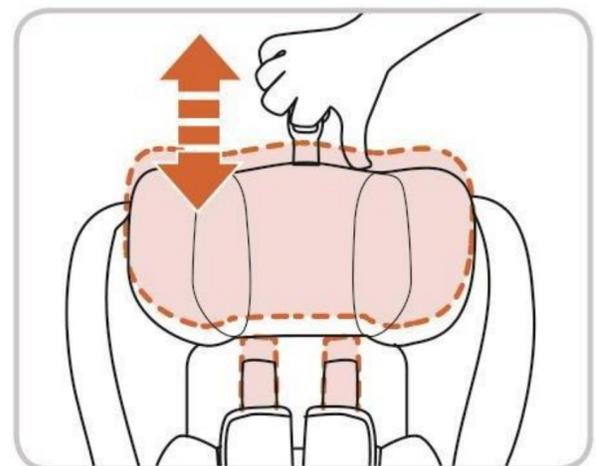

3.5.3 Ajuste del reposacabezas en una se utilice el cinturón de seguridad del vehículo. (De 100cm a 150cm)

- 1) Un reposacabezas correctamente ajustado garantiza que la diagonal El arnés está colocado de forma óptima y protege a su hijo de forma óptima.
- 2) El reposacabezas debe ajustarse de manera que haya un espacio equivalente a dos dedos entre el reposacabezas y los hombros del niño.
- 3) Tire de la manija del reposacabezas para ajustar el reposacabezas a la altura correcta y, a continuación, suelte la manija del reposacabezas. Coloque la silla para niños en la silla para niños, coloque al niño en la silla y verifique la altura.
- 4) Repita el proceso hasta alcanzar la altura correcta.

4. INSTALACIÓN



Por favor, no deje a su hijo desatendido en el asiento para niños del vehículo.

En caso de frenado de emergencia o accidente, las personas u objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo. Por favor, compruebe siempre que:

- Los respaldos de los asientos del vehículo están bloqueados en su lugar (es decir, se activa un mecanismo de bloqueo plegable del banco del asiento trasero).
- Todos los objetos pesados o con bordes afilados en el vehículo (por ejemplo, en el estante para paquetes) están asegurados.
- Todas las personas en el vehículo usan cinturones de seguridad.
- La sillita chiId siempre está asegurada cuando está en el vehículo, incluso si no se transporta a ningún niño.

Para proteger su vehículo

Algunas fundas de asientos de vehículos hechas de materiales delicados (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden mostrar signos de desgaste al usar asientos para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o toalla debajo del asiento para niños.




Asegure a su bebé

- Asegure siempre a su bebé con el cinturón en el asiento para niños.
- Nunca deje a su bebé desatendido en el asiento de seguridad cuando lo coloque sobre superficies elevadas (por ejemplo, una mesa, un cambiador, etc.).
- Nunca permita que el extremo de la correa quede atrapado en piezas móviles (por ejemplo, puertas automáticas, escaleras mecánicas, etc.).
- ¡Cautela! Las partes de plástico de la silla de auto se calientan con el sol, por lo que su bebé puede quemarse. Proteja a su bebé y a la silla de coche infantil de la luz solar intensa (por ejemplo, colocando un paño ligero sobre la silla).
- Saque a su bebé del asiento de seguridad con la mayor frecuencia posible para aliviar su columna vertebral.
- Recomendamos descansos frecuentes en viajes largos. Incluso fuera del coche, debes evitar dejar a tu bebé en la sillita durante demasiado tiempo.

4. INSTALACIÓN

4.1 Asiento infantil mirando hacia atrás para niños de entre 40 cm y 105 cm de altura con el sistema ISOFIX y la pata de apoyo


- Montaje de la silla infantil 40-105cm

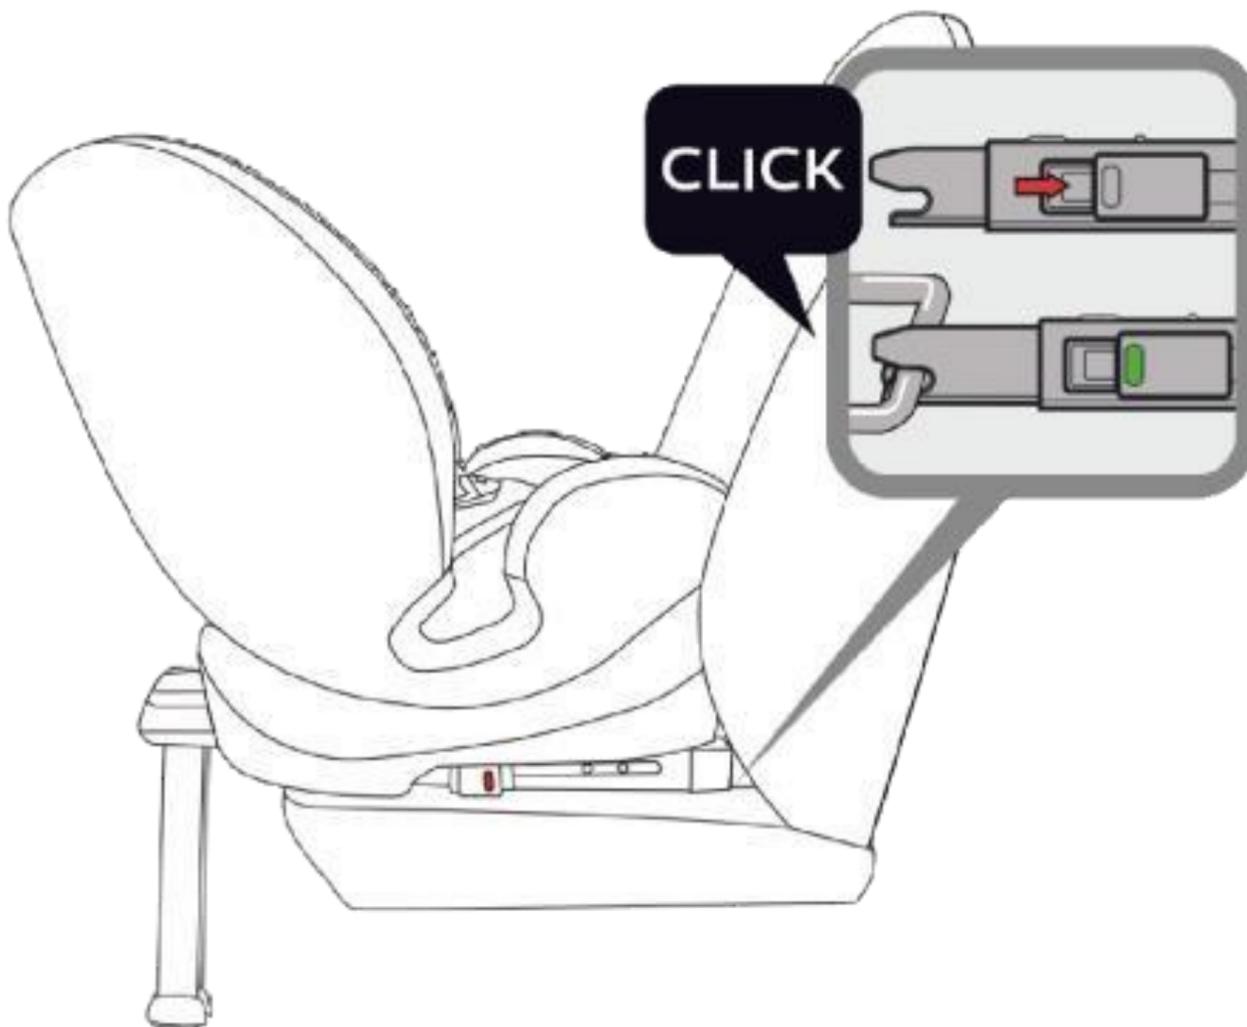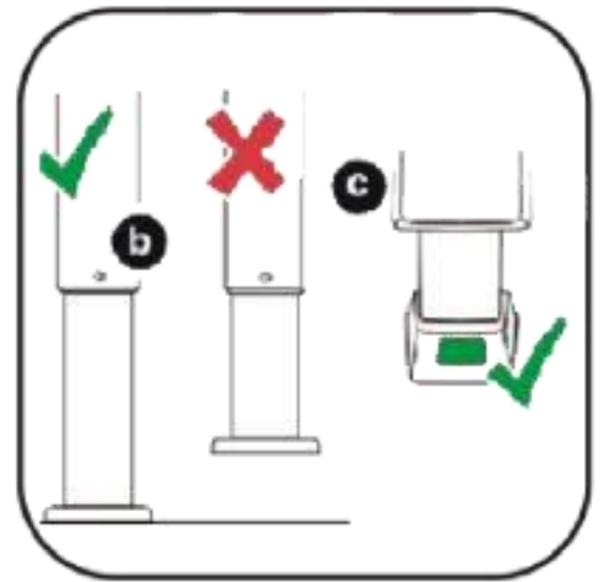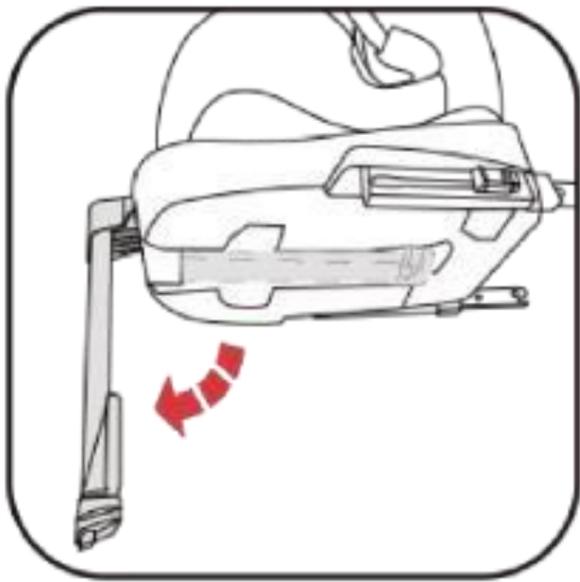

4. INSTALACIÓN

4.1 Asiento infantil mirando hacia atrás para niños de entre 40 cm y 105 cm de altura con el sistema ISOFIX y la pata de apoyo
IMPORTANTE: NO UTILICE EL DISPOSITIVO EN POSICIÓN ORIENTADA HACIA ADELANTE HASTA QUE EL NIÑO TENGA MÁS DE 15 MESES (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES).

¡IMPORTANTE! Los niños de menos de 75 cm solo pueden utilizar la silla con un inserto reductor (H). El inserto se utiliza para proporcionar una comodidad adicional a los bebés pequeños y le da a su bebé la Soporte mientras aún es pequeño. Se recomienda utilizar un inserto adicional hasta que el niño alcance los 76 cm.

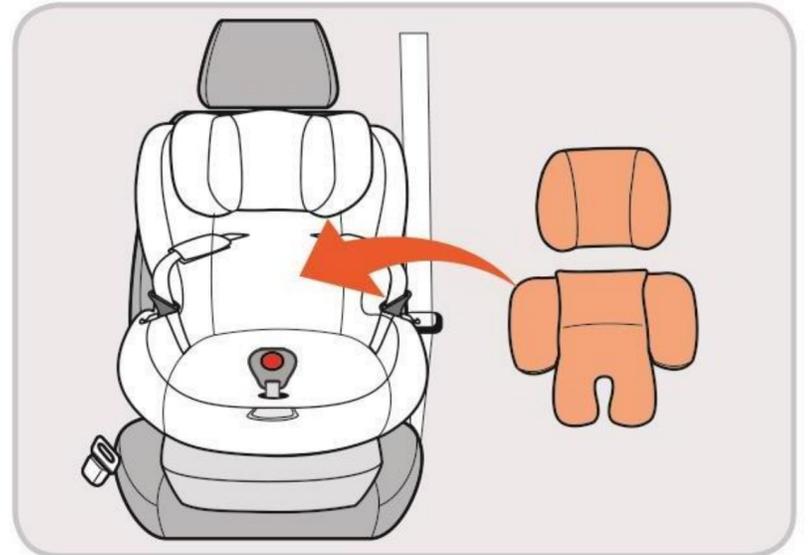

- 1) Antes de montar el asiento para niños, asegúrese de que:
- 2) Asegúrese de que el arnés y el reposacabezas sean adecuados para su hijo (véanse los capítulos 3.5.1 y 3.5.2).
- 3) Comprobar el anclaje ISOFIX y la pata de apoyo (ver capítulo 3.2)
- 4) Ajuste la inclinación del asiento a la posición 5, luego gírelo 180 grados a la posición orientada hacia atrás.
- 5) Saque la pata de apoyo y coloque el asiento en el asiento trasero del vehículo en la dirección opuesta a la marcha.
- 6) Coloca los reposabrazos ISOFIX en la parte inferior del asiento.
- 7) Coloque el asiento en el asiento trasero del vehículo en la dirección opuesta a la marcha.
- 8) Sujete firmemente la sillita con ambas manos e inserte firmemente los dos brazos ISOFIX en los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo hasta que encajen en su lugar a ambos lados. El botón rojo cambia a verde en ambos lados.
- 9) Agita el asiento para comprobar que está correctamente anclado a los puntos ISOFIX del vehículo.
- 10) Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo, sostenga la pata de apoyo con de la otra mano, y luego ajuste la longitud de la pata de apoyo. Cuando la pata de apoyo está en pleno contacto con el suelo del vehículo, de modo que se pueda soltar el botón de ajuste. Tire de la pata de apoyo para asegurarse de que esté bloqueada. **NOTA: Una vez que termine de instalar la pata de soporte, las ventanas se volverán verdes.**
 Asegúrese de que el arnés de 5 puntos del asiento de seguridad esté correctamente sujeto.

4. INSTALACIÓN

4.1 Asiento infantil mirando hacia atrás para niños de entre 40 cm y 105 cm de altura con el sistema ISOFIX y la pata de apoyo

- 10) Abra la hebilla, coloque la correa para el hombro en el lateral y coloque al niño en el asiento de seguridad. Verifique que la altura de la correa para el hombro sea la misma que la altura del hombro de su hijo, presione el dispositivo de ajuste, tire de la correa para el hombro sin apretar y luego presione el asa del reposacabezas para ajustar la correa para el hombro a la posición adecuada.
- 11) Deslice las dos lengüetas juntas en la hebilla. La hebilla no funciona bien hasta que escuchas "clic".
- 12) Ajuste el cinturón de seguridad para niños de modo que el cinturón de regazo se ajuste bien al pelvis del niño. A continuación, apriete las correas de los hombros tirando de la correa ajustable situada en la parte delantera del cojín inferior.

Si desea liberar a su hijo del asiento para niños, presione el dispositivo de ajuste en la parte delantera de la parte inferior, tire de las correas de los hombros al mismo tiempo. A continuación, pulse el botón rojo de la hebilla, coloque las correas de los hombros en el lateral y levante a su hijo.


NOTA:

Las guías de inserción facilitan la instalación de la sillita con la ayuda de los puntos de seguridad ISOFIX y evitan daños en la tapicería. Cuando no estén en uso, deben retirarse y almacenarse en un lugar seguro. En el caso de los vehículos con respaldo ajustable, las guías deslizantes deben retirarse antes de reclinar el asiento. Los problemas que pueden ocurrir suelen ser el resultado de la acumulación de suciedad u objetos extraños en las guías de inserción y los cierres. Para resolver este tipo de problemas, basta con limpiar la pieza en cuestión.

¡CAUTELA!



Una vez completada la instalación de la pata de soporte, la ventana de visualización se volverá verde.



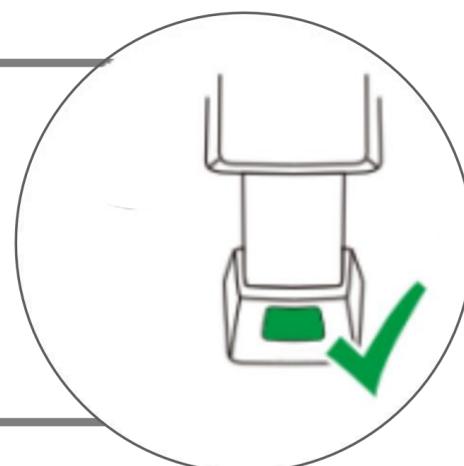


Desinstalación de ISOFIX-Systems

Para aflojar la pata de apoyo o desinstalar el ISOFIX, consulte el Capítulo 3.2.

4. INSTALACIÓN

4.2 Instalación orientada hacia delante de sillas infantiles para niños de entre 76 cm y 105 cm de altura con el sistema ISOFIX y la pata de apoyo

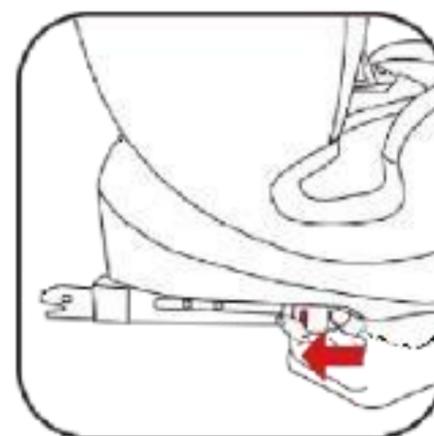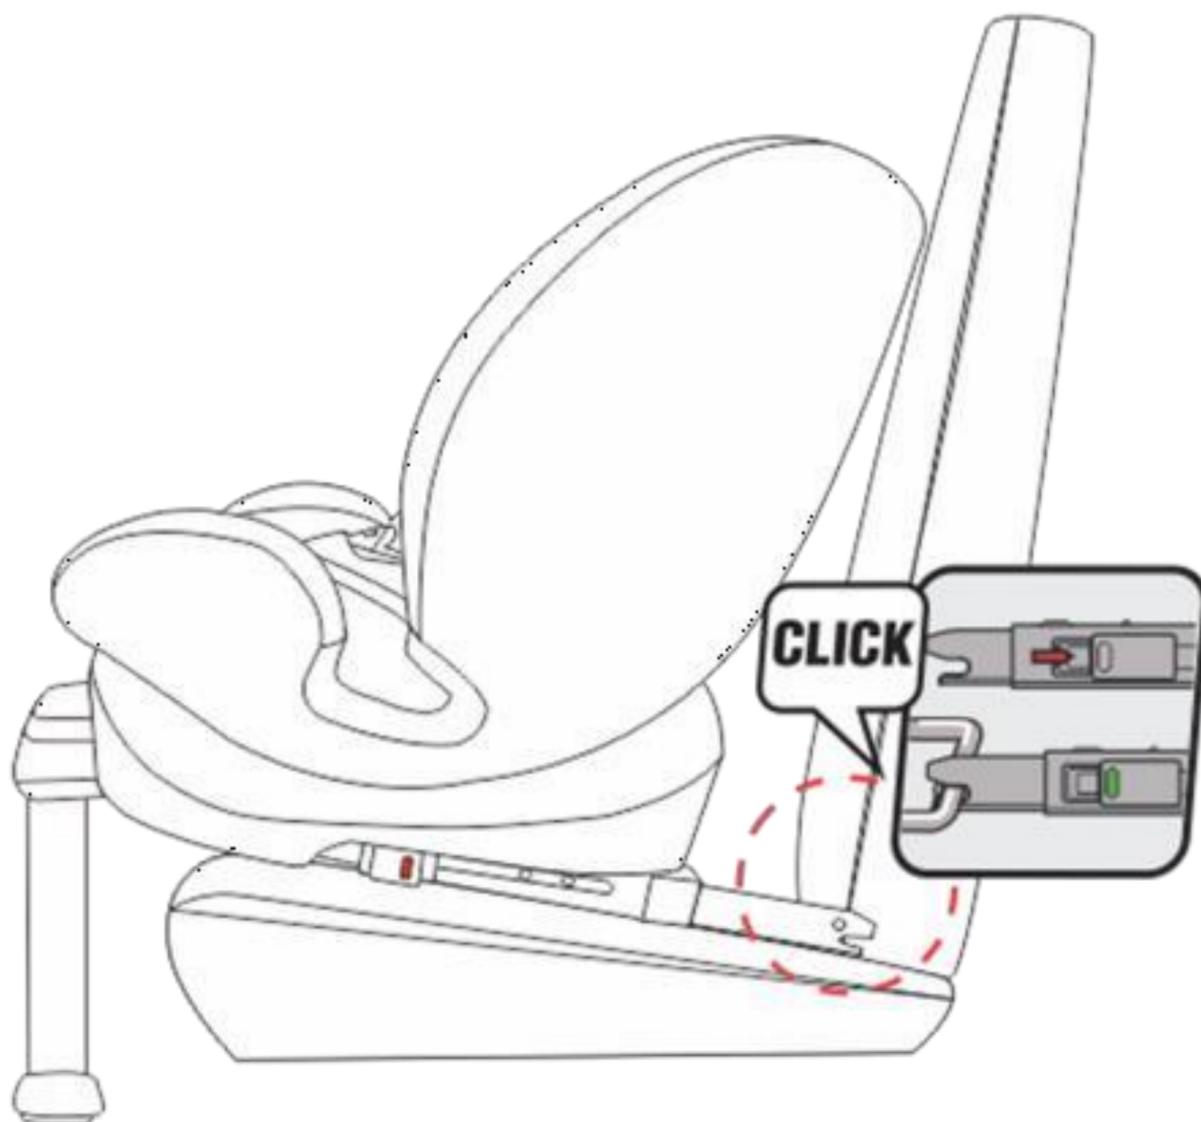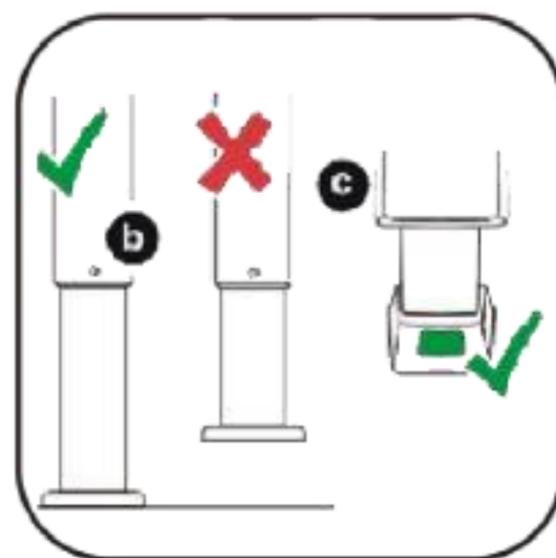

4. INSTALACIÓN

4.2 Instalación orientada hacia delante de sillas infantiles para niños de entre 76 cm y 105 cm de altura con el sistema ISOFIX y la pata de apoyo

Instalación de una silla infantil para 76-105cm

IMPORTANTE: NO UTILICE EL DISPOSITIVO EN POSICIÓN ORIENTADA HACIA ADELANTE HASTA QUE EL NIÑO TENGA MÁS DE 15 MESES

- 1) Antes de montar el asiento para niños, asegúrese de que el arnés y el reposacabezas sean adecuados para su hijo.
- 2) Inclíne el asiento para niños en las posiciones "1" a "5" y asegúrese de que el ángulo de inclinación sea el más cómodo para su hijo.
- 3) Coloque los reposabrazos ISOFIX en la parte inferior del asiento.
- 4) Coloque el asiento para niños en el asiento trasero del vehículo en el sentido de la marcha.
- 5) Sujete firmemente la sillita con ambas manos e inserte firmemente los dos brazos ISOFIX en los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo hasta que encajen en su lugar a ambos lados. El botón rojo cambia a verde en ambos lados.
- 6) Agita el asiento para comprobar que está correctamente anclado a los puntos ISOFIX del vehículo.
- 7) Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo, sostenga la pata de apoyo con la otra mano y luego ajuste la longitud de la pata de apoyo. Cuando la pata de apoyo está en pleno contacto con el suelo del vehículo, de modo que se pueda soltar el botón de ajuste. Tire de la pata de apoyo para asegurarse de que esté bloqueada. NOTA: Una vez que termine de instalar la pata de soporte, las ventanas se volverán verdes.
- 8) Asegúrese de que el arnés de 5 puntos de la sillita esté instalado correctamente.
- 9) Abra la hebilla, coloque la correa para el hombro en el lateral y coloque al niño en el asiento de seguridad. Compruebe si la altura de la correa para el hombro es la misma que la altura del hombro de su hijo, presione el dispositivo de ajuste y tire de la correa para el hombro sin apretar, luego presione el asa del reposacabezas para ajustar la correa para el hombro a la posición adecuada.

4. INSTALACIÓN

4.2 Instalación orientada hacia delante de sillas infantiles para niños de entre 76 cm y 105 cm de altura con el sistema ISOFIX y la pata de apoyo

10) Desliza las dos lengüetas juntas en la hebilla. La hebilla no funciona bien hasta que escuchas "clic".

Ajuste el cinturón de seguridad para niños de modo que el El cinturón de regazo se ajusta bien a la pelvis del niño. A continuación, apriete las correas de los hombros tirando de la correa ajustable situada en la parte delantera del cojín inferior.


Si desea liberar a su hijo del asiento para niños, presione el dispositivo de ajuste en la parte delantera de la parte inferior, tire de las correas de los hombros al mismo tiempo. A continuación, pulse el botón rojo de la hebilla, coloque las correas de los hombros en el lateral y levante a su hijo.



¡CAUTELA!



Una vez completada la instalación de la pata de soporte, la ventana de visualización se volverá verde.

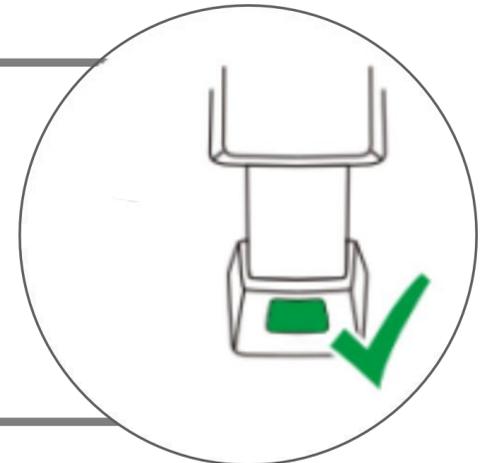

NOTA:

- Las guías de inserción facilitan la instalación de la sillita con la ayuda de los puntos de seguridad ISOFIX y evitan daños en la tapicería.
- Cuando no estén en uso, deben retirarse y almacenarse en un lugar seguro. En el caso de los vehículos con respaldo ajustable, las guías deslizantes deben retirarse antes de reclinar el asiento.
- Los problemas que pueden ocurrir suelen ser el resultado de la acumulación de suciedad u objetos extraños en las guías de inserción y los cierres. Para resolver este tipo de problemas, basta con limpiar la pieza en cuestión.



Desinstalación de ISOFIX-Systems

Para aflojar la pata de apoyo o desinstalar el ISOFIX, consulte el Capítulo 3.2.

4. INSTALACIÓN

4.3 Asiento infantil orientado hacia adelante para niños de entre 100 cm y 150 cm

Instalación de una silla infantil para 100-150 cm

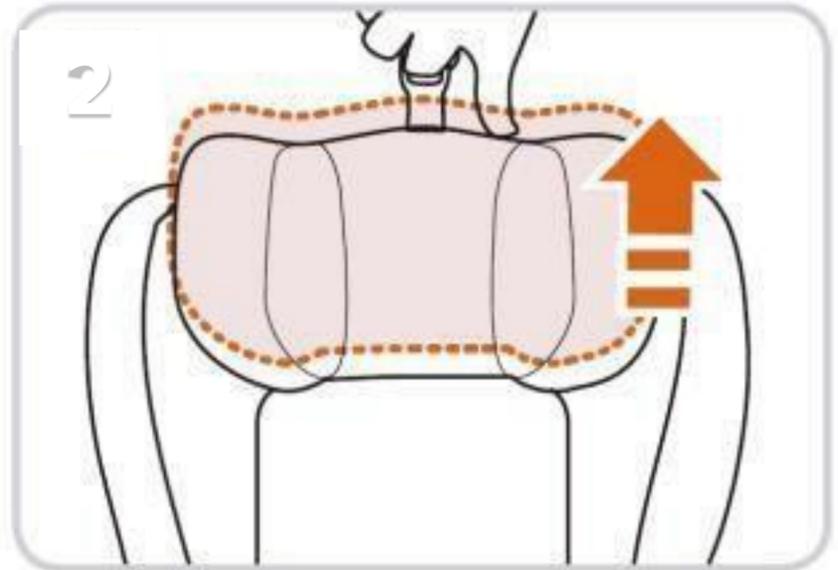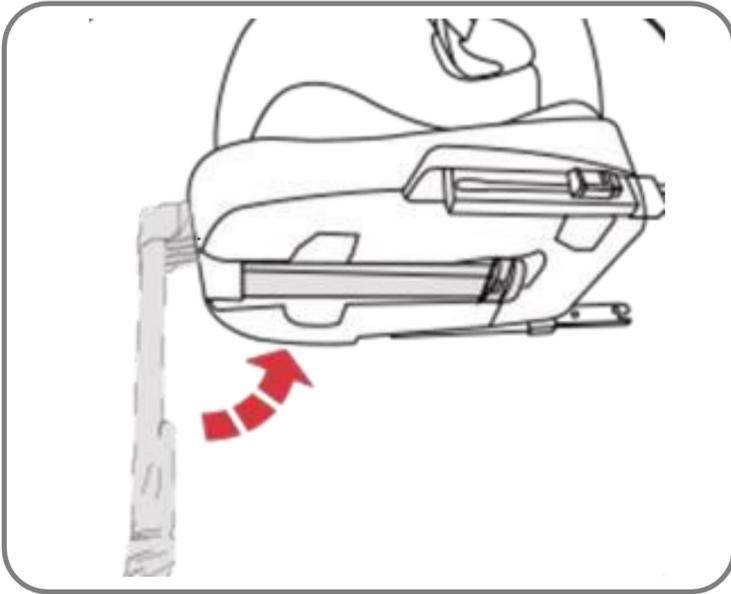

4. INSTALACIÓN

4.3 Asiento infantil orientado hacia adelante para niños de entre 100 cm y 150 cm

Instalación de una silla infantil para 100-150 cm

- 1) Pliega la pata de apoyo y retira el anclaje ISOFIX (ver capítulo 3.2).
- 2) Asegúrese de que el arnés de 5 puntos y la hebilla de la silla infantil se hayan retirado correctamente. (véase el capítulo 3.3.3)
- 3) Asegúrese de que el asiento se pueda instalar en una posición orientada hacia adelante, tire de la manija reclinable del respaldo para moverla a la posición 1 y luego suelte la manija.
- 4) Coloque a su hijo en el asiento y ajuste el reposacabezas a la altura correcta.
- 5) Empuje el asiento para niños firmemente en la dirección de la marcha hacia el asiento trasero del vehículo.
- 6) Coloque a su hijo en el asiento para niños.
- 7) Pase el cinturón del vehículo por la parte inferior del reposabrazos, asegúrese de que el cinturón de regazo esté estirado lo más posible sobre las caderas del niño, abroche el cinturón del vehículo hasta que se escuche un clic. Coloque la correa diagonal a través del gancho guía rojo del cinturón. Debe correr en el medio entre el hombro y el cuello del niño.

¡ADVERTENCIA!

No se deben utilizar puntos de contacto para los rodamientos de carga distintos de los descritos en las instrucciones y marcados en el sistema de retención infantil. La correa debe colocarse como se muestra en las instrucciones.

5. CUIDADO

5.1 Limpieza

Asegúrese de utilizar únicamente fundas de asiento originales, ya que la funda de asiento es importante para el correcto funcionamiento del sistema.



El asiento para niños no debe usarse sin una funda de asiento.

- La funda se puede quitar y aplicar con un detergente suave en el ciclo de lavado de la lavadora para prendas delicadas (30 °C) Lavado. Siga las instrucciones de la etiqueta de lavado de la funda. Los colores de la funda pueden desvanecerse si se lava a más de 30 °C . No centrifugar y nunca secar en una secadora eléctrica (la tela puede desprenderse de la tapicería).
- Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua jabonosa. No utilice productos de limpieza agresivos (por ejemplo, disolventes).
- Los platos se pueden quitar y lavar con agua tibia y jabón.
- ¡Cautela! Nunca retire las lengüetas de la hebilla de las correas.




HAND WASHING




DO NOT BLEACH



DO NOT IRON

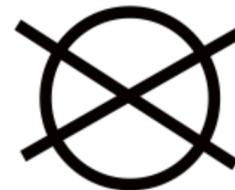

DO NOT
DRY CLEAN

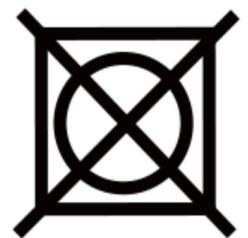

DO NOT
TUMBLE DRY

Lista de

Para estar seguro, lea esta lista de verificación antes de partir.

Compruebe que el sistema de arnés se ajuste correctamente y firmemente alrededor de su hijo y que las correas de los hombros estén a la altura correcta.

Compruebe regularmente que el cinturón de la silla de coche para bebés no esté dañado. Si está dañado, no utilice su producto bajo ninguna circunstancia.

Asegúrese de haber asegurado su asiento de seguridad para bebés con el cinturón de seguridad.

6. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Advertencia: ¡Peligro de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje.

6.1 Eliminación y embalaje

El embalaje de su dispositivo está hecho de los materiales necesarios para garantizar una protección eficaz durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables y, por lo tanto, reducen el impacto ambiental.

Deseche el embalaje en un contenedor de reciclaje.

6.2 Eliminación de equipos viejos

Los equipos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y reglamentos de la autoridad local de gestión de residuos. Consulte con su administración local la dirección del centro de reciclaje más cercano y deje su dispositivo allí.

El diseño real de los productos puede diferir de las imágenes mostradas. Todas las imágenes de este manual del usuario son solo para referencia. El producto ha sido probado y cumple con los requisitos de la norma ECE R129/04.



FableB Kids

love inspired.



Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

La dirección del remitente se encuentra en el pie de imprenta:
<https://www.fable-kids.com>

Número de identificación fiscal: DE 263752326
Tribunal del Registro Mercantil de Würzburg, HRB
10082 WEEE Reg.-No. DE 61617071



Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074



Nuestro número de atención al cliente: Tel. +44 (0) 208 068



Correo electrónico: _____

