

Original betjeningsvejledning – AREBOS 2X rampe 400kg

AREBOS

2X rampe 400kg


AR-HE-ARA/AR-HE-ARS



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.

CE

Tak for din tillid til AREBOS.

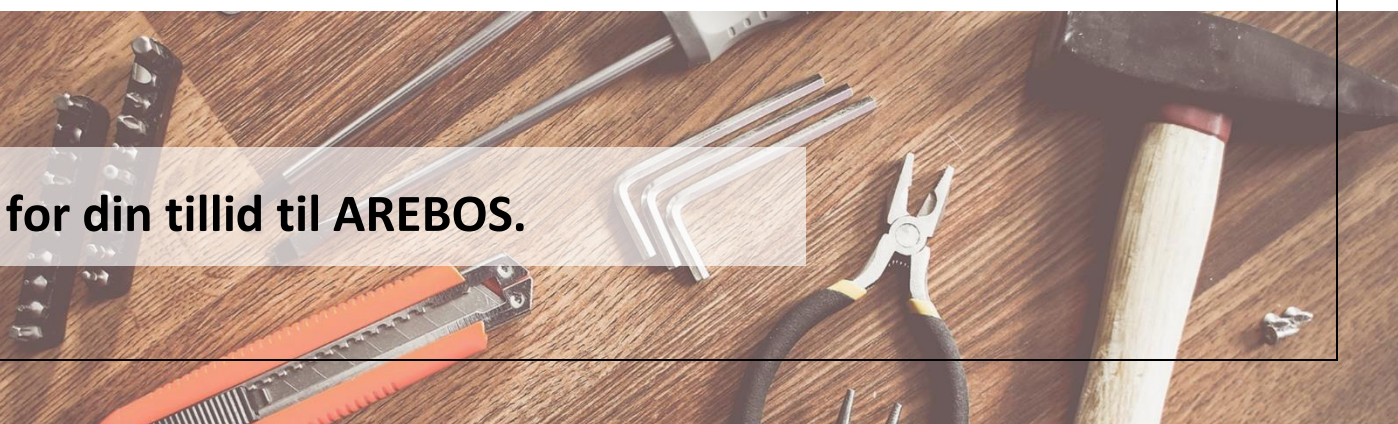

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres.

Sikkerhed

Forklaring af symboler



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Den manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Advarsel! Brug sikkerhedssko!



Advarsel! Brug beskytteshandsker!



Advarsel! Risiko for knusning af hænder!



Vær forsigtig, når du bruger rampen!



En CE-mærkning angiver, at et produkt overholder de lovmæssige krav i de europæiske lovmæssige standarder og derfor kan handles inden for det europæiske fællesskab.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Ændringer, der tjener den tekniske udvikling, kan foretages af producenten uden forudgående varsel og tages muligvis endnu ikke i betragtning i betjeningsvejledningen.
- Kontroller rampen for skader, revner, nedbøjninger og materialetræthed inden idriftsættelse!
- Sæt aldrig en defekt eller ubrugelig rampe i drift! Kontakt producenten, eller få rampen inspiceret af en kvalificeret fagmand.
- Arbejd altid med forsigtighed og den nødvendige forsigtighed!
- Brug beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedssko, arbejdshandsker, beskyttelsesbriller osv.
- Brug under ingen omstændigheder overdreven kraft!
- Hold børn og uinvolverede tredjeparter væk fra arbejdsområdet.
- Overskrid aldrig rampens maksimale nyttelast (se kapitel 3)!
- Den maksimale nyttelast gælder for fuld overfladebelastning (ingen punktbelastning) af rampen ved maks. angrebsvinkel.
- Hop aldrig på rampen!
- Kør ikke på rampen. Træk eller skub lasten opad.
- Hold din krop og lemmer væk fra farepunktet, tråd ikke under eller bag lasten.
- Arbejd aldrig, når du er træt eller påvirket af stoffer, medicin eller alkohol.
- Fastgør og fastgør altid rampen!
- Alt vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en kvalificeret fagmand.
- Brug altid apparatet på en plan, plan, hård overflade.
- Sørg for, at flangeenden vender nedad. Den anden ende skal være i fuld kontakt med læssevognens bagklap eller lasteareal.
- Bemærk, at rampen er fri for snavs, fedt, olie osv.
- Oplad aldrig et køretøj, mens motoren kører. Lad bilen køle af, før du oplader den.
- Opbevar kun emballagedele (folier, plastposer, polystyren osv.) på steder, der ikke er tilgængelige for børn, især spædbørn! Fordi emballagedele ofte udgør uigenkendelige farer (f.eks. kvælningsfare).

Specifikationer

Modstandsdygtighed	200 kg pr. rampe
Længde	160 cm
Bredde	23 cm
Materiale:	Stål
Vægt:	10 kg pr. rampe

Før brug

Sørg for, at enden vender nedad. Dette forhindrer rampen i at glide. Sørg for, at rampens huller matcher. Tilslut boltene ovenfra og fastgør dem med skiver og møtrikker.

Idriftsættelse

- Hold dyr og mennesker væk fra rampen og læsseområdet.
- Sørg for, at rampen er fri for snavs, olie osv.
- Oplad aldrig et køretøj, mens motoren kører. Lad bilen køle af inden opladning.
- Overskrid aldrig den maksimale vægt (se tekniske data). Oplad bilen langsomt.
- Tab ikke en belastning på rampen. Dette kan reducere belastningskapaciteten og resultere i personskaade og/eller materiel skade.
- Brug altid rampen på en plan, flad, hård overflade.

Rengøring og vedligeholdelse

- Bemærk, at rampen er fri for snavs, fedt, olie osv.
- Kontroller regelmæssigt enheden for skader.
- Stram møtrikker og bolte før hver brug.

Bortskaffelse instruktioner

Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastposer - i den henseende skal du være særlig opmærksom på, at de ikke kommer i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med direktiverne og forskrifterne for lokal bortskaffelse af affald.

Betydning af symbolet "skraldespand"



Beskyt vores miljø, elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Brug de indsamlingssteder, der er beregnet til bortskaffelse af elektriske apparater, og aflever dine elektriske apparater der, som du ikke længere vil bruge. På denne måde hjælper de med at undgå de potentielle virkninger af forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed. På denne måde yder du dit bidrag til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysninger om, hvor du skal bortskaffe enhederne, kan fås fra dine kommuner eller kommunale forvaltninger.

Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

erklærer hermed, at de nedenfor beskrevne enheder overholder de relevante væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, der markedsføres af os.

Produktnavn: 2X rampe 400kg

Varenummer: 4252023116039 / 4252023116046

Modelnummer: AR-HE-ARA / AR-HE-ARS

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

2006/42/EF Maskiner

EN ISO 12100:2010

Dato/signaturproducent/placering:

Würzburg 21.06.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071