

Oryginalna instrukcja obsługi - Elektryczna miodarka AREBOS

AREBOS

Elektryczny Miodarka

AR-HE-EHS4R



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi.



Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście firmę AREBOS.

Spis treści

1. Środki ostrożności	3
1.1 Objaśnienie symboli	3
1.2 Koc Środki ostrożności	4
1.3 Przed Posługiwać się	4
2. Techniczny Dane	4
3. Przegląd Maszyna	5
4. Montaż	7
5. Demontaż	10
6. Stosowanie	10
7. Czyszczenie i konserwacja	10
7.1 Szybkie czyszczenie	10
7.2 Głębokie oczyszczanie.....	10
7.3 Opieka	11
8. Przyjazne Utylizacja.....	11
8.1 Dyspozycji i opakowania	11
8.2 Utylizacja WEEE.....	11
Deklaracja zgodności UE	12

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym przewodniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Objaśnienie symbolu



Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!



Oznakowanie CE może być wykorzystane do identyfikacji, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.



Ostrzeżenie! Ryzyko zmiążdżenia rąk!



Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym!



Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z tego artykułu.



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.



Uwaga: Odłącz zasilanie!



Uwaga! Upewnij się, że produkt jest uziemiony!



Nie uderzaj w silnik twardymi przedmiotami!

1.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Sprawdź zawartość przesyłki, aby upewnić się, że nie ma brakujących lub wadliwych części.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzeń lub poważnych obrażeń.
- Nie używaj tego produktu do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji i nie przekraczaj nośności.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego montażu, niewłaściwego użytkowania lub instalacji.


1.3 Przed użyciem

- Po ostrożnym wyjęciu urządzenia z opakowania, wyczyść je dokładnie łagodnym mydłem i wodą **PRZED** pierwszym użyciem.
- Miodarkę należy ustawić na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.


2. Specyfikacje


Model	AR-HE-EHS4R
Materiał: miodarka	Stal nierdzewna
Materiał pokrywy	Z PMMA
Materiał: kosz o strukturze plastra miodu	Stal nierdzewna
Wysokość kotła	63 cm; z nogami 86 cm
Max. rozmiar plastra miodu	każdy 26 x 42 cm
Uchwyt materiałowy	Stal nierdzewna
Materiał wału napędowego i skrzyni biegów	Stal
Wysokość całkowita wraz z uchwytem i nogami	115 cm
Miodarka o średnicy	49 cm
Osiągnięcie	140 W
Podłączenie do sieci	220V/50Hz
Średnica dziobka miodu	40 mm
Max. prędkość obrotowa silnika	1600 obr./min
Ciężar	18 kg
Zakres dostawy	1x miodarka 4-ramowa; 3x nogi; 1x silnik; 1 x jednostka sterująca z; Torba na akcesoria

3. Przegląd maszyny

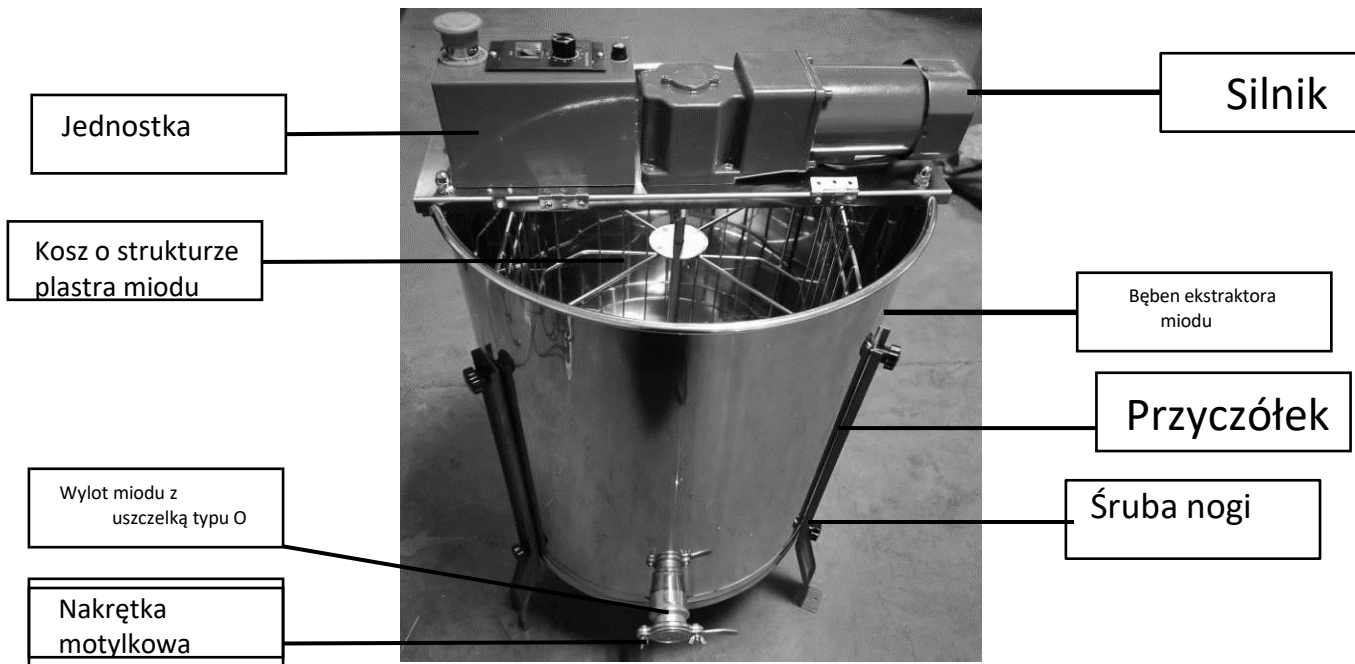

Jednostka

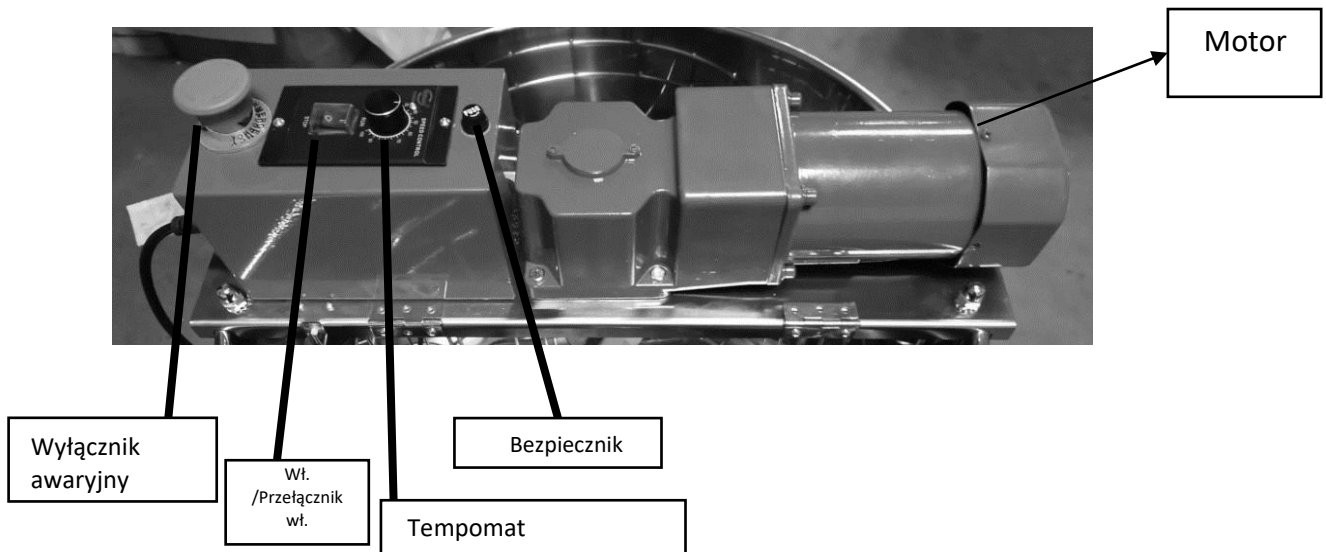

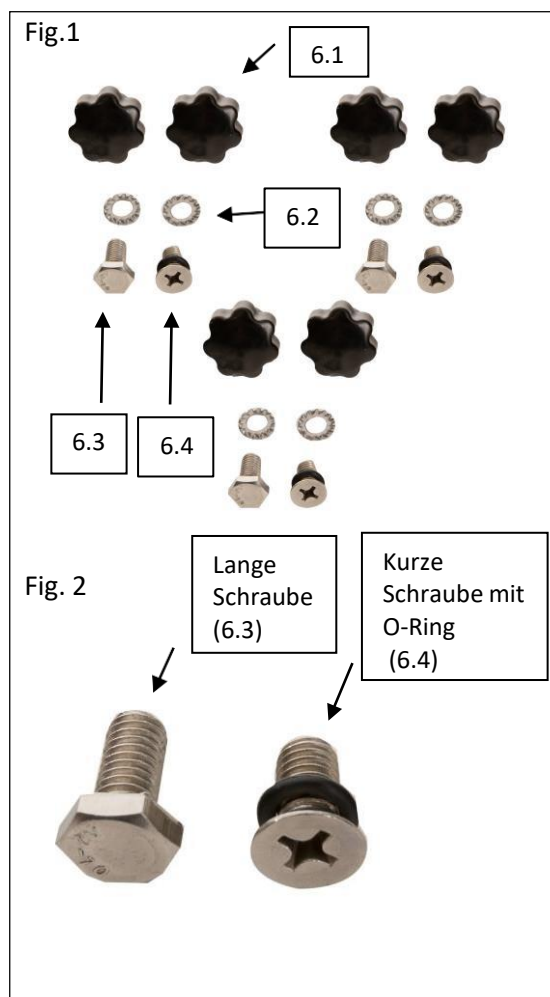

Zakres dostawy

Numer	Numer	Oznaczenie
1	1	Miodarka
2	1	Otwór odpływowy z pokrywą
3	1	Nakrętka sześciokątna
4	1	O-ring
5	3	Noga
6	6	Śruba nogi
7	6	Pralka
8	2	Pokrywa (z wyłącznikiem bezpieczeństwa)
9	12	Śruba M4
10	12	Nakrętka M4
11	3	Śruba stabilizująca

4. Montaż

- **Krok 1:** Przymocuj nogi za pomocą dołączonego materiału montażowego (rys.1). Nóżki są przymocowane w dwóch miejscach. Pamiętaj, aby użyć krótkich z wstępnie zmontowanym O-ringiem (6.4) do górnych elementów złącznych. W przypadku dolnych elementów złącznych należy używać dłuższych bez O-ringu (6.3). Do dolnych mocowań należy użyć dłuższych bez O-ringów (6.3). Włóż długą przez dostarczone dolne wgłębienie. Wkręć przez otwór od wewnątrz (przez ścianę kotła). Następnie zamocuj ząbkowaną podkładkę (6.2). Na koniec wkręć czarne skrzydełkowe (6.1). Powtórz proces dla górnych łączników za pomocą krótkich (zawierają już przymocowany czarny O-ring, patrz rys. 6.4)



- **Krok 2:** Aby zainstalować kran spustowy, odkręć dużą nakrętkę sześciokątną z otworu spustowego. Przełóż otwór spustowy przez otwór z przodu kranu i zabezpiecz tył nakrętką sześciokątną (wystarczająco mocno, aby utrzymać O-ring).




- **Krok 3:** Zamknij obie pokrywy, aby aktywować wyłączniki bezpieczeństwa. Ustaw wyłącznik główny w pozycji ON (I) i obracaj pokrętle, aż kosz będzie się obracał z żądaną prędkością. Każda pokrywa ma wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa, który wyłącza zasilanie zaraz po jej otwarciu. Zasilanie nie zostanie przywrócone, dopóki obie pokrywy nie zostaną zamknięte. Po opróżnieniu ramek przekręć pokrętkę z powrotem na "0" i wyjmij ramki z wirowania. Wyłącznik awaryjny można uruchomić w dowolnym momencie.



- **Krok 4:** Miodarka jest gotowa do użycia.



- **Krok 5:** W razie potrzeby wyreguluj sprzęgło za pomocą dołączonych.

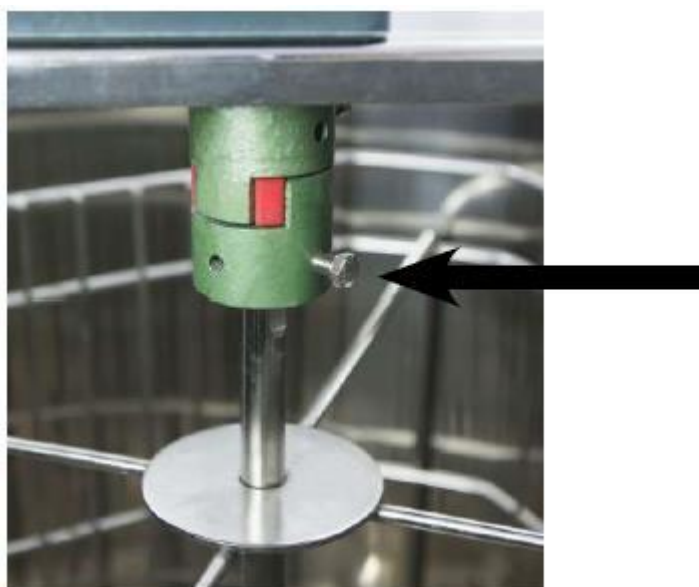

- **Krok 6:** (Opcjonalnie) Przykręć nóżki do podłoża lub powierzchni, aby uzyskać dodatkową stabilność.



5. Demontażu

- Aby zdemontować procę, odkręć cztery nakrętki w górnej części procy (po dwie z każdej strony) i pociągnij górną rozpórkę do góry. Kosz można następnie wyjąć. Stalowe łożysko kulkowe spoczywa pod wałem kosza, aby poprawić rotację. Przechowuj to urządzenie w bezpiecznym miejscu (takim jak kubek), aby się nie stoczyło i nie zgubiło.

6. Używać

- **Krok 1:** Ustaw suwak prędkości na poziom "0", a włącznik/wyłącznik na "WYŁ." (O). Podłącz przewód zasilający.
- **Krok 2:** Umieść plastry miodu w koszu o strukturze plastra miodu. W przypadku dużych plastrów miodu włóż plastry miodu z 2 lub 4 stron miodarki, aby zapobiec niewspółosiowości wału napędowego i drganiom wirówki podczas użytkowania. Małe i średnie plastry miodu można umieścić promieniowo w wirówce, dzięki czemu obie strony mogą być opróżniane w tym samym czasie.
- **Krok 3:** Zamknij obie pokrywy, aby aktywować wyłączniki bezpieczeństwa. Ustaw wyłącznik główny w pozycji ON (I) i obracaj pokrętle, aż kosz będzie się obracał z żądaną prędkością. Przednia pokrywa ma wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina zasilanie od momentu jej otwarcia i nie przywraca zasilania, dopóki pokrywa nie zostanie zamknięta. Po opróżnieniu ramek przekręć pokrętkę z powrotem na "0" i wyjmij ramy z obory.
- **Krok 4:** (Tylko dla dużych ramek) Gdy ramy zostaną opróżnione z jednej strony, wyjmij ramy, odwróć ramy i włóż je z powrotem do procy. Powtórz krok 2 i wyjmij ramki z procy.
- **Krok 5:** Otwórz kran spustowy, aby spuścić miód. Aby to zrobić, umieść wiadro lub inny pojemnik pod odpływem. Przechyl miodarkę do przodu, aby uwolnić jak najwięcej miodu.

7. Czyszczenie i konserwacja

7.1 Ekspresowe czyszczenie na sucho

- **Opcja 1:** Spłucz wirowanie zimną wodą. Jeśli jest dostępna, myjka ciśnieniowa jest bardzo skuteczna. Spuść nadmiar wody, aby uniknąć możliwej rdzy powierzchniowej.
- **Opcja 2:** Umieść otwartą procę obok uła. Pszczoły czyszczą je i używają materiałów.

7.2 Głęboki

- Zdemontuj procę. Wyczyść bęben i kosz łagodnym płynem do naczyń i ciepłą wodą. Całkowicie opłucz części i osusz je miękką szmatką. Złóż procę, gdy wyschnie.

- **Uwaga:** Należy unikać zamoczenia silnika i jednostki sterującej, ponieważ elementy elektroniczne nie są całkowicie wodoodporne.

7.3 Opieka

- Gdy nie jest używany, przechowuj miodarkę w suchym miejscu. Chociaż stal nierdzewna jest bardzo odporna na rdzę i korozję, po zamoczeniu może łatwo tworzyć rdzę powierzchniową.
Jeśli na powierzchni pojawi się rdza, wyczyść ją lekkim ściernym środkiem czyszczącym, aby ją usunąć.

Jeśli proca wydaje skrzypiące dźwięki, lekko nasmaruj wszystkie łożyska smarem lub olejem dopuszczonym do kontaktu z żywnością. Zetrzyj nadmiar materiału.

Jeśli łożysko wałeczkowe w wale korbowym nie obraca się swobodnie, nasmaruj je lekkim smarem (np. białym litem) lub olejem.

Przekładnia jest trwale uszczelniona i bezobsługowa.

8. Utylizacja przyjazna dla środowiska

Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia! Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

8.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Wyrzuć opakowanie do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

8.2 Utylizacja starego sprzętu

- Zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją, aby uzyskać adres najbliższego centrum recyklingu i tam zostaw urządzenie.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W przypadku bezpłatnych zwrotów w Twojej okolicy dostępne są punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Adresy można uzyskać od władz miasta lub gminy. O [innych opcjach zwrotu, które stworzyliśmy](#), możesz www.arebos.de dowiedzieć się na naszej stronie internetowej.

Selektywna zbiórka WEEE ma na celu ułatwienie ponownego użycia, recyklingu lub innych form zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odzysk starego sprzętu, a także negatywne konsekwencje utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Faks: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

Niniejszym oświadczamy, że urządzenia, o których mowa poniżej, są zgodne z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i konstrukcję, a także w projektach, które wprowadzamy na rynek.

Nazwa produktu: Miodarka elektryczna AREBOS

Numer modelu: AR-HE-EHS4R

Kod producenta: 4260627420490

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Dyrektywy europejskie:
2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
2014/30/UE Dyrektywa EMC
2014/35/UE Niska objętośćtage
Dyrektywa

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg, 15.05.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/danych
technicznych: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor
Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży: DE 263752326
Sądem właściwym do wpisu do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.--Nr DE 61617071