

Originálny návod na obsluhu – montážna valčeková doska AREBOS

AREBOS

Montážna doska 2 v 1

AR-HE-RM150



Dodržiňte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto používateľskej príručke, aby ste zaistili bezpečné používanie.

CE

Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak necháte výrobok tretím stranám, musí byť odovzdaný aj tento návod na obsluhu.

Bezpečnosť

Vysvetlenie symbolov



Označenie CE sa môže použiť na uznanie toho, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.




Varovanie! Riziko rozdrvenia rúk!

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím alebo montážou spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.
- Nedodržanie pokynov uvedených nižšie môže mať za následok zranenie a poškodenie majetku.
- Nenechávajte obalový materiál bezstarostne ležať. Plastové vrecká atď. sa môže stať nebezpečnou hračkou pre deti.
- Neprekračujte maximálnu nosnosť 150 kg.
- Nestojte na montážnej valčekovej doske.
- Táto valcovacia doska sa môže používať len na tvrdých a rovných povrchoch, aby vydržala zaťaženie.
- Na montážnej valčekovej doske by ste nemali robiť žiadne úpravy.
- Ak montážnu valčekovú dosku nepoužívate podľa pokynov a diely sa zlomia alebo stratia, bezpečnosť už nie je zaručená a ďalšie použitie sa neodporúča.
- Materiál montážnej valčekovej dosky je horľavý. Budte opatrní v blízkosti otvoreného ohňa alebo zapálených cigariet.


Konštrukcia

- Spojte tri penou obložené časti montážnej valčekovej dosky pomocou 4 skrutiek.
- Pevne utiahnite skrutky.
- Priskrutkujte 6 valcov k okraju valčekovej dosky.

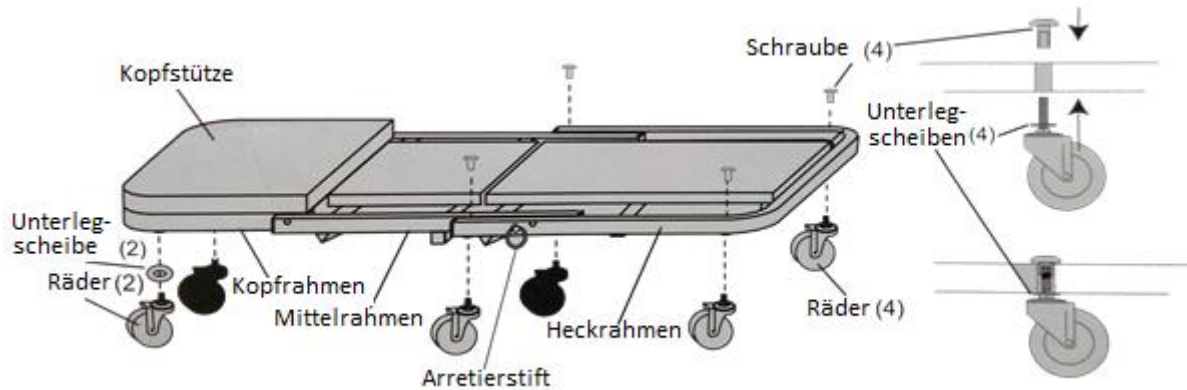

Prestavba montážnej valčekovej dosky na montážne sedadlo

1. Nájdite uzamykací kolík a uvoľnite ho vytiahnutím, aby sa uzamykací mechanizmus uvoľnil. Sklopte strednú časť valčekovej dosky tak, aby blokovací kolík zacvakol na miesto a tým uzavrel blokovací mechanizmus sedadla.
2. Zložte prednú časť valčekovej dosky na druhú stranu tak, aby ležala vodorovne.
3. Otočením horných schodov premeníte operadlo sedadla na montážnu valčekovú dosku.

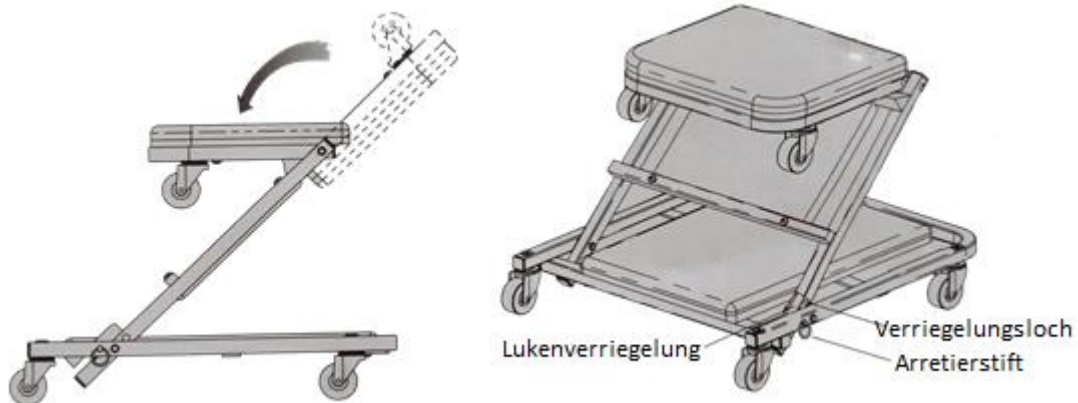

Špecifikácie

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Max. zaťaženie ako gauč | 150 kg |
| Max. zaťaženie ako sedadlo | 120 kg |
| Hmotnosť | 5,3 kg |
| Rozmery balenia | 54 x 44 x 9,5 cm |
| Rám | Oceľ, so sivým povrchom |
| Rozmery ležadla | 920 x 440 x 120 mm |
| Rozmery sedadla | 450 x 440 x 380 mm |

Pokyny na likvidáciu

Likvidácia a balenie

- Zabezpečte, aby bol obal zlikvidovaný vhodne v súlade s pokynmi a normami platnými vo vašom regióne. V niektorých prípadoch môže obal pozostávať z plastových vreciek - v tomto ohľade venujte osobitnú pozornosť tomu, aby sa nedostali do rúk detí. Hrozí riziko udusenía!

Likvidácia starého zariadenia

- Staré spotrebiče musia byť zlikvidované v súlade s pokynmi a predpismi o likvidácii miestneho odpadu.
- Na konci dlhej životnosti vášho výrobku zlikvidujte cenné suroviny správne, aby sa mohla uskutočniť riadna recyklácia. Ak si nie ste istí, ako najlepšie postupovať, miestne spoločnosti na likvidáciu odpadu alebo recyklačné centrá vám radi pomôžu.

Číslo nášho zákazníckeho servisu: +49 (0) 931-45232700

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

týmto vyhlasujeme, že nižšie popísané pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa smerníc EÚ z dôvodu ich návrhu a konštrukcie, ako aj dizajnu, ktorý sme uviedli na trh.

Názov produktu: Montážna valčeková doska AREBOS

Číslo tovaru: AR-HE-RM150

Číslo modelu: 4260199756997

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Testované na:

Norma EÚ:

2011/65/EÚ

Dátum/podpisový výrobca/miesto:

Würzburg 17.05.2019



Podpis: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca týchto návodov na použitie/technických údajov:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikačné číslo dane z predaja: DE 263752326

Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071