



**NUASOL**

**La transizione energetica inizia ora!**

**Set di montaggio del tetto in lamiera  
trapezoidale Profilo a U**





# Set di montaggio del tetto in lamiera trapezoidale Profilo a U

## Sommario

Prefazione	1
1. Introduzione	2
1.2 Strumento di montaggio	2
2. Opzioni di montaggio	3
3. Elenco delle parti	4
4. Fissare i binari	5
5. Fissare i pannelli	6
6. Misure di sicurezza prima del montaggio	9
7. Precauzioni di sicurezza generali	10
8. Spiegazione dei simboli	11
9. Fase di test dopo l'assemblaggio	12
10. Manutenzione	13
11. Suggerimenti per una corretta fissazione della vite	14
12. Garanzia e informazioni sul prodotto	15
13. Smaltimento ecologico	16
Dichiarazione di conformità UE	17





## Mille Grazie

di aver scelto il nostro prodotto **NuaSol** e di essere attivamente coinvolto nella transizione energetica. Secondo il nostro motto: "Insieme possiamo fare l'impossibile", vogliamo offrire a tutti l'opportunità di contribuire in modo sostenibile alla conservazione del nostro pianeta in modo semplice.

Ci siamo posti l'obiettivo di condividere con tutti l'entusiasmo che abbiamo sviluppato per le energie rinnovabili e soprattutto per l'energia solare e renderla accessibile a prezzi equi. Partecipa al turnaround e fai partecipare il tuo ambiente!

In caso di domande, vi preghiamo di contattarci via e-mail all' [info@nuasol.de](mailto:info@nuasol.de) telefonicamente al numero 0931 9080 3000.





# 1. Introduzione

## 1.1 Lanciare

Questo sistema di copertura in lamiera consente di montare pannelli solari sulle travi del tetto. È una soluzione di montaggio fotovoltaico intelligente e semplice per progetti residenziali.

Il materiale principale è la lega di alluminio AL6005-T5 e l'acciaio inossidabile SUS304. Il prodotto ha una forte resistenza alla corrosione.

Questo kit di montaggio è parzialmente preassemblato, il che consente di risparmiare molto tempo e costi durante l'installazione.

Si prega di leggere attentamente l'intero manuale prima dell'installazione.

## 1.2 Strumento di assemblaggio


			
Corda	Accumula- tore cacciavite	Pe- zz- o	Vite- Estrattore
			
Marcat- ore	Metro a nastro	chiave regolabile	



## 2. Opzioni di montaggio

Sono disponibili le seguenti opzioni di montaggio: Pannello singolo /

Doppio pannello

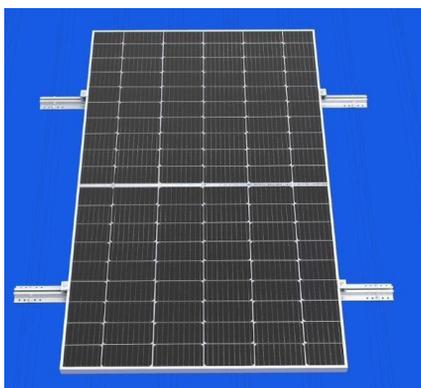

Numero di pannelli per riga	4252023116220	4252023116213	4252023116237
	separatamente	Set 2er	Estensione
1	1x	0	0
2	0	1x	0
3	1x	0	2x
4	1x	0	3x
5	1x	0	4x
6	1x	0	5x
7	1x	0	6x
8	1x	0	7x
9	1x	0	8x
10	1x	0	9x

Nota: se si desidera montare più di 1 riga, il numero di singoli pacchetti necessari è il doppio del numero di righe.



### 3. Elenco delle parti

Sistema Mini Rail			Quantità			Nota
No.	Descrizione del prodotto	Immagine reale del prodotto	1 modulo/set base	2 moduli	Pacchetto di estensione	
1	U Rail L: 200mm, con gomma		4 pezzi	6 pezzi	2 pezzi	
2	Tappo terminale regolabile 30-35 mm		4 pezzi	4 pezzi	/	
3	Morsetto interno regolabile		/	2 pezzi	2 pezzi	
4	Vite autoperforante 5,5 * 25		12 pezzi	18 pezzo/i	6 pezzi	


Expansion pack: per aumentare la quantità di pannelli per riga. Ogni confezione è composta da un'unità di 1 pannello (2 guide + 2 morsetti centrali + 6 viti).






## 4. Fissaggio delle guide

1. Posizionare la guida nel posto giusto in base alle dimensioni della piastra.

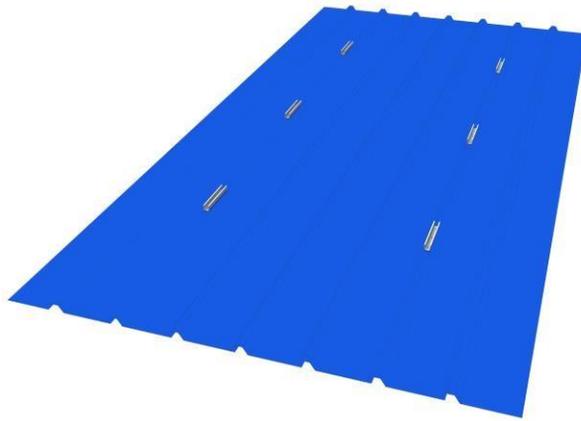


Utilizzare le viti autoperforanti per fissare il tetto, vedere l'immagine sotto.

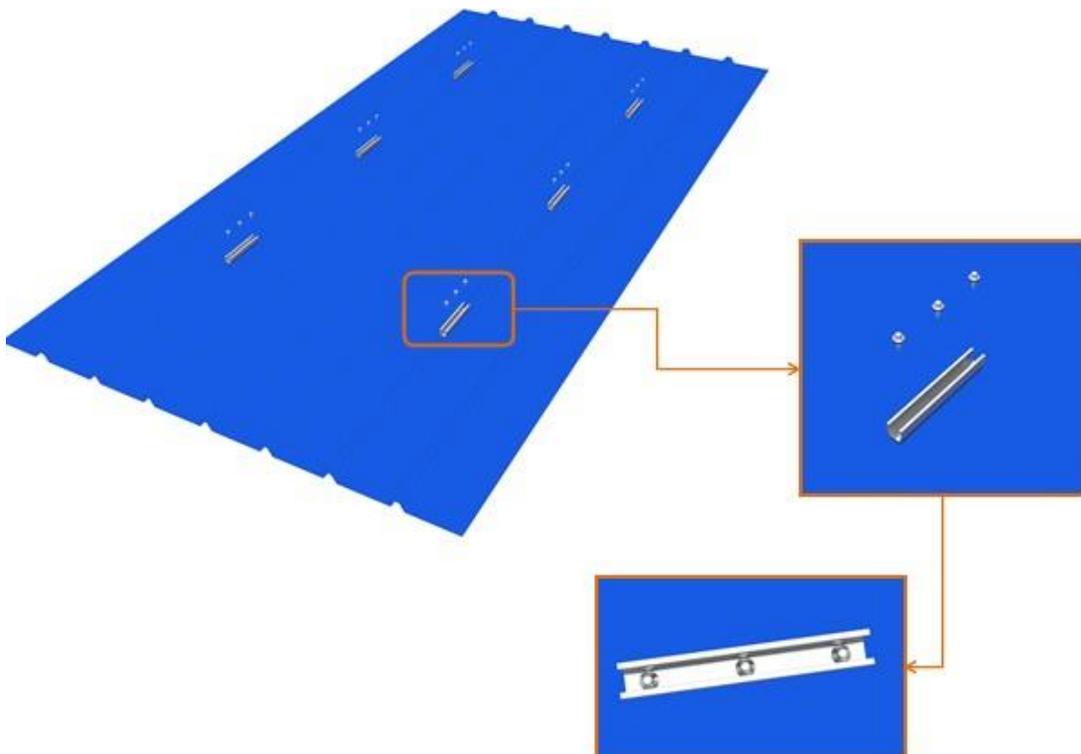







## 5. Installazione dei pannelli

1. Metti sul pannello
2. Fissare i morsetti terminali laterali
3. Creare un altro pannello
4. Fissare il morsetto interno e montare i morsetti terminali sul lato.

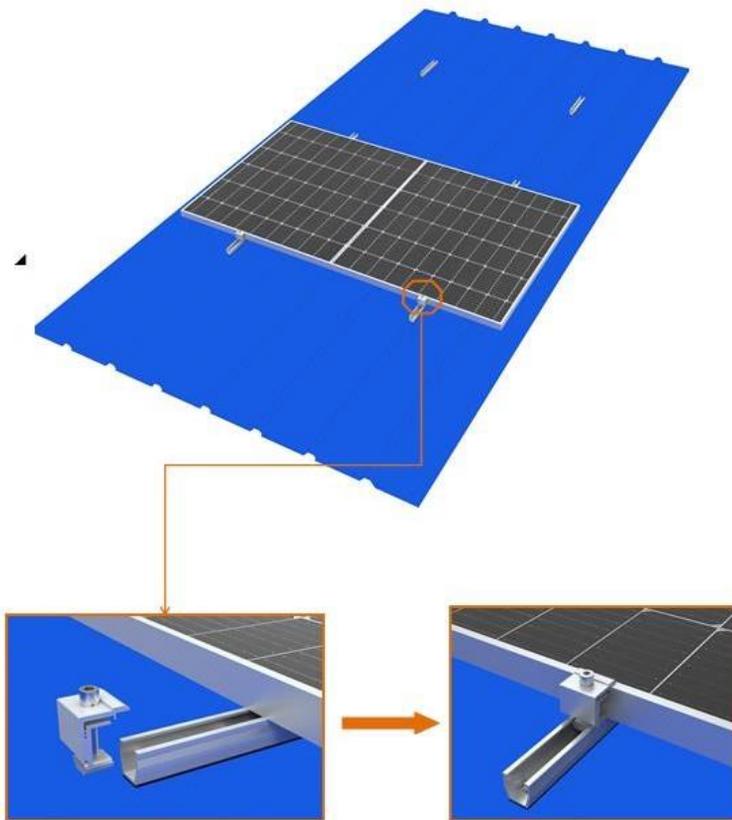

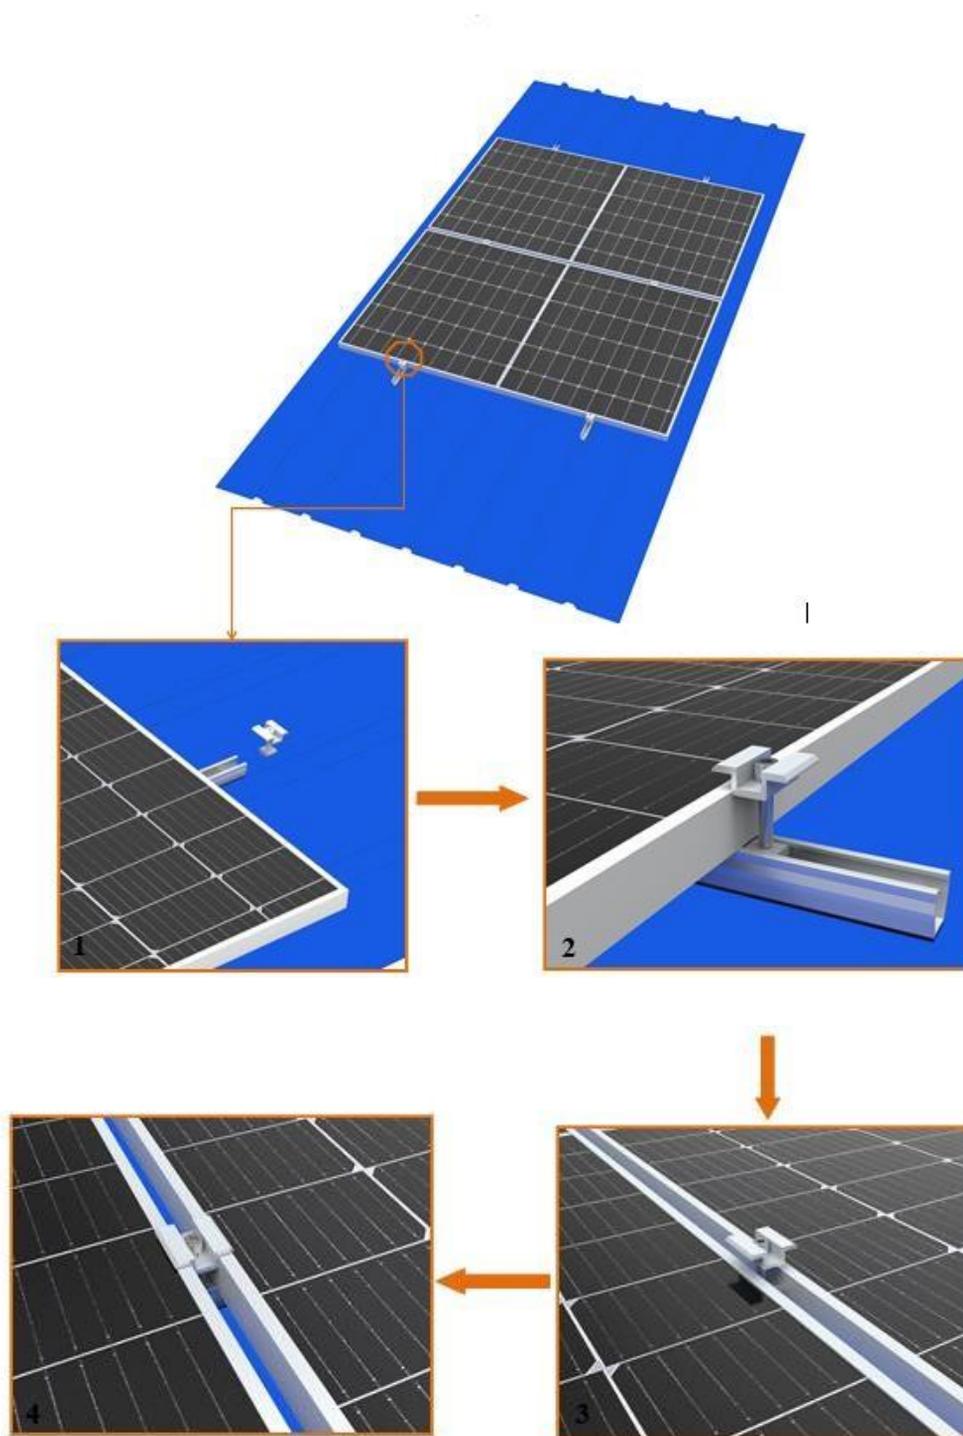

- Far scorrere il dado nella cucitura della guida
- Pre-assemblare le viti
- Quindi serrare le viti
- Regolare la posizione dei pannelli

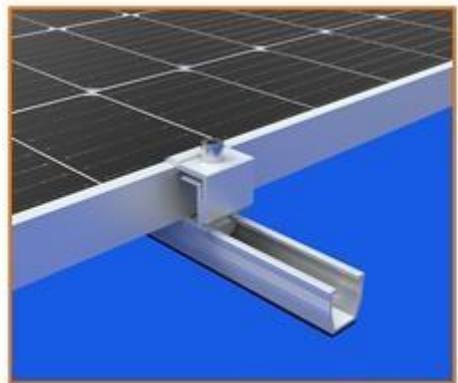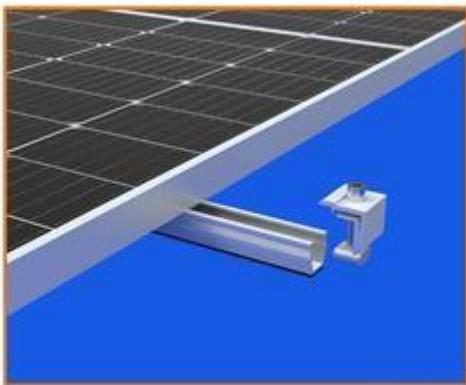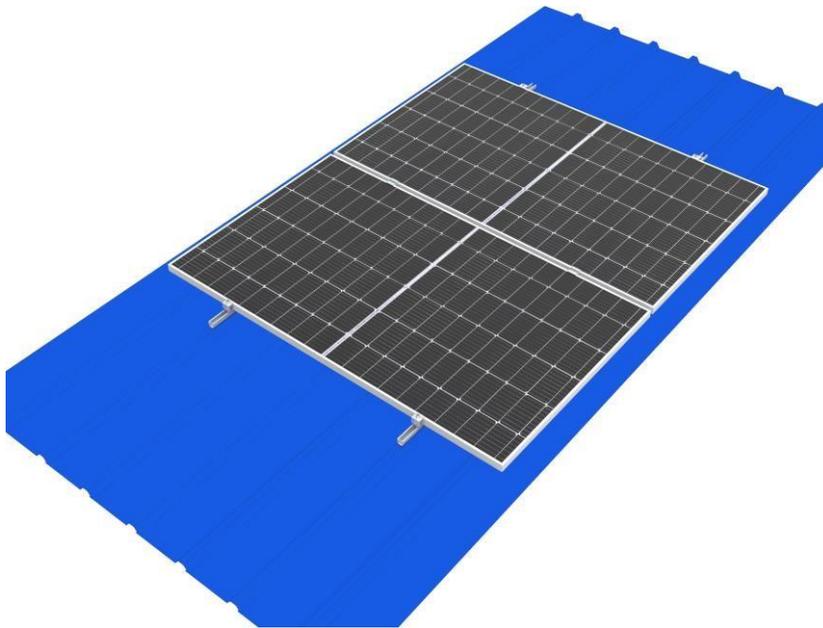

Fissare i morsetti terminali



## 6. Misura di sicurezza pre-assemblaggio

L'installazione del sistema richiede una pianificazione professionale, tenendo conto della statica del tetto. Prima dell'installazione, l'installatore dell'impianto fotovoltaico deve assicurarsi che persone competenti (ingegneri strutturali) garantiscano che la superficie del tetto e la struttura del tetto siano progettate per il carico aggiuntivo che si verifica. Ogni impianto fotovoltaico deve essere installato secondo le istruzioni di installazione.

L'installazione e la messa in servizio di impianti fotovoltaici possono essere eseguite solo da persone in possesso della qualifica professionale (ad es. istruzione o formazione) o che possono garantire che il lavoro sarà eseguito in conformità con le normative sulla base della loro esperienza.

Devono essere osservate le istruzioni di montaggio e le note sui componenti utilizzati (ad es. moduli, ottimizzatori).



## 7. Precauzioni generali di sicurezza

- Tenere tutte le parti di montaggio lontane da materiali infiammabili.
- Nota: le parti del sistema sono tutte trattate in superficie per evitare danni durante l'installazione e il trasporto.
- Determinare l'ordine di montaggio, la posizione e i passaggi corretti durante l'installazione ed evitare danni.
- Le parti o i componenti devono essere sempre in buone condizioni per evitare scivolamenti e danni.
- Al fine di evitare lesioni personali, gli installatori devono prendere precauzioni di sicurezza prima e durante il montaggio.
- I lavori di assemblaggio devono essere eseguiti secondo le istruzioni al fine di evitare problemi e incidenti.
- Non avviare l'installazione se il sistema è danneggiato o mancano componenti.
- Durante l'installazione e la messa in servizio, gli installatori devono prestare attenzione alla propria sicurezza e alla caduta di oggetti per evitare lesioni o graffi.
- Ghiaccio, neve e rugiada sulla superficie dei componenti devono essere rimossi prima del montaggio. Nota: non danneggiare il rivestimento del componente.
- Pulire la superficie di attrito della vite prima dell'installazione. Assicurati che non ci sia sporcizia come gocce d'acqua, fango o olio.



## 8. Spiegazione dei simboli

	<p><b>Pericolo</b> Questo segno indica un pericolo che potrebbe portare alla distruzione del sistema o alla morte o a lesioni gravi.</p>
	<p><b>Componenti in caduta</b> Questo simbolo indica la possibilità di caduta di parti e il conseguente pericolo per terzi o proprietà.</p>
	<p><b>Pericolo durante il sollevamento</b> Quando si sollevano o si cordano componenti, esiste il rischio di parti fissate in modo improprio o funi allentate. L'area sottostante deve essere mantenuta libera. Le parti possono andare fuori controllo a causa del vento.</p>
	<p>Leggere il manuale di istruzioni nella sua interezza prima dell'uso. Inizia l'assemblaggio.</p>
	<p>Indossare occhiali protettivi durante la perforazione, la segatura, la piegatura.</p>
	<p>Indossare la cintura di sicurezza quando si lavora su terreni non sicuri.</p>
	<p>Indossare protezioni acustiche durante la perforazione, la segatura, la piegatura.</p>
	<p>Indossare guanti da lavoro. Possono essere presenti bave metalliche.</p>



## 9. Fase di test dopo l'assemblaggio

È necessario verificare le condizioni di tutti i componenti e le parti dopo il completamento dell'assemblaggio.

Si prega di controllare:

- Il sistema per i danni
- aderenza delle viti
- se tutti i moduli BK sono montati di conseguenza Si prega di pulire il modulo dopo l'installazione.

Le piccole parti rimanenti, come viti, piastre conduttive, ecc., Devono essere controllate nuovamente secondo le istruzioni per assicurarsi che siano state utilizzate tutte le parti di montaggio richieste.

**Avvertenza: assicurarsi che l'assemblaggio sia completo secondo le istruzioni prima di collegare il modulo.**

## 10. Manutenzione

- Si prega di controllare tutti i collegamenti dei bulloni una volta all'anno. Stringere quando la connessione si allenta.
- Una volta all'anno, controlla tutti i componenti meccanici per l'adattamento e le possibili modifiche visive.
- Pulire la superficie del vetro dei moduli BK con acqua distillata se sporca. Ad esempio: in primavera dopo il conteggio dei pollini o dopo la pioggia.

**ATTENZIONE: Anomalie ottiche o graffi sui ganci dei componenti, sui terminali centrali / terminali o sulla guida di montaggio, dovuti alla fabbricazione, non sono difetti e non sono riconosciuti come tali. Eventuali anomalie nella finitura superficiale non influiscono sulla sicurezza o sulla funzionalità dell'intero sistema.**



## 11. Suggerimenti per una corretta fissazione della vite

**NOTA:** Queste istruzioni hanno solo lo scopo di spiegare il corretto fissaggio della staffa, non il pannello solare effettivo.

### **Precauzioni durante il montaggio di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile**

L'acciaio inossidabile ha una buona duttilità ed è diverso dall'acciaio al carbonio. L'uso improprio comporterà il fatto che le viti e i dadi non possono essere allentati in seguito.

### **Per evitare il blocco delle viti fisse, andare**

#### **Si prega di fare quanto segue:**

- **ridurre il possibile attrito delle parti**
- **assicurarsi** che la superficie del filo sia pulita (ad esempio, senza cenere, detriti);
- si consiglia di rivestire la superficie delle viti con cera d'acqua o utilizzare lubrificanti (come burro, olio motore) durante il montaggio.

#### **Corretta esecuzione:**

- **deve** essere avvitato perpendicolarmente all'asse filettato. Non inclinare.
- Durante il processo di serraggio, la forza deve essere uniforme e la coppia di serraggio non deve superare il valore di coppia di sicurezza specificato.
- Si consiglia di utilizzare una chiave dinamometrica o una chiave a bussola. Evitare l'uso di una chiave regolabile o di un cacciavite elettrico. Se è necessario utilizzare un cacciavite elettrico, è necessario provare a ridurre la velocità.
- non montare ad alte temperature, non utilizzare la rotazione rapida, evitare un rapido aumento della temperatura



## 12. GARANZIA E INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

### Cosa copre questa garanzia e per quanto tempo è valida?

Questa garanzia limitata è fornita dal **marchio** NuaSol di **Canbolat Holding** e copre i difetti di fabbricazione e di materiale del prodotto. Per richiedere garanzie, è necessario fornire la prova di acquisto.

Questa garanzia limitata è trasferibile ai proprietari successivi, ma solo per il resto del periodo di garanzia. I proprietari successivi devono anche fornire la prova di acquisto originale, come descritto in "Che tipo di prova di acquisto è richiesta?".

### Quali servizi offre NuaSol?

Durante il periodo di garanzia, NuaSol, a sua discrezione, riparerà il prodotto (se commercialmente fattibile) o sostituirà il prodotto difettoso senza alcun costo, **a condizione che tu abbia segnalato il difetto del prodotto a NuaSol entro il periodo di garanzia e a condizione che** NuaSol confermi l'esistenza di tale difetto mediante ispezione e tale difetto è coperto dalla presente Garanzia limitata.

**NuaSol**, a sua esclusiva discrezione, utilizzerà parti nuove e/o ricondizionate per riparazioni garantite e la costruzione di prodotti sostitutivi. **NuaSol** si riserva il diritto di utilizzare parti o prodotti nel design originale o migliorato per la riparazione o la sostituzione. Dopo che **NuaSol** ha riparato o sostituito un prodotto, il periodo di garanzia originale continuerà ad essere valido per il resto del periodo di garanzia o per 90 giorni dalla data di restituzione al cliente, a seconda di quale sia il periodo più lungo. Tutti i prodotti sostituiti e tutte le parti rimosse dai prodotti riparati diventano di proprietà di **NuaSol**.

### Come si ottengono i servizi?

Se il tuo prodotto richiede un difetto o un servizio garantito, contatta il tuo rivenditore. Se non sei in grado di contattare il tuo rivenditore o se il rivenditore non è in grado di fornire il servizio, contatta **NuaSol direttamente** all'indirizzo:

**NuaSol by Canbolat Holding**

**E-Mail:** [info@nuasol.de](mailto:info@nuasol.de)

**Tel:** 0931 9080 3000

### Cosa non è coperto da questa garanzia?

I reclami sono limitati alla riparazione o alla sostituzione o, se ciò non è possibile a discrezione di **NuaSol**, il risarcimento sarà limitato a un massimo del prezzo di acquisto pagato per il prodotto. **NuaSol** sarà responsabile nei tuoi confronti solo per eventuali danni diretti che hai subito e solo fino a un importo massimo pari al prezzo di acquisto del prodotto.

La presente garanzia limitata non costituisce una garanzia di funzionamento ininterrotto o privo di errori del prodotto o non copre la normale usura del prodotto o i costi associati alla rimozione, all'installazione o alla risoluzione dei problemi delle apparecchiature elettriche del cliente. Questa garanzia non si applica ai seguenti difetti o danni, per i quali NEP non si assume alcuna responsabilità:



- a) sul prodotto se è stato utilizzato in modo improprio, trascurato, installato in modo improprio, materialmente danneggiato o modificato internamente o esternamente, o è stato danneggiato a causa di un uso improprio in un ambiente non idoneo;
- b) sul prodotto se è stato esposto a fuoco, acqua, corrosione generale, contaminazione biologica o una tensione di ingresso che ha comportato condizioni operative superiori ai limiti massimi o minimi specificati nelle specifiche del **prodotto NuaSol**, compresa un'elevata tensione di ingresso generata da generatori e fulmini;
- c) sul prodotto, se non è stato approvato da **NuaSol** o dai suoi centri di assistenza autorizzati (di seguito denominato "ASC") è stato riparato;
- d) sul prodotto, se è utilizzato come componente di un prodotto la cui garanzia è espressamente fornita da un altro produttore;
- e) sul prodotto, se i contrassegni originali per la sua identificazione (marchio, numero di serie) sono stati cancellati, modificati o rimossi;
- f) sul prodotto se è utilizzato al di fuori del paese in cui è stato acquistato; e
- g) qualsiasi danno consequenziale derivante da una perdita di prestazioni del prodotto, sia esso causato da un malfunzionamento del prodotto, da un'installazione errata o da un uso non corretto.

#### Disclaimer sul prodotto

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È L'UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA FORNITA DA NUASOL IN RELAZIONE AL PRODOTTO **NUASOL** E, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, CONDIZIONI, DICHIARAZIONI, DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ, ESPLICITE O IMPLICITE, STATUTARIE O DI ALTRO TIPO, DERIVANTI DA O IN **CONNESSIONE CON** IL PRODOTTO (SIANO ESSE COSTITUITE A PARTIRE DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA, PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE, PER EFFETTO DI LEGGE, LINEA DI CONDOTTA, OPINIONE O ALTRO), INCLUSA, SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI QUALITÀ, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NELLA MISURA RICHIESTA PER IL PRODOTTO AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE È LIMITATA AL PERIODO STABILITO NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA.

IN NESSUN CASO **NUASOL** SARÀ RESPONSABILE PER: (A) QUALSIASI DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE, INCLUSI PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI ENTRATE, PERDITA DI RISPARMI O ALTRE PERDITE COMMERCIALI O ECONOMICHE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE SE NEP È STATA AVVISATA O AVREBBE DOVUTO ESSERE A CONOSCENZA DELLA PROBABILITÀ DI TALI DANNI, (B) QUALSIASI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA ILLECITI AZIONE, DOVUTA A NEGLIGENZA DA PARTE DI NEP, NONCHÉ PER QUALSIASI PERDITA O DANNO ALLA PROPRIETÀ, O PER LESIONI PERSONALI O PERDITE ECONOMICHE O DANNI CAUSATI DALLA CONNESSIONE DI UN PRODOTTO A UN ALTRO DISPOSITIVO O SISTEMA, E (C) QUALSIASI DANNO O LESIONE CAUSATO DA O RISULTANTE DA UN USO SCORRETTO O IMPROPRIO, O DERIVANTE DA INSTALLAZIONE, INCORPORAZIONE O MESSA IN SERVIZIO ERRATA DEL PRODOTTO.

SE SEI UN CONSUMATORE (PIUTTOSTO CHE UN ACQUIRENTE DEL PRODOTTO NEL CONTESTO DI UNA TRANSAZIONE COMMERCIALE) E HAI ACQUISTATO IL PRODOTTO IN UN PAESE MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È SOGGETTA AI TUOI DIRITTI DI CONSUMATORE AI SENSI DELLA DIRETTIVA UE 1999/44/CE SU DETERMINATI ASPETTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO E DELLE GARANZIE IN CONFORMITÀ CON L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA NELLO STATO MEMBRO DELL'UE, IN CUI HAI ACQUISTATO IL PRODOTTO. SEBBENE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA TI CONFERISCA DETERMINATI DIRITTI LEGALI, POTRESTI AVERE ALTRI DIRITTI LEGALI CHE POSSONO VARIARE IN BASE ALLO STATO MEMBRO DELL'UE O, SE NON HAI ACQUISTATO IL PRODOTTO IN UNO STATO MEMBRO DELL'UE, POTRESTI AVERE DIRITTI A SECONDA DEL PAESE E DELLA GIURISDIZIONE DEL PAESE IN CUI HAI ACQUISTATO IL PRODOTTO.



## 12. Smaltimento rispettoso dell'ambiente

**Attenzione: pericolo di soffocamento!** Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale da imballaggio.

### 12.1 Smaltimento e confezionamento

- L'imballaggio del dispositivo è realizzato con materiali necessari per garantire una protezione efficace durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili, riducendo così l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un cestino per materiali riciclabili.

### 12.2 Smaltimento di vecchie attrezzature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le direttive e le normative locali di smaltimento dei rifiuti. Contatta l'amministrazione locale per indicare l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegna lì il tuo dispositivo.

Il nostro numero di servizio clienti: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@nuasol.com](mailto:info@nuasol.com)

NuaSol di Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg L'indirizzo di

ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.nuasol.com//impressum>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg,

HRB 10082 RAEE-Reg.-Nr. DE 61617071



