




NUASOL

La transición energética comienza ahora!

**Juego de montaje de techo de
chapa trapezoidal 40CM**

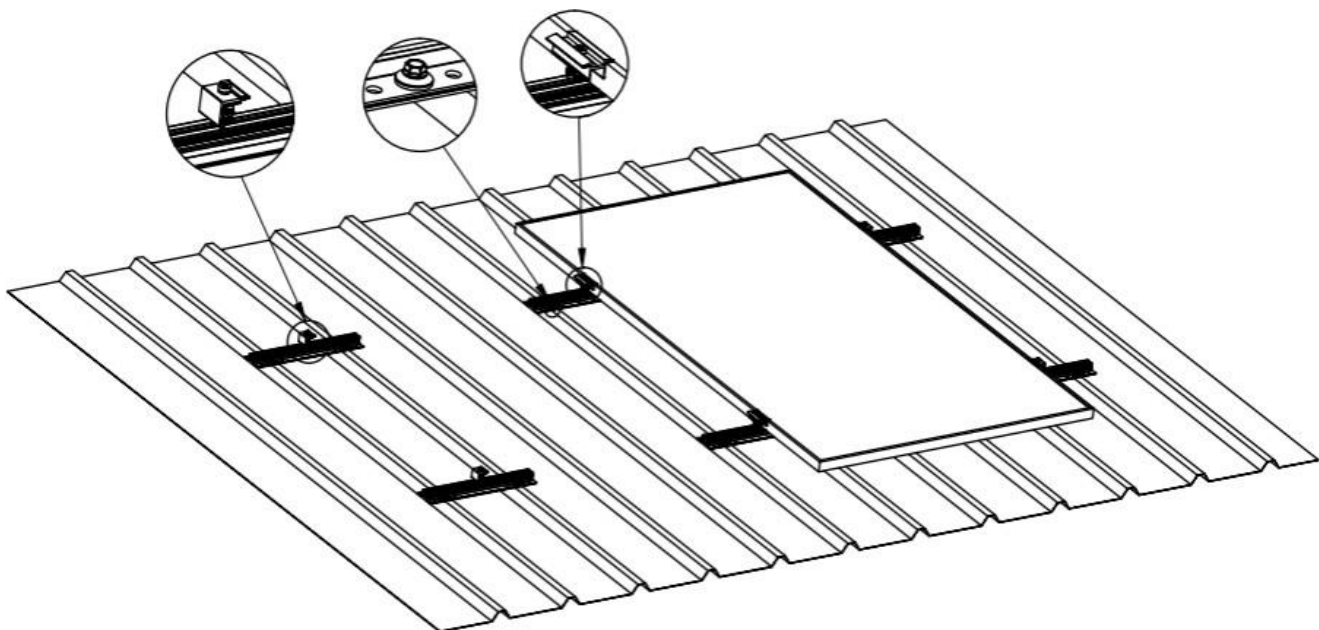





Juego de montaje de techo de chapa trapezoidal 40CM

Tabla de contenidos

Prólogo	1
1. Introducción	2
1.2 Herramienta de montaje	2
2. Opciones de montaje	3
3. Lista de piezas	4
4. Fijación de los raíles	5
Ejemplo de montaje	6
5. Fijación de los paneles	7
6. Medidas de seguridad antes del montaje	8
7. Precauciones generales de seguridad	9
8. Explicación de los símbolos	10
9. Fase de prueba tras el montaje	11
10. Mantenimiento	11
11. Consejos para la correcta fijación de los tornillos	12
12. Garantía e información sobre el producto	13
13. Eliminación respetuosa con el medio ambiente	15
Declaración de conformidad de la UE	16





Muchas gracias

que ha elegido nuestro producto **NuaSol** y participa activamente en la transición energética. De acuerdo con nuestro lema: "Juntos podemos hacer lo imposible", queremos ofrecer a todos la oportunidad de contribuir de manera sostenible a la preservación de nuestro planeta de una manera sencilla.

Nos hemos fijado el objetivo de compartir con todos el entusiasmo que hemos desarrollado por las energías renovables y especialmente por la energía solar y hacerla accesible a precios justos. ¡Sea parte del cambio y haga que su entorno participe!

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a info@nuasol.de o por teléfono al 0931 9080 3000.





1. Introducción

1.1 Lanzar

Este sistema de techo de chapa metálica permite montar paneles solares en las vigas del techo. Es una solución de montaje fotovoltaico inteligente y simple para proyectos residenciales.

El material principal es la aleación de aluminio AL6005-T5 y el acero inoxidable SUS304. El producto tiene una fuerte resistencia a la corrosión.

Este kit de montaje está parcialmente premontado, lo que ahorra mucho tiempo y costos durante la instalación.

Lea atentamente todo el manual antes de la instalación.



1.2 Herramienta de montaje

			
Cuerda	Acumulador or destornillador	Bit	Tornillo- Tirador
			
Marca dor	Cinta métrica	Llave ajustable	



2. Opciones de montaje

Tiene las siguientes opciones de montaje: Panel único / Doble panel

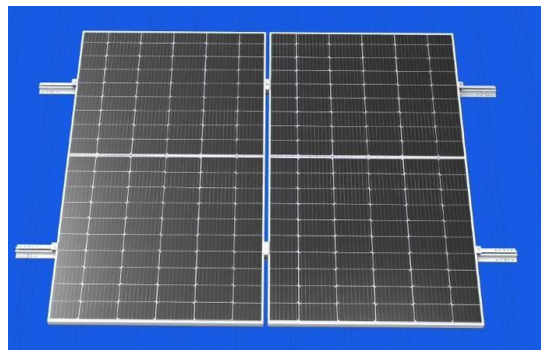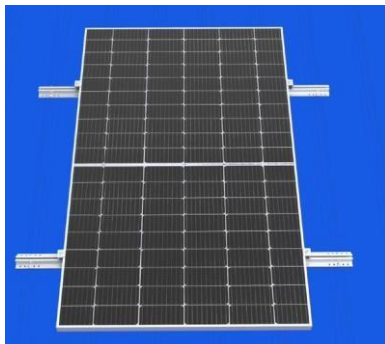

Número de paneles por fila	4252023116190	4252023116183	4252023116206
	individualmente	2er Set	Extensión
1	1x	0	0
2	0	1x	0
3	1x	0	2x
4	1x	0	3x
5	1x	0	4x
6	1x	0	5x
7	1x	0	6x
8	1x	0	7x
9	1x	0	8x
10	1x	0	9x


Nota: Si desea montar más de 1 fila, el número de paquetes individuales necesarios es el doble que el número de filas.



3. Lista de piezas

Sistema Mini Rail			Cantidad			Nota
No.	Descripción del producto	Imagen real del producto	1 módulo/conjunto básico	2 módulos	Paquete de extensión	
1	Mini riel L: 400mm, con goma		4 piezas	6 piezas	2 piezas	
2	Tapa final ajustable 30-35 mm		4 piezas	4 piezas	/	1x (M8*42.5 Tornillo, clip)
3	Abrazadera interna ajustable		/	2 piezas	2 piezas	1x (M8*42.5 Tornillo, clip)
4	Tornillo autoperforante 5.5 * 25		16 piezas	24 piezas	8 piezas	


Pack de expansión: para aumentar la cantidad de paneles por fila. Cada paquete consta de una unidad de 1 panel (2 rieles + 2 abrazaderas centrales + 8 tornillos).

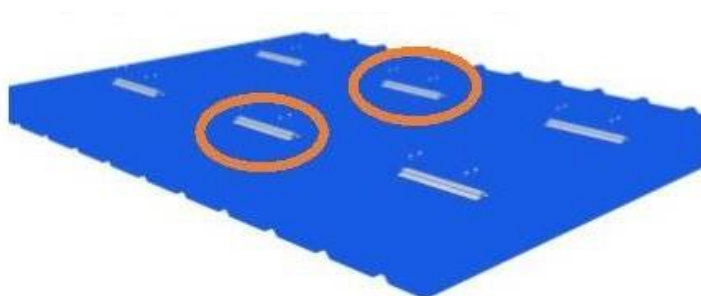




4. Fijación de los rieles

1. Coloque el riel en el lugar correcto de acuerdo con el tamaño de la placa.


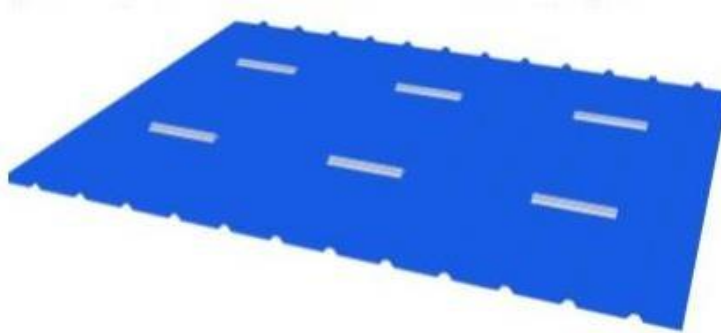


Use los tornillos autoperforantes para fijar el techo, vea la imagen a continuación.

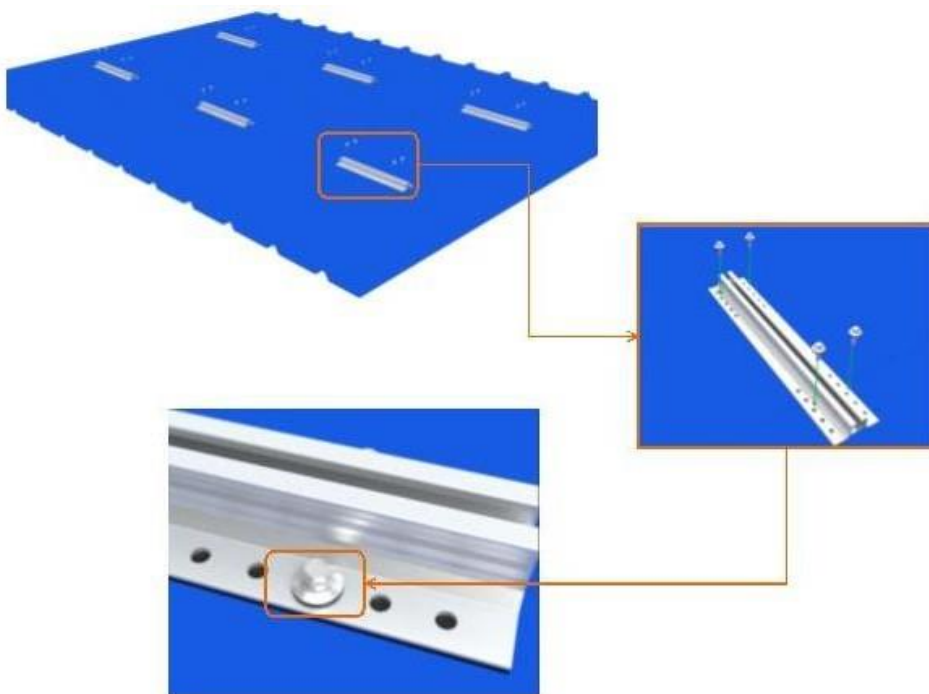




Ejemplo de ensamblado

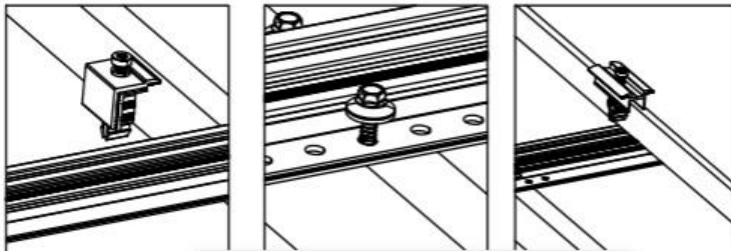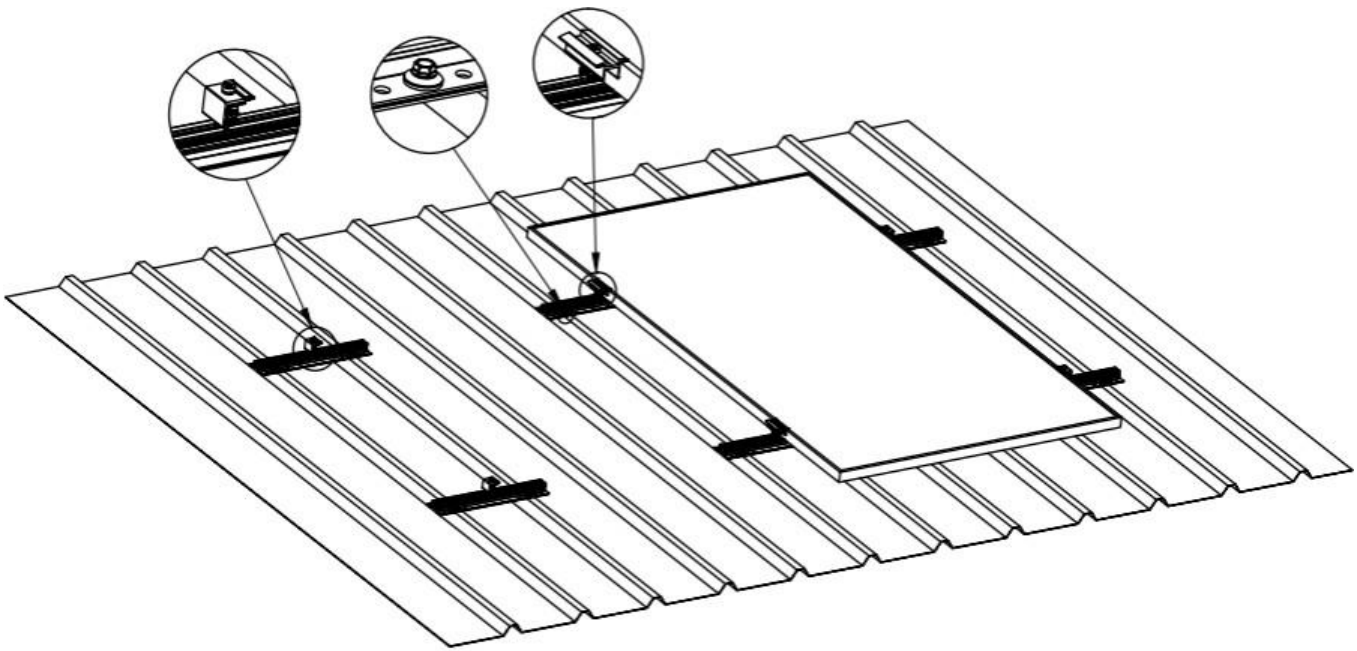



5. Instalación de los paneles

1. Poner en el panel
2. Fije las abrazaderas del extremo al costado
3. Crear otro panel
4. Coloque la abrazadera interior y monte las abrazaderas de extremo en el lateral.

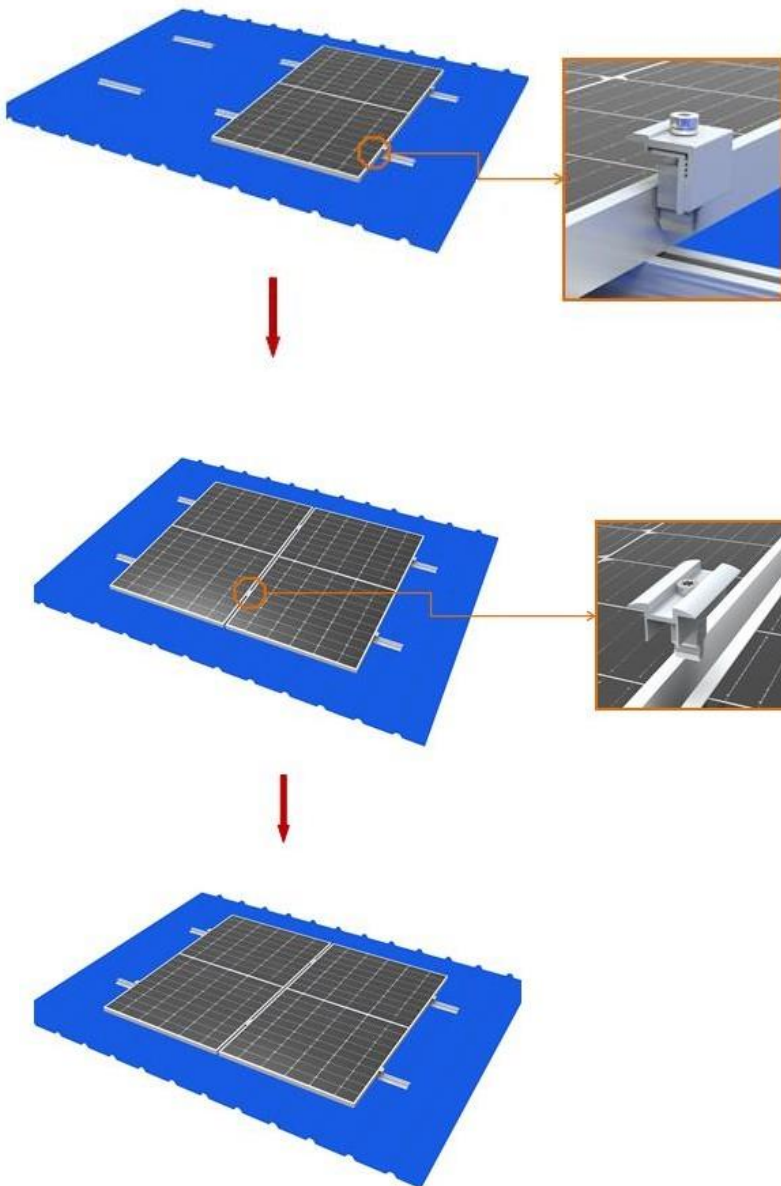



6. Medida de seguridad previa al montaje

La instalación del sistema requiere una planificación profesional, teniendo en cuenta la estática del techo. Antes de la instalación, el instalador del sistema fotovoltaico debe asegurarse de que las personas competentes (ingenieros estructurales) se aseguren de que la superficie del techo y la estructura del techo estén diseñadas para la carga adicional que se produce. Cada sistema fotovoltaico debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación.

La instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos solo puede ser realizada por personas que tengan la calificación profesional (por ejemplo, educación o capacitación) o que puedan garantizar que el trabajo se llevará a cabo de acuerdo con las regulaciones sobre la base de su experiencia. Se deben observar las instrucciones de montaje y las notas sobre los componentes utilizados (por ejemplo, módulos, optimizadores).



7. Precauciones generales de seguridad

- Mantenga todas las piezas de montaje alejadas de materiales inflamables.
- Nota: Todas las piezas del sistema están tratadas superficialmente para evitar daños durante la instalación y el transporte.
- Determine el orden de montaje, la posición y los pasos correctos durante la instalación y evite daños.
- Las piezas o componentes siempre deben estar en buenas condiciones para evitar resbalones y daños.
- Para evitar lesiones personales, los instaladores deben tomar precauciones de seguridad antes y durante el montaje.
- El trabajo de montaje debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones para evitar problemas y accidentes.
- No inicie la instalación si el sistema está dañado o faltan componentes.
- Durante la instalación y puesta en marcha, los instaladores deben prestar atención a su propia seguridad y a la caída de objetos para evitar lesiones o arañazos.
- El hielo, la nieve y el rocío en la superficie de los componentes deben eliminarse antes del montaje. Nota: No dañe el recubrimiento del componente.
- Limpie la superficie de fricción del tornillo antes de la instalación. Asegúrese de que no haya suciedad como gotas de agua, barro o aceite.



8. Explicación de los símbolos

	<p>Peligro Esta señal indica un peligro que podría conducir a la destrucción del sistema o la muerte o lesiones graves.</p>
	<p>Caída de componentes Este símbolo indica la posibilidad de caída de piezas y el peligro resultante para terceros o propiedades.</p>
	<p>Peligro al levantar objetos Al levantar o cablear componentes, existe el riesgo de piezas unidas incorrectamente o cuerdas sueltas. El área de abajo debe mantenerse despejada. Las piezas pueden salirse de control debido al viento.</p>
	<p>Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de usar Comience a ensamblar.</p>
	<p>Use gafas protectoras al taladrar, aserrar, doblar.</p>
	<p>Use el cinturón de seguridad cuando trabaje en terrenos inseguros.</p>
	<p>Use protección auditiva al taladrar, aserrar y doblar.</p>
	<p>Use guantes de trabajo. Las rebabas de metal pueden estar presentes.</p>



9. Paso de prueba después del montaje

Es necesario verificar el estado de todos los componentes y piezas después de completar el ensamblaje.

Por favor, verifique:

- El sistema para daños
- Ajuste ajustado de los tornillos
- si todos los módulos BK están montados en consecuencia Limpie el módulo después de la instalación.

Las piezas pequeñas que sobran, como tornillos, placas conductoras, etc., deben revisarse nuevamente de acuerdo con las instrucciones para garantizar que se hayan utilizado todas las piezas de montaje requeridas.

Advertencia: Asegúrese de que el montaje esté completo de acuerdo con las instrucciones antes de conectar el módulo.

10. Mantenimiento

- Por favor, compruebe todas las conexiones de pernos una vez al año. Apriete cuando la conexión se suelte.
- Una vez al año, revise todos los componentes mecánicos para verificar el ajuste y los posibles cambios visuales.
- Limpie la superficie de vidrio de los módulos BK con agua destilada si está sucia. Por ejemplo: en la primavera después del recuento de polen o después de la lluvia.

ATENCIÓN: Las anomalías ópticas o arañazos en los ganchos de los componentes, los terminales centrales/finales o el riel de montaje, debido a la fabricación, no son defectos y no se reconocen como tales. Las posibles anomalías en el acabado de la superficie no afectan la seguridad o la funcionalidad del sistema en general.



11. Consejos para una correcta fijación del tornillo

NOTA: Estas instrucciones solo pretenden explicar la fijación correcta del soporte, no el panel solar real.

Precauciones al ensamblar sujetadores de acero inoxidable

El acero inoxidable tiene buena ductilidad y es diferente del acero al carbono. El uso inadecuado dará como resultado el hecho de que los tornillos y tuercas no se pueden aflojar después.

Para evitar los tornillos bloqueados, proceda de la siguiente manera:

- **reducir la posible fricción de las piezas**
- **Asegúrese** de que la superficie de la rosca esté limpia (por ejemplo, sin cenizas, escombros);
- Se recomienda recubrir la superficie de los tornillos con cera de agua o usar lubricantes (como mantequilla, aceite de motor) durante el montaje.

Ejecución correcta:

- **debe** estar atornillado perpendicularmente al eje roscado. No inclinar.
- Durante el proceso de apriete, la fuerza debe ser uniforme y el par de apriete no debe exceder el valor de par seguro especificado.
- Se recomienda utilizar una llave dinamométrica o una llave de encaje. Evite usar una llave ajustable o un destornillador eléctrico. Si necesita usar un destornillador eléctrico, debe intentar reducir la velocidad.
- No montar a altas temperaturas, no utilizar rotación rápida, evitar un rápido aumento de la temperatura



12. GARANTÍA E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

¿Qué cubre esta garantía y por cuánto tiempo es válida?

Esta garantía limitada es proporcionada por la marca **NuaSol** de **Canbolat Holding** y cubre defectos de fabricación y materiales en su producto. Para reclamar garantías, debe proporcionar un comprobante de compra.

Esta garantía limitada es transferible a los propietarios posteriores, pero solo por el resto del período de garantía. Los propietarios posteriores también deben proporcionar el comprobante de compra original, como se describe en "¿Qué tipo de comprobante de compra se requiere?".

¿Qué servicios ofrece NuaSol?

Durante el período de garantía, NuaSol, a su discreción, reparará el producto (si es comercialmente factible) o reemplazará el producto defectuoso sin costo alguno, **siempre que haya informado el defecto del producto a NuaSol dentro del período de garantía, y siempre que** NuaSol confirma la existencia de dicho defecto mediante inspección y dicho defecto está cubierto por esta Garantía limitada.

NuaSol, a su entera discreción, utilizará piezas nuevas y/o reacondicionadas para reparaciones garantizadas y la construcción de productos de reemplazo. **NuaSol** se reserva el derecho de utilizar piezas o productos en el diseño original o mejorado para su reparación o reemplazo. Después de que **NuaSol** haya reparado o reemplazado un producto, el período de garantía original seguirá siendo válido por el resto del período de garantía o por 90 días a partir de la fecha de devolución al cliente, lo que sea más largo. Todos los productos reemplazados y todas las piezas eliminadas de los productos reparados pasan a ser propiedad de **NuaSol**.

¿Cómo se obtienen los servicios?

Si su producto requiere un fallo o un servicio garantizado, póngase en contacto con su distribuidor. Si no puede ponerse en contacto con su distribuidor o si el distribuidor no puede proporcionar el servicio, póngase en contacto con **NuaSol** directamente en:

NuaSol by Canbolat Holding

E-Mail: info@nuasol.de

Tel: 0931 9080 3000

¿Qué no cubre esta garantía?

Las reclamaciones se limitan a la reparación o reemplazo, o, si esto no es posible a discreción de **NuaSol**, la compensación se limitará a un máximo del precio de compra pagado por el producto. **NuaSol** solo será responsable ante usted por cualquier daño directo que haya sufrido y solo hasta una cantidad máxima igual al precio de compra del producto.

Esta garantía limitada no es una garantía de funcionamiento ininterrumpido o libre de errores del producto o no cubre el desgaste normal del producto o los costos asociados con la extracción, instalación o solución de problemas del equipo eléctrico del cliente. Esta garantía no se aplica a los siguientes defectos o daños, por los cuales NEP no asume ninguna responsabilidad:



- a) en el producto si ha sido mal utilizado, descuidado, instalado incorrectamente, dañado materialmente o modificado interna o externamente, o ha sido dañado debido a un uso inadecuado en un entorno inadecuado;
- b) en el producto si ha estado expuesto a fuego, agua, corrosión general, contaminación biológica o una tensión de entrada que resulte en condiciones de funcionamiento superiores a los límites máximos o mínimos especificados en las especificaciones del **producto NuaSol**, incluida una alta tensión de entrada generada por generadores y rayos;
- c) en el producto, si no ha sido aprobado por **NuaSol** o sus centros de servicio autorizados (en adelante, "ASC") ha sido reparado;
- d) en el producto, si se utiliza como componente de un producto cuya garantía es expresamente proporcionada por otro fabricante;
- e) en el producto, si las marcas originales para su identificación (marca comercial, número de serie) han sido desfiguradas, modificadas o eliminadas;
- f) en el producto si se utiliza fuera del país en el que se compró; y
- g) Cualquier daño consecuente resultante de una pérdida de rendimiento del producto, ya sea causado por un mal funcionamiento del producto, una instalación incorrecta o un uso incorrecto.

Descargo de responsabilidad del producto

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA PROPORCIONADA POR NUASOL EN RELACIÓN CON SU PRODUCTO **NUASOL** Y, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA **LEY, REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, CONDICIONES, REPRESENTACIONES, REPRESENTACIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DE O EN CONEXIÓN CON** EL PRODUCTO (YA SEA QUE SE REALICEN A PARTIR DE CONTRATO, ERROR, NEGLIGENCIA, PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE, POR MINISTERIO DE LA LEY, CURSO DE ACCIÓN, OPINIÓN O DE OTRA MANERA), INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE CALIDAD, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN LA MEDIDA REQUERIDA PARA EL PRODUCTO SEGÚN LA LEY APLICABLE SE LIMITA AL PERÍODO ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA.

EN NINGÚN CASO **NUASOL** SERÁ RESPONSABLE DE: (A) NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE AHORROS U OTRA PÉRDIDA COMERCIAL O ECONÓMICA DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO SI NEP HA SIDO ADVERTIDO O DEBERÍA HABER SABIDO DE LA PROBABILIDAD DE TALES DAÑOS, (B) CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE AGRAVIO ACCIÓN, YA SEA POR NEGLIGENCIA POR PARTE DE NEP, ASÍ COMO POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD, O POR LESIONES PERSONALES O PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DAÑOS CAUSADOS POR LA CONEXIÓN DE UN PRODUCTO A OTRO DISPOSITIVO O SISTEMA, Y (C) CUALQUIER DAÑO O LESIÓN CAUSADA POR O RESULTANTE DE UN USO INCORRECTO O INADECUADO, O COMO RESULTADO DE UNA INSTALACIÓN, INCORPORACIÓN O PUESTA EN MARCHA INCORRECTA DEL PRODUCTO.

SI USTED ES UN CONSUMIDOR (EN LUGAR DE UN COMPRADOR DEL PRODUCTO EN EL CONTEXTO DE UNA TRANSACCIÓN COMERCIAL) Y HA COMPRADO EL PRODUCTO EN UN PAÍS MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA, ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTÁ SUJETA A SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA 1999/44/CE DE LA UE SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA VENTA Y GARANTÍAS DE BIENES DE CONSUMO DE CONFORMIDAD CON LA APLICACIÓN DE ESTA DIRECTIVA EN EL ESTADO MIEMBRO DE LA UE, EN EL QUE COMPRÓ EL PRODUCTO. AUNQUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA CIERTOS DERECHOS LEGALES, ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS LEGALES QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO MIEMBRO DE LA UE, O SI NO COMPRÓ EL PRODUCTO EN UN ESTADO MIEMBRO DE LA UE, PUEDE TENER DERECHOS SEGÚN EL PAÍS Y LA JURISDICCIÓN DEL PAÍS EN EL QUE COMPRÓ EL PRODUCTO.



12. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Advertencia: ¡Peligro de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

12.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales que son necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

12.2 Eliminación de equipos viejos

- Los aparatos viejos deben eliminarse de acuerdo con las directivas y los reglamentos de eliminación de residuos locales. Póngase en contacto con su administración local sobre la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@nuasol.com

NuaSol by Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg La

dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.nuasol.com//impressum>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg,

HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071

