



LED Nagel Droger

SI-MA-SUN5

Originele gebruiksaanwijzing



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing om een veilig gebruik te garanderen.

Dank u voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde geeft, moet deze gebruiksaanwijzing samen met deze worden overhandigd.

ALGEMENE INFORMATIE

1. Ontworpen voor professionele nagelstylisten
2. Hardt UV-gel/opbouwgel/LED-gel perfect uit
3. Niet schadelijk voor de ogen

PAKLIJST

1. Mainframe
2. AC-netsnoer
3. Gebruiksaanwijzing
4. Certificaat

OMSCHRIJVING:

1. Infrarood inductie
2. Macht
3. Knop voor timer van 10 seconden
4. Knop voor timer van 30 seconden
5. Knop voor timer van 60 seconden
6. Knop voor timer van 99 seconden (lage warmtestand)
7. Aansluiting op wisselstroom




VEILIGHEID

- Lees de instructies aandachtig door voordat u de lamp gebruikt.
- Gebruik de lamp volgens de instructies.
- Zorg ervoor dat de machine niet in contact komt met vloeistoffen, anders kan er schade ontstaan.
- Als de timerknop niet werkt, gebruik de lamp dan niet.
- Schakel de stroom na gebruik uit.
- Gebruik de lamp niet als er problemen zijn met de stroomlijn.
- Gebruik de machine niet langer dan 600 minuten achter elkaar, anders kan de levensduur van de lamp worden verkort.
- Draag bij gebruik een veiligheidsbril en een stralingsbeschermingspak.
- Bij langdurig gebruik meet het apparaat automatisch de interne temperatuur. Als de temperatuur te hoog is, wordt de energiebesparende modus ingesteld en toont de displaystatusindicator "07p". De timer pauzeert en hervat de normale stroomvoorziening nadat de temperatuur is verlaagd.

GEBRUIKEN

1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
2. Houd de AAN/UIT-knop 1-2 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen. Wanneer de timer loopt, drukt u nogmaals op de knop om in de stand-bymodus te gaan en de tijd op nul te zetten.

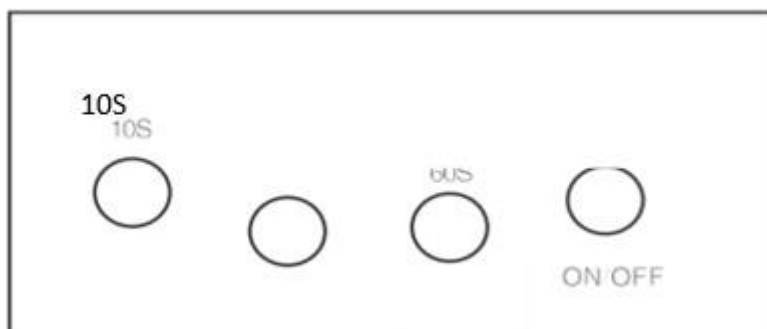

3. Nadat het apparaat is ingeschakeld, kan een tijd worden ingesteld door op een van de knoppen 10s/30s/60s/99s (lage warmtestand) te drukken. Wanneer de lage warmte-instelling is geselecteerd, neemt de intensiteit langzaam en gestaag toe om eventuele pijn tegen te gaan die kan optreden wanneer de gel uithardt.
4. Als er geen knop is ingedrukt om de tijd in te stellen, start de infraroodsensor zodra er handen in het apparaat zijn geplaatst. De maximale werktijd is 120 seconden.

SPECIFICATIES

Aantal LED's	24
Maximaal stroomverbruik	48 W
Nominaal ingangsvermogen	100-240V, 50/60Hz 1A
Golflengte	365+405nm
Statistieken	220x195x105mm

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING


Verwijdering en verpakking

Zorg ervoor dat de verpakking op de juiste manier wordt weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en normen die in uw regio van toepassing zijn. Een deel van de verpakking kan uit plastic zakken bestaan - let er vooral op dat ze niet in de handen van kinderen komen. Er bestaat verstikkingsgevaar!

Afvoer van oude apparatuur

Afgedankte apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften voor plaatselijke afvalverwerking.

Betekenis van het symbool "vuilnisbak"

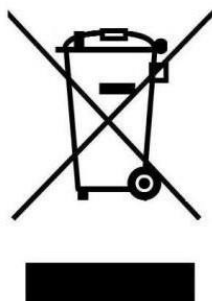

Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Gebruik de daarvoor bestemde inzamelpunten voor het weggoien van elektrische apparaten en lever uw elektrische apparaten in die u niet meer zult gebruiken. Op deze manier helpen ze de mogelijke effecten van onjuiste verwijdering op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Zo draagt u uw steentje bij aan het hergebruik, de recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over waar u de apparaten moet weggoien, kunt u verkrijgen bij uw gemeente of gemeentebestuur.

EU-conformiteitsverklaring

Wij

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

Wij verklaren hierbij dat de hieronder genoemde apparaten voldoen aan de relevante essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die we op de markt brengen.

Naam van het product: LEIDENE
Nageldroger Punt Nr.:
4260199758564 Model nummer:
SI-MA-SUN5

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

Getest op:
EU-norm:
EU55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN60335-1:2012/A11:2014
EN60335-2-27:2013

Datum/handtekening Fabrikant/locatie:

Würzburg, 10.09.2018



Handtekening:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Kantoor adres:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/) btw-

identificatienummer: DE 263752326
De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is
Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071