

Originálny návod na obsluhu - AREBOS Elektrický medomet

AREBOS

Elektrický Extraktor medu

AR-HE-EHS4R



Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode na obsluhu, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnostné opatrenia.....	3
1.1 Vysvetlenie symbolu	3
1.2 Dekla Bezpečnostné opatrenia	4
1.3 Pred Použitie	4
2. Technický Údaje	4
3. Prehľad Stroj.....	5
4. Zhromaždenie	7
5. Demontáž	10
6. Použitie.....	10
7. Čistenie a údržba.....	10
7.1 Rýchle čistenie	10
7.2 Hĺbkové čistenie	10
7.3 Starostlivosť	11
8. Šetrný k životnému prostrediu Likvidácia	11
8.1 Likvidácia a balení	11
8.2 Likvidácia OEEZ.....	11
EÚ vyhlásenie o zhode.....	12

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak odovzdáte výrobok tretej strane, musíte spolu s ním odovzdať aj tento návod na obsluhu. Uchovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Bezpečnosť

1.1 Vysvetlenie symbolov



Tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom!



Označenie CE sa môže použiť na identifikáciu, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.



Varovanie! Riziko rozdrvenia rúk!




Upozornenie na elektrické napätie!



Pri používaní tohto článku buďte mimoriadne opatrní.



Varovanie! Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.

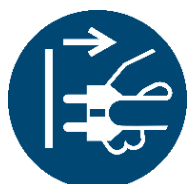

Poznámka: Odpojte zdroj napájania!



Pozornosť! Uistite sa, že je výrobok uzemnený!



Nenarážajte do motora tvrdými predmetmi!

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Skontrolujte obsah zásielky, aby ste sa uistili, že v nej nechýbajú alebo nie sú chybné diely.
- Nesprávna montáž môže viesť k poškodeniu alebo vážnemu zraneniu.
- Nepoužívajte tento produkt na iné účely, ako sú popísané v tejto príručke, a neprekračujte nosnosť.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia vyplývajúce z nesprávnej montáže, nesprávneho použitia alebo inštalácie.


1.3 Pred použitím

- Po opatrnom vybratí stroja z obalu ho dôkladne očistite jemným mydlom a vodou **PRED** prvým použitím.
- Extraktor medu by mal byť umiestnený na suchom, rovnom a stabilnom povrchu.


2. Špecifikácie


Model	AR-HE-EHS4R
Materiál extraktor medu	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál veka	PMMA
Materiál voštinový kôš	Nehrdzavejúca oceľ
Výška kotla	63 cm; s nohami 86 cm
Max. veľkosť plástu	každý 26 x 42 cm
Rukoväť materiálu	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál hnacieho hriadeľa a prevodovky	Oceľ
Celková výška vrátane rukoväte a nôh	115 cm
Priemer extraktora medu	49 cm
Úspech	140W
Sieťové pripojenie	220V/50Hz
Priemer medového výtoku	40 mm
Max. otáčky motora	1600 ot./min.
Hmotnosť	18 kg
Rozsah dodávky	1x 4-rámový extraktor medu; 3x nohy; 1x motor; 1 x riadiaca jednotka s káblom; Taška na príslušenstvo

3. Prehľad zariadenia

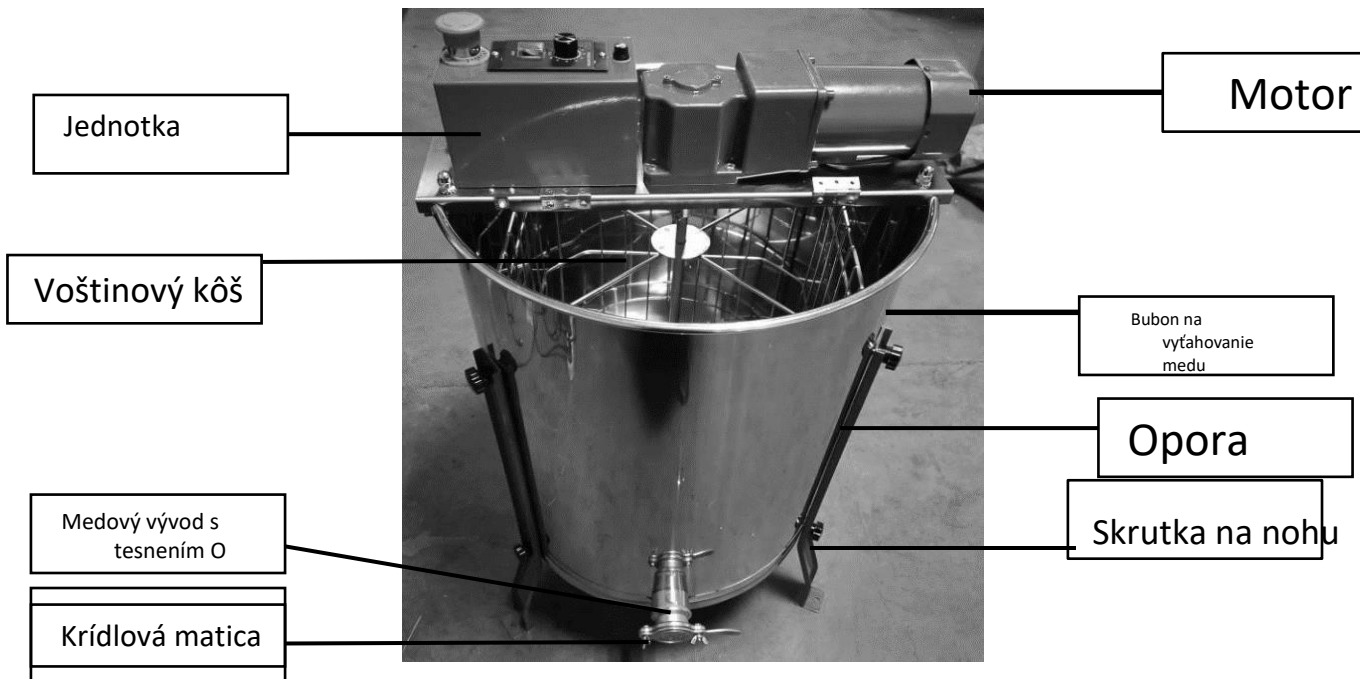

Jednotka

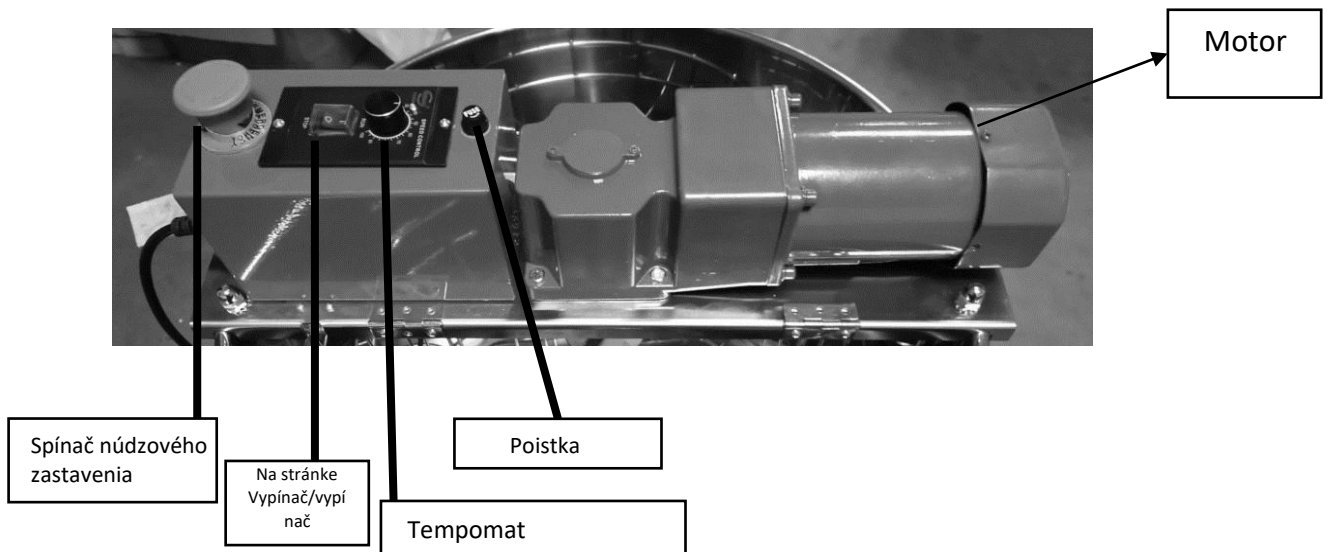

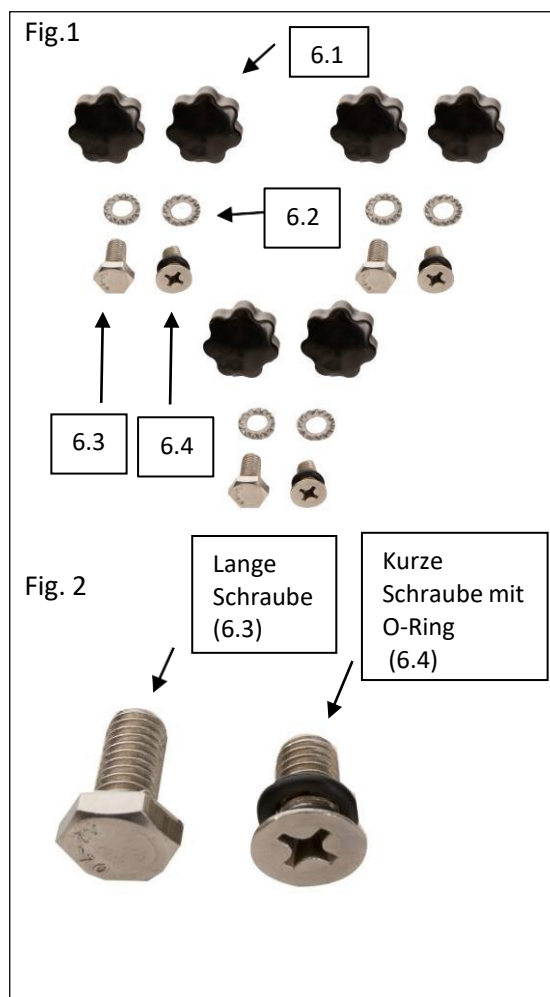

Rozsah dodávky

Číslo	Číslo	Označenie
1	1	Extraktor medu
2	1	Odtokový otvor s vekom
3	1	Šesťhranná matica
4	1	O-krúžok
5	3	Noha
6	6	Skrutka na nohu
7	6	Práčka
8	2	Veko (s bezpečnostným spínačom)
9	12	Skrutka M4
10	12	M4 Matica
11	3	Stabilizačná skrutka

4. Zhromaždenie

- **Krok 1:** Nohy pripevnite pomocou priloženého montážneho materiálu (obr.1). Nohy sú pripevnené na dvoch miestach. Uistite sa, že používate krátke skrutky s vopred zmontovaným O-krúžkom (6.4) pre horné upevňovacie prvky. Pre spodné upevňovacie prvky použite dlhšie skrutky bez O-krúžku (6.3). Na spodné upevnenie použite dlhšie skrutky bez O-krúžkov (6.3). Zasuňte dlhú skrutku cez spodné vybranie. Zasuňte skrutku cez otvor zvnútra (cez stenu kotla). Potom pripevnite zúbkovanú podložku (6.2). Nakoniec zaskrutkujte čierne vývrtky (6.1).
Postup opakujte pre horné upevňovacie prvky s krátkymi skrutkami (obsahujú čierny O-krúžok, ktorý je už pripojený, pozri obr. 6.4)



- **Krok 2:** Ak chcete nainštalovať odtokovú batériu, odstráňte veľkú šesťhrannú maticu z odtokového otvoru. Prevlečte vypúšťací otvor cez otvor na prednej strane vodovodného kohútika a zaistite zadnú stranu šesťhrannou maticou (dostatočne pevnou, aby držala O-krúžok).




- **Krok 3:** Zatvorením oboch viečok aktivujte bezpečnostné spínače. Nastavte hlavný spínač do polohy ON (I) a otáčajte gombíkom, kým sa kôš neotáča požadovanou rýchlosťou. Každé veko má zabudovaný bezpečnostný spínač, ktorý vypne napájanie hneď po otvorení. Napájanie sa neobnoví, kým nie sú obe veka zatvorené. Po vyprázdnení rámov otočte gombík späť na "0" a vyberte rámy z odstredňovania. Prepínač zabíjania môžete spustiť kedykoľvek.



- **Krok 4:** Extraktor medu je pripravený na použitie.



- **Krok 5:** V prípade potreby nastavte spojku pomocou priložených skrutiek.

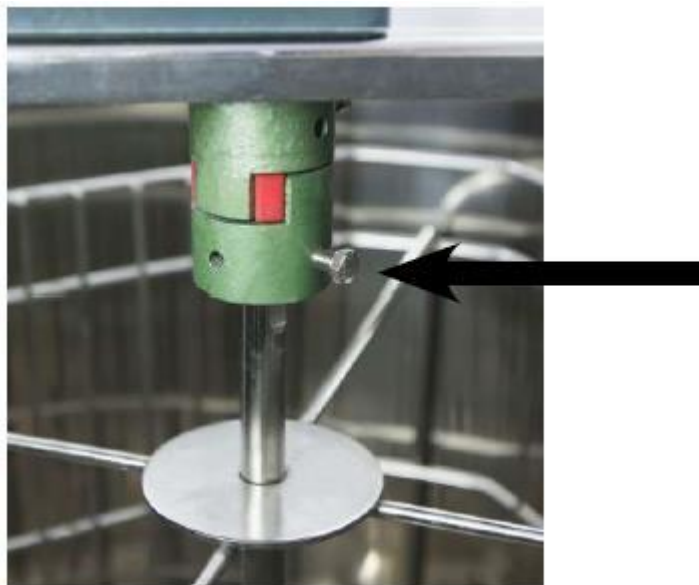

- **Krok 6:** (Voliteľné) Priskrutkujte nohy k zemi alebo povrchu, aby ste dosiahli väčšiu stabilitu.



5. Demontáž

- Ak chcete prak rozobrať, vyberte štyri matice v hornej časti praku (dve na každej strane) a potiahnite hornú vzperu smerom nahor. Kôš je potom možné zdvihnúť. Oceľové guľkové ložisko spočíva pod hriadeľom koša, aby sa zlepšila rotácia. Toto zariadenie uchovávajte na bezpečnom mieste (napríklad v šálke), aby sa neodkotúlalo a nestratilo.

6. Použití

- **Krok 1:** Posuvník rýchlosti nastavte na úroveň "0" a prepínač zapnutia / vypnutia na "VYPNUTÉ" (O). Zapojte napájací kábel.
- **Krok 2:** Vložte voštiny do voštinového koša. V prípade veľkých plástov vložte voštiny do 2 alebo 4 strán extraktora medu, aby ste zabránili nesprávnemu zarovnaniu hnacieho hriadeľa a traseniu odstredivky počas používania. Malé a stredne veľké voštiny môžu byť umiestnené radiálne v odstredivke tak, aby sa obe strany mohli vyprázdniť súčasne.
- **Krok 3:** Zatvorením oboch viečok aktivujte bezpečnostné spínače. Nastavte hlavný spínač do polohy ON (I) a otáčajte gombíkom, kým sa kôš neotáča požadovanou rýchlosťou. Predné veko má zabudovaný bezpečnostný spínač, ktorý vypne napájanie od okamihu otvorenia a neobnoví napájanie, kým sa veko nezatvorí. Po vyprázdnení rámov otočte gombík späť na "0" a vyberte rámy zo stodoly.
- **Krok 4:** (Iba pre veľké rámy) Keď boli rámy vyprázdnené na jednej strane, odstráňte rámy, prevráťte rámy a vložte ich späť do praku. Zopakujte krok 2 a vyberte snímky z praku.
- **Krok 5:** Otvorte odtokový kohútik a vypustite med. Za týmto účelom umiestnite vedro alebo inú nádobu pod odtok. Nakloňte extraktor medu dopredu, aby ste uvoľnili čo najviac medu.

7. Čistenie a údržba

7.1 Expresné chemické čistenie

- **Možnosť 1:** Opláchnite odstredovanie studenou vodou. Ak je k dispozícii, tlakový čistič je veľmi účinný. Vypustite prebytočnú vodu, aby ste predišli novej povrchovej hrdzi.
- **Možnosť 2:** Umiestnite otvorený prak vedľa úľa. Včely ich čistia a používajú materiály.

7.2 Hlboký

- Demontujte prak. Vyčistite bubon a kôš jemným mydlom na riad a teplou vodou. Časti úplne opláchnite a osušte mäkkou handričkou. Keď je prak suchý, znova ho zložte.

- **Poznámka:** Zabráňte navlhčeniu motora a riadiacej jednotky, pretože elektronické komponenty nie sú úplne vodotesné.

7.3 Starostlivosť

- Keď sa nepoužíva, skladujte extraktor medu na suchom mieste. Aj keď je nehrdzavejúca oceľ veľmi odolná voči hrdzi a korózii, za mokra môže ľahko vytvárať povrchovú hrdzu. Ak sa vytvorí povrchová hrdza, očistite ju ľahkým abrazívnym čistiacim prostriedkom, aby ste ju odstránili.

Ak prak vydáva škrípajúce zvuky, ľahko namažte všetky ložiská potravinárskym mazivom alebo olejom. Prebytočný materiál utrite.

Ak sa valivé ložisko v kľukovom hriadelí voľne neotáča, namažte ho ľahkým mazivom (napr. bielym lítiom) alebo olejom.

Prevodovka je trvalo utesnená a bezúdržbová.

8. Ekologická likvidácia

Upozornenie: Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál je pre deti nebezpečný. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

8.1 Likvidácia a balenie


- Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály.

8.2 Likvidácia starého zariadenia

- Odpadové zariadenia musia byť zlikvidované v súlade so smernicami a predpismi pre miestnu likvidáciu odpadu. Obráťte sa na miestnu správu a požiadajte o adresu najbližšieho recyklačného strediska a odovzdajte svoje zariadenie tam.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na OEEZ znamená, že na konci svojej životnosti sa nesmie zneškodňovať do domového odpadu. Pre bezplatné vrátenie sú vo vašej oblasti k dispozícii zberné miesta na odpad z elektrických a elektronických zariadení. Adresy môžete získať od svojho mesta alebo miestnej samosprávy. O [ďalších možnostiach vrátenia, ktoré sme vytvorili](#), sa môžete dozvedieť www.arebos.de na našej webovej stránke.

 Separovaný zber OEEZ je určený na uľahčenie opätovného použitia, recyklácie alebo iných foriem odpadu z elektrických a elektronických zariadení zhodnocovanie starých zariadení, ako aj negatívne dôsledky zneškodňovania na životné prostredie a ľudské zdravie.

Naše číslo zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kancelárie: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedené pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami smerníc EÚ na bezpečnosť a ochranu zdravia vďaka svojmu dizajnu a konštrukcii, ako aj dizajnu, ktorý uvádzame na trh.

Názov produktu: Elektrický extraktor medu
AREBOS Číslo modelu: AR-HE-EHS4R
Číslo položky: 4260627420490

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Európske smernice:
Smernica 2006/42 / ES o strojových
zariadeniach 2014/30 / EÚ Smernica
EMC 2014/35 / EÚ Smernica o nízkom
napätí

Dátum/podpis Výrobca/miesto: Würzburg, 15.05.2023



Podpis:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca tohto návodu na použitie/technických údajov: Dipl.-
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326
Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082
OEEZ-reg.--č. DE 61617071