

Originální návod k použití – AREBOS Ruční medomet 4 rámy Premium

AREBOS

Ruční medomet 4 rámy Premium

AR-HE-HS4R2



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření v tomto návodu k použití, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Index obsahu

1. Bezpečnost.....	3
1.1 Vysvětlení symbolů.....	3
1.2 Příprava	3
2. Specifikace	3
3. Konstrukce	4
4. Instalace	5
5. Demontáž	6
6. Speciální funkce prémiového modelu.....	7
7. Používat	7
8. Čištění a údržba.....	7
9. Ekologická likvidace	8
9.1 Likvidace a balení	8
9.2 Likvidace starého zařízení	8
EU prohlášení o shodě	9

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, je nutné s ním předat i tento návod k použití. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce se nemusí shodovat s fyzickými objekty. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

! POZORNOST! Neměňte směr otáčení, když je stroj v chodu, aby nedošlo k poškození převodovky. Neprovádějte náhlou změnu rotačního pohybu.

1. Bezpečnost

1.1 Vysvětlení symbolů



Označení CE lze použít k označení, že výrobek je v souladu s právními ustanoveními evropských právních norem, a proto s ním lze obchodovat v rámci Evropského společenství.



Varování! Pečlivě si přečtěte bezpečnostní předpisy. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě.



Varování! Nebezpečí pohmoždění rukou!


1.2 Příprava

- Po opatrném vyjmutí stroje z krabice jej PŘED prvním použitím důkladně očistěte jemným mýdlem a vodou .
- Medomet by měl být umístěn na suchém, rovném a stabilním povrchu.

2. Specifikace

Model	AR-HE-HS4R2
Materiál medometu	Nerez
Kryt materiálu	PMMA
Materiál voštinového koše	Nerez
Rozměry voštinového koše	26 cm x 26 cm
Materiál kliky	Nerez
Materiál hnacího hřídele a převodovky	Ocel
Celková výška vč. ruční kliky a nožiček	cca 96 cm
Výška kotle	63 cm
Výška kotle s nožičkami	86 cm
Průměr kotle	48 cm
Velikost voštiny max.	Rozměry 26 x 42 cm
Pohon navijáku	3:1
Průměr výstupu kotle	Průměr 40 mm

3. Konstrukce

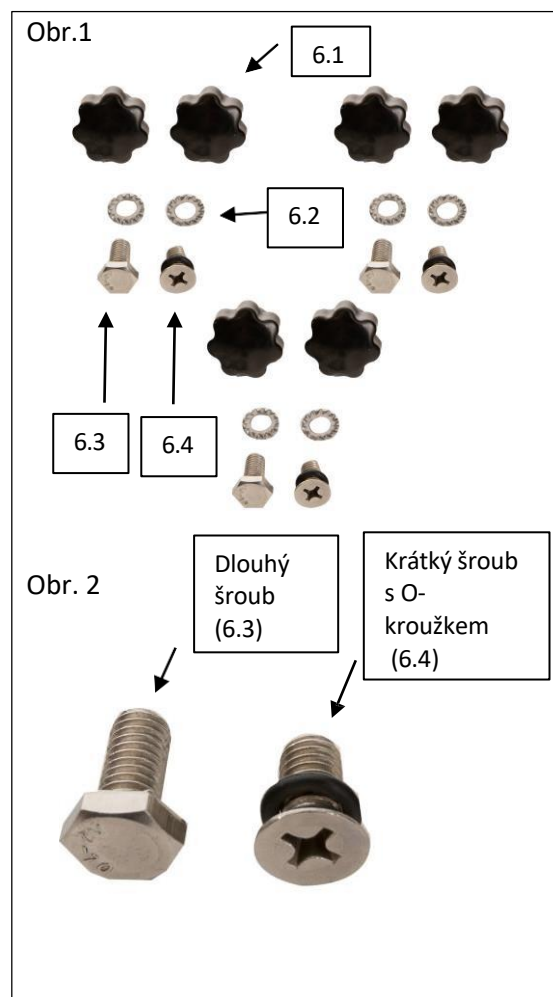


Číslo	Jméno	Číslo
1	Buben extraktoru medu	1
2	Víko z PMMA	2
3	Medová hubička s víkem	1
4	Šestihranná matice (na hubici)	1
5	Nohy	3
6	Sada zapínání nohavic	
6.1	Černé křídlaté šrouby	6
6.2	Podložky	6
6.3	Dlouhé šrouby	3
6.4	Krátké šrouby s černým O-kroužkem	3
7	O-kroužek (předinstalovaný na Medová hubička)	1
8	Cvok	1
9	Hnací paprsek	1
10	Ruční klikový pohon	1

4. Instalace

Připevněte nohy pomocí přiloženého montážního materiálu (obr.1). Nohy jsou připevněny na dvou místech. Ujistěte se, že pro horní upevňovací prvky používáte krátké šrouby s předmontovaným O-kroužkem (6.4). Pro spodní upevňovací prvky použijte delší šrouby bez O-kroužku (6.3).



Pro spodní upevnění použijte delší šrouby bez O-kroužků (6.3). Zasuňte dlouhý šroub do dodaného spodního vybrání. Zasuňte šroub otvorem zevnitř (skrz stěnu kotle). Poté se připevní ozubená podložka (6.2). Nakonec zašroubujte černé křídlaté šrouby (6.1).

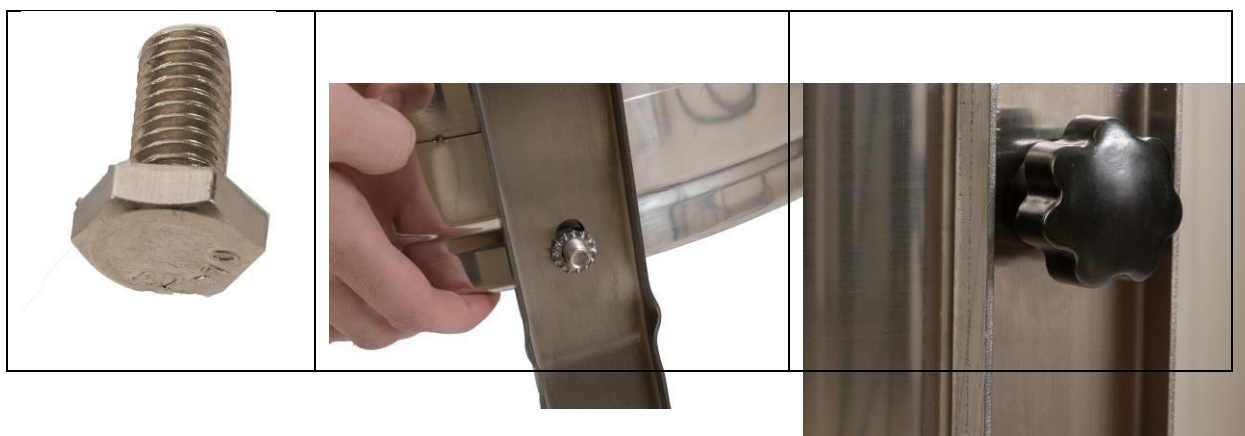

Opakujte postup pro horní upevňovací prvky s krátkými šrouby (obsahují již připevněný černý O-kroužek, viz obr. 6.4)



Chcete-li nainstalovat vývod medu, odstraňte matici z výstupního kusu. Vložte hubici do otvoru na přední straně a zajistěte zadní část maticí (dostatečně pevnou, aby utěsnila O-kroužek).



Namontujte kliku na vnější stranu bubnu tak, že ji zasunete a utáhnete šroub.

Umístěte průhledná víčka na extraktor medu.



Přišroubujte nohy k zemi nebo na rovný povrch pro větší stabilitu (díly jsou součástí dodávky).



5. Demontáž

- Chcete-li medomet demontovat, odstraňte dvě křídlové matice s podložkami na zařízení (jednu na každé straně) a poté sejměte horní nosnou tyč. Kontejner lze poté vyjmout.
- Pod nádobou je umístěno kuličkové ložisko, které zlepšuje rotaci. Vezměte ho na bezpečné místo (například do šálku), aby se neodkutálel a neztratil se.

6. Speciální vlastnosti modelu Premium

- Model Arebos Honeyextractor Premium má extra dlouhé nožičky, které zajišťují bezpečné stání. Ujistěte se, že jsou nožičky pevně připevněny k bubnu pomocí dodaného montážního materiálu a nožičky dodatečně zašroubujte do podlahy.
- Šnekové kolo je spojeno s klikovým hřídelem.

7. Používat

1. Vložte plástve do nádoby medometu. Naplňte je ze dvou nebo čtyř stran, abyste zajistili rovnováhu medometu a omezili prudké protřepání. Malé a středně velké voštiny lze umístit radiálně do nádoby tak, aby mohly odtékat obě strany současně.
2. Nasadte víčka na medomet a začněte otáčet klikou, abyste vytáhli med. Odstraňte plástve, jakmile je medomet připraven.
3. (Pouze pro velké plástve) Jakmile jsou plástvy na jedné straně vyprázdněny, vyjměte je, jednou otočte a vložte zpět do extraktoru medu. Opakujte krok 2 a poté plástve vyjměte.
4. Když je odtok umístěn nad kbelíkem nebo jinou nádobou, otevřete vývod medu a začněte nechávat med vytékat. Nakloňte medomet dopředu, aby vyteklo co nejvíce medu.

8. Čištění a údržba

- Možnost 1: Opláchněte medomet pomocí vodní hadice studenou vodou. Pokud je k dispozici, je velmi účinná tlaková myčka. Odstraňte přebytečnou vodu, abyste zabránili povrchové korozi.
- Možnost 2: Umístěte medomet vedle úlu. Včely ji vyčistí a materiály znovu použijí.

9. Ekologická likvidace

Varování: Nebezpečí udušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

9.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zaručení účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

9.2 Likvidace starého zařízení

- Odpadní zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. obraťte se na místní správu a zjistěte adresu nejbližšího recyklačního střediska a odevzdejte tam své zařízení.

Číslo našeho zákaznického servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené prostředky splňují příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnic EU díky svému designu a konstrukci, jakož i designu, který uvádíme na trh.

Název produktu: Ruční extraktor medu AREBOS 4 rámy Premium Číslo modelu:

AR-HE-HS4R2

č. výrobku: 4260627420506

Pokud dojde k úpravě zařízení bez našeho souhlasu, toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti.

Evropské směrnice:

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Datum/podpis Výrobce/Umístění:

Würzburg, 02.05.2022



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, jednatel

Zástupce tohoto návodu k obsluze / technické údaje: Dipl.-
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/> Daňové

identifikační číslo: DE 263752326

Zápisem do obchodního rejstříku je Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071