

AREBOS

Manual Extractor de Miel 4 Marcos Premium

AR-HE-HS4R2



Siga todas las precauciones de seguridad en este manual de usuario para garantizar un uso seguro.



Gracias por su confianza en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad	3
1.1 Explicación del símbolo.....	3
1.2 Preparación.....	3
2. Características técnicas	3
3. Construcción	4
4. Instalación	5
5. Desmontar	6
6. Características especiales del Modelo Premium	7
7. Uso	7
8. Limpieza y mantenimiento	7
9. Eliminación respetuosa con el medio ambiente	8
9.1 Eliminación y envasado.....	8
9.2 Eliminación de equipos de desecho.....	8
Declaración UE de conformidad	9

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, este manual de operación también debe ser entregado. Guarde el manual de instrucciones para referencia posterior. Es posible que los dibujos de esta guía no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

¡ATENCIÓN! No cambie la dirección de rotación mientras la máquina está funcionando para evitar daños en la caja de cambios. No haga un cambio repentino en el movimiento de rotación.

1. Seguridad

1.1 Explicación del símbolo



Sobre la base de un marcado CE, se puede reconocer que un producto cumple con las disposiciones legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Mantenga el manual de instrucciones seguro.



¡Advertencia! ¡Riesgo de aplastamiento de manos!


1.2 Preparación

- Después de retirar cuidadosamente la máquina de la caja, límpiela a fondo con agua y jabón suave **ANTES** del primer uso.
- El extractor de miel debe pararse sobre una superficie seca, plana y estable.

2. Características técnicas

Modelo	AR-HE-HS4R2
Extractor de miel de material	Acero inoxidable
Cubierta de material	PMMA
Cesta de nido de abeja de material	Acero inoxidable
Dimensiones cesta de nido de abeja	26 cm x 26 cm
Manivela de material	Acero inoxidable
Eje de transmisión de material y caja de cambios	Acero
Altura total incl. manivela y pies	aprox. 96 cm
Altura de la caldera	63 cm
Altura de la caldera con pies	86 cm
Diámetro de la caldera	48 cm
Tamaño de panal máx.	26 x 42 cm
Accionamiento manual	3:1
Diámetro de salida de la caldera	40 milímetros

3. Construcción

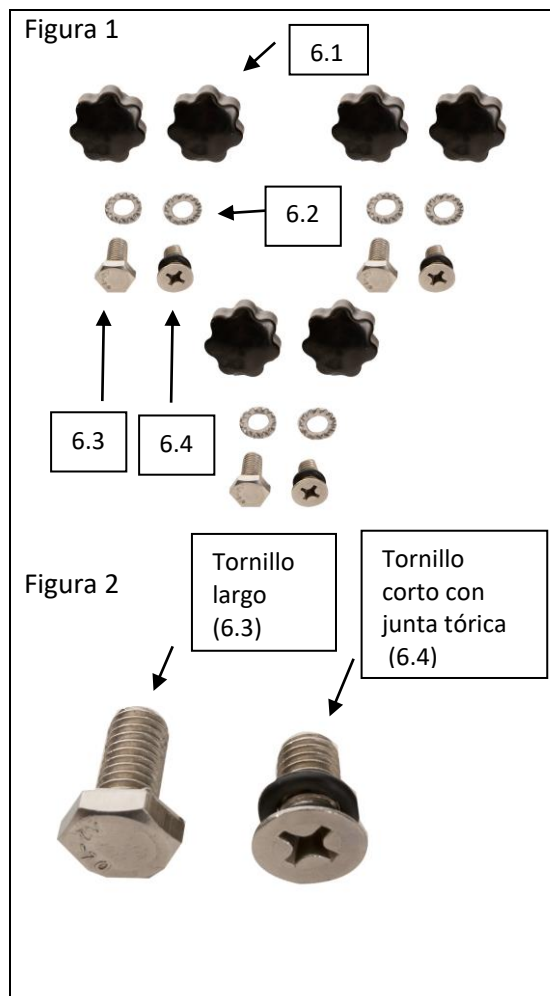

Número	Nombre	Número
1	Tambor extractor de miel	1
2	Tapa de PMMA	2
3	Caño de miel con tapa	1
4	Tuerca hexagonal (en el caño)	1
5	Piernas	3
6	Juego de sujetadores para piernas	
6.1	Tornillos de ala negros	6
6.2	Arandelas	6
6.3	Tornillos largos	3
6.4	Tornillos cortos con junta tórica negra	3
7	Junta tórica (preinstalada en el caño de miel)	1
8	Manivela	1
9	Vigas de transmisión	1
10	Accionamiento manual	1

4. Instalación

Fije las patas utilizando el material de montaje cerrado (Fig.1). Los pies están unidos en dos lugares. Asegúrese de usar los tornillos cortos con la junta tórica premontada (6.4) para los sujetadores superiores. Para los sujetadores inferiores, utilice los tornillos más largos sin junta tórica (6.3).



Para los sujetadores inferiores, utilice los tornillos más largos sin juntas tóricas (6.3). Guíe el tornillo largo a través del hueco inferior provisto. Inserte el tornillo a través del orificio desde el interior (a través de la pared de la caldera). A continuación, enchufe la lavadora dentada (6.2). Por último, apriete los tornillos negros del ala (6.1).



Repita el proceso para los sujetadores superiores con los tornillos cortos (incluya una junta tórica negra ya conectada, ver Fig. 6.4)



Para montar la salida de miel, retire la tuerca de la pieza de salida. Inserte el pico en el orificio de la parte delantera y asegure la parte posterior con la tuerca (lo suficientemente firme como para sellar el anillo O).



Monte la manivela en el exterior del tambor insertándola y apretando el tornillo.

Coloque las tapas transparentes en el extractor de miel.



Atornille los pies al suelo o en una superficie plana para mayor estabilidad (las piezas están incluidas).



5. Desmontar

- Para desmontar el extractor de miel, retire las dos tuercas de las alas con discos de inserción en el dispositivo (uno a cada lado) y, a continuación, retire la viga de soporte superior. El contenedor se puede levantar.
- Un rodamiento de bolas se encuentra debajo del contenedor para mejorar la rotación. Llévelo a un lado en un lugar seguro (una taza, por ejemplo) para que no se deslice y se pierda.

6. Características especiales del Modelo Premium

- El modelo Arebos Honey Extractor Premium tiene pies extra largos para garantizar un soporte seguro. Asegúrese de que los pies estén firmemente unidos al tambor con el material de montaje suministrado y atornille los pies adicionalmente al piso.
- La rueda de gusano está conectada al cigüeñal.

7. Uso

1. Coloque los panales en el recipiente del extractor de miel. Llénelo por dos o cuatro lados cada uno para asegurar el equilibrio del extractor de miel y para reducir los fuertes temblores. Los panales pequeños y medianos se pueden colocar radialmente en el recipiente para que ambos lados puedan drenar al mismo tiempo.
2. Coloque las tapas en el extractor de miel y comience a girar la manivela para extraer miel. Retire los panales tan pronto como el extractor de miel esté listo.
3. (Solo con respecto a los panales grandes) Una vez que los panales se hayan vaciado por un lado, retírelos, dé la vuelta una vez y vuelva a colocarlos en el extractor de miel. Repita el paso 2 y, a continuación, retire los panales.
4. Si el drenaje se coloca sobre un cubo u otro recipiente, abra la salida de miel y comience a drenar la miel. Incline el extractor de miel hacia adelante para dejar que fluya la mayor cantidad de miel siempre que sea posible.

8. Limpieza y mantenimiento

- Opción 1: Enjuague el extractor de miel con agua fría con la ayuda de una manguera de agua. Si está presente, una lavadora a presión es muy efectiva. Retire el exceso de agua para evitar el óxido superficial.
- Opción 2: Coloque el extractor de miel junto a una colmena. Las abejas lo limpiarán y reutilizarán los materiales.

9. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Advertencia ¡Riesgo de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

9.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables y por lo tanto reducen el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

9.2 Eliminación de equipos de desecho

- El equipo de desecho debe eliminarse de acuerdo con las directrices y regulaciones de la eliminación local de desechos. Póngase en contacto con su administración local a través de la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección de devolución se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Declaración UE de conformidad

Nosotros, el

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11,.97074 Würzburg, Alemania

por la presente declaramos que los siguientes productos cumplen con los requisitos de salud y seguridad pertinentes y esenciales de las directivas de la UE debido a su diseño y diseño, así como en las versiones comercializadas por nosotros.

Nombre del producto: AREBOS Manual Extractor de Miel 4 Marcos Premium

Número de modelo: AR-HE-HS4R2

Número de artículo: 4260627420506

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Directivas europeas:

2006/42/CE Directiva de Máquinas

Fecha/Firma Fabricante/Lugar:

Würzburg, 22.04.2022



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

La dirección de devolución se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE Reg. No. DE 61617071