

AREBOS

Ručný extraktor medu 4 rámy Premium

AR-HE-HS4R2



Dodržiňte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode na použitie, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnosť.....	3
1.1 Vysvetlenie symbolov	3
1.2 Príprava	3
2. Špecifikácie	3
3. Konštrukcia	4
4. Inštalácia.....	5
5. Demontáž	6
6. Špeciálne funkcie modelu Premium Model	7
7. Použit'.....	7
8. Čistenie a údržba.....	7
9. Ekologická likvidácia	8
9.1 Likvidácia a balenie	8
9.2 Likvidácia starého zariadenia	8
EÚ vyhlásenie o zhode	9

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak odovzdáte výrobok tretej strane, musíte spolu s ním odovzdať aj tento návod na obsluhu. Uchovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

! POZORNOSŤ! Počas chodu stroja nemeňte smer otáčania, aby ste predišli poškodeniu prevodovky. Nerobte náhlu zmenu rotačného pohybu.

1. Bezpečnosť

1.1 Vysvetlenie symbolov



Označenie CE sa môže použiť na identifikáciu, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.



Varovanie! Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.



Varovanie! Riziko rozdrvenia rúk!


1.2 Príprava

- Po opatrnom vybratí stroja z krabice ho dôkladne vyčistite jemným mydlom a vodou **PRED** prvým použitím.
- Extraktor medu by mal byť umiestnený na suchom, rovnom a stabilnom povrchu.

2. Špecifikácie

Model	AR-HE-HS4R2
Materiál extraktor medu	Nehrdzavejúca oceľ
Kryt materiálu	PMMA
Materiál voštinový kôš	Nehrdzavejúca oceľ
Rozmery voštinového koša	26 cm x 26 cm
Materiálová kľuka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál hnacieho hriadeľa a prevodovky	Oceľ
Celková výška vrátane ručnej kľuky a nôh	cca 96 cm
Výška kotla	63 cm
Výška kotla s nožičkami	86 cm
Priemer kotla	48 cm
Veľkosť plástu max.	26 x 42 cm
Pohon navijaka	3:1
Priemer výstupu kotla	40 mm

3. Konštrukcia

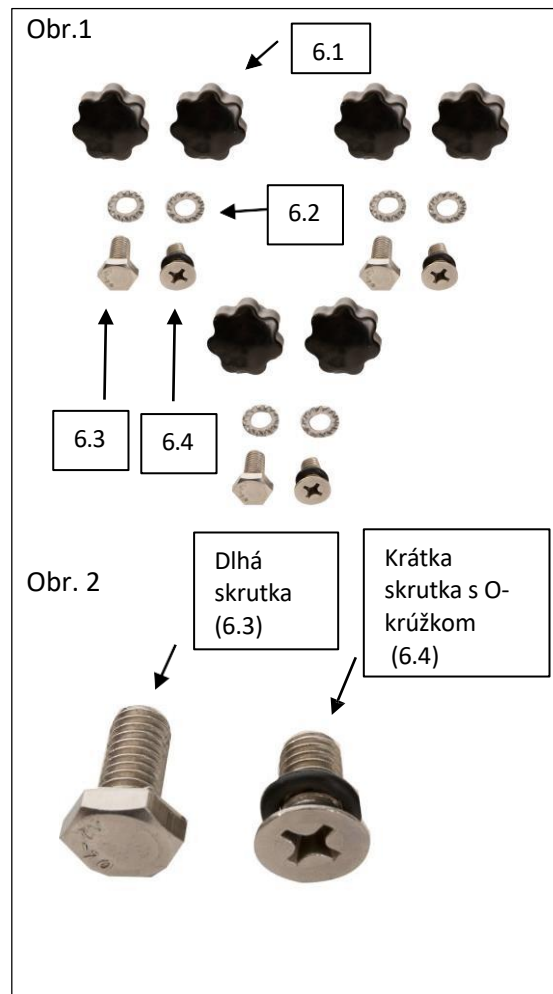


Číslo	Meno	Číslo
1	Bubon na extrakciu medu	1
2	Vrchnák vyrobený z PMMA	2
3	Medový výtok s vekom	1
4	Hexadecimálna matica (na výtoku)	1
5	Nohy	3
6	Sada zapínania na nohy	
6.1	Čierne vývrtky	6
6.2	Podložky	6
6.3	Dlhé skrutky	3
6.4	Krátke skrutky s čiernym O-kružkom	3
7	O-kružok (predinštalovaný na Medový výtok)	1
8	Blázon	1
9	Hnací lúč	1
10	Ručný pohon kľuky	1

4. Inštalácia

Nohy pripevnite pomocou priloženého montážneho materiálu (obr.1). Nohy sú pripevnené na dvoch miestach. Uistite sa, že používate krátke skrutky s vopred zmontovaným O-krúžkom (6.4) pre horné upevňovacie prvky. Pre spodné upevňovacie prvky použite dlhšie skrutky bez O-krúžku (6.3).



Na spodné upevnenie použite dlhšie skrutky bez O-krúžkov (6.3). Zasuňte dlhú skrutku cez spodné vybranie. Zasuňte skrutku cez otvor zvnútra (cez stenu kotla). Potom pripevnite zúbkovanú podložku (6.2). Nakoniec zaskrutkujte čierne vývrtky (6.1).

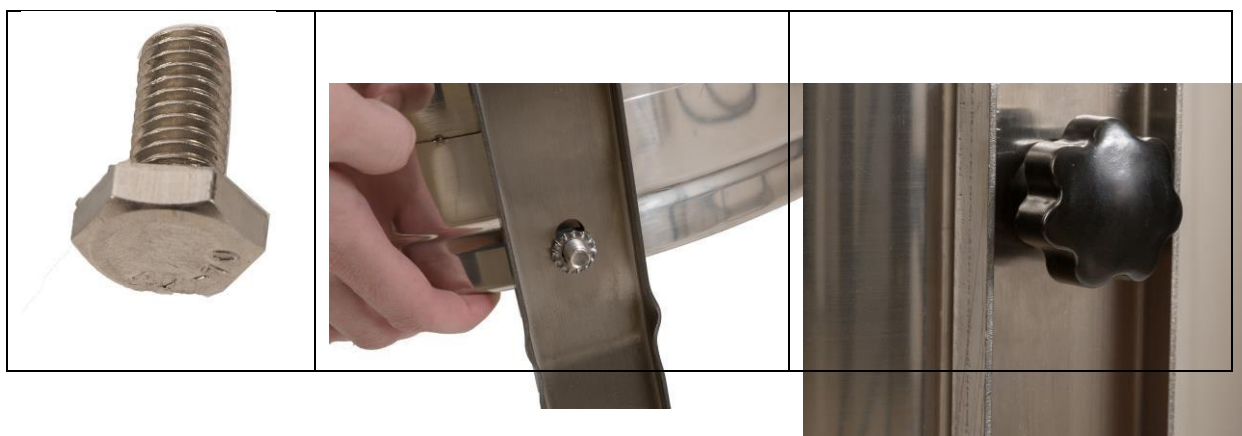

Postup opakujte pre horné upevňovacie prvky s krátkymi skrutkami (obsahujú čierny O-krúžok, ktorý je už pripojený, pozri obr. 6.4)



Ak chcete nainštalovať výstup medu, vyberte maticu z výstupného kusu. Vložte výtok do otvoru na prednej strane a zaistite zadnú stranu maticou (dostatočne pevne, aby utesnila krúžok O).



Namontujte kľuku na vonkajšiu stranu bubna jej vložení a utiahnutím skrutky.

Na extraktor medu umiestnite priehľadné viečka.



Nohy priskrutkujte k zemi alebo na rovný povrch pre väčšiu stabilitu (diely sú súčasťou balenia).



5. Demontáž

- Ak chcete rozobrať extraktor medu, odstráňte dve krídlové matice s podložkami na zariadení (jedna na každej strane) a potom odstráňte hornú nosnú tyč. Nádoba sa potom môže zdvihnúť.
- Gulôčkové ložisko je umiestnené pod kontajnerom, aby sa zlepšila rotácia. Vezmite ho nabok na bezpečnom mieste (napríklad šálka), aby sa neodkotúľal a nestratil.

6. Špeciálne vlastnosti modelu Premium

- Model Arebos Honey Extractor Premium má extra dlhé nohy, ktoré zaisťujú bezpečný stojan. Uistite sa, že nohy sú pevne pripevnené k bubnu pomocou dodaného montážneho materiálu a nohy dodatočne zaskrutkujte do podlahy.
- Závitkové koleso je spojené s kľukovým hriadeľom.

7. Použití

1. Vložte voštiny do nádoby extraktora medu. Naplňte ho z dvoch alebo štyroch strán, aby ste zabezpečili rovnováhu extraktora medu a znížili intenzívne trasenie. Malé a stredne veľké voštiny môžu byť umiestnené radiálne v nádobe tak, aby obe strany mohli odtekať súčasne.
2. Umiestnite viečka na extraktor medu a začnite otáčať kľukou, aby ste extrahovali med. Voštiny odstráňte hneď, ako je extraktor medu pripravený.
3. (Len pre veľké plásty) Akonáhle sú voštiny vyprázdnené na jednej strane, vyberte ich, raz ich otočte a vložte späť do extraktora medu. Opakujte krok 2 a potom odstráňte voštiny.
4. Keď je odtok umiestnený nad vedrom alebo inou nádobou, otvorte výstup medu a začnite nechať med vytekať. Nakloňte extraktor medu dopredu, aby vyteklo čo najviac medu.

8. Čistenie a údržba

- Možnosť 1: Opláchnite extraktor medu pomocou hadice na vodu studenou vodou. Ak je k dispozícii, tlakový čistič je veľmi účinný. Odstráňte prebytočnú vodu, aby ste zabránili povrchovej hrdzi.
- Možnosť 2: Umiestnite extraktor medu vedľa úľa. Včely ho vyčistia a materiály znovu použijú.

9. Ekologická likvidácia

Upozornenie: Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál je pre deti nebezpečný. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

9.1 Likvidácia a balenie

- Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály.

9.2 Likvidácia starého zariadenia

- Odpadové zariadenia musia byť zlikvidované v súlade so smernicami a predpismi pre miestnu likvidáciu odpadu. Obráťte sa na miestnu správu a požiadajte o adresu najbližšieho recyklačného strediska a odovzdajte svoje zariadenie tam.

Naše číslo zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kancelárie: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedené pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami smerníc EÚ na bezpečnosť a ochranu zdravia vďaka svojmu dizajnu a konštrukcii, ako aj dizajnu, ktorý uvádzame na trh.

Názov produktu: AREBOS Ručný extraktor medu 4 rámiky Prémiové číslo

modelu: AR-HE-HS4R2

Číslo položky: 4260627420506

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Európske smernice:

Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES

Dátum/podpisový výrobca/miesto:

Würzburg, 02.05.2022



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca tohto návodu na použitie/technických údajov: Dipl.-

Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/> IČ DPH: DE

263752326

Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB

10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071