

Original brugsanvisning - AREBOS Solar Shower

AREBOS

Solbruser

AR-HE-SDTSS60/SDTSN60



Følg alle sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugsanvisning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	3
1.1 Forklaring af symboler	3
1.2 Generelle oplysninger	3
2. Dele	4
3. Forsamling	5
4. Brug	6
4.1 Første drift af brusebadet	6
4.2 Brugsanvisning.....	6
4.3 Efter brug.....	6
4.4 Vinterisering	6
5. Specifikationer	7
6. Miljøvenlig bortskaffelse.....	7
6.1 Bortskaffelse og emballering.....	7
6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr	7
EU-overensstemmelseserklæring	8

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres med den. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.

1. Sikkerhed

1.1 Forklaring af symboler



Opmærksomhed! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted!



Opmærksomhed! Varm overflade!



Opmærksomhed! Varmt vand!

1.2 Generelle oplysninger

- Til brusebadet skal du vælge et sted med så meget sollys som muligt.
- Fastgør bruser på en betonplade eller på et træfundament ved hjælp af de fire gevindmuffer, de fire skruer og de fire skiver.
- Brug ikke salt eller anden frostvæske, da de vil beskadige brusebadet. Hvis du bruger frostvæske, annulleres garantien for brusebadet.
- Anbefalet vandtryk: 3,5 bar.
- For at undgå skoldning skal brusehåndtaget altid indstilles til koldt vand (blåt), før du begynder at tage brusebad.
- Børn bør kun bruge brusebadet under opsyn af en voksen, så de ikke skolder sig selv.
- Vandtemperaturen i brusebadet kan nå op til 60 ° C i stærkt sollys! For at undgå skoldning skal du sørge for, at brusehåndtaget **altid** er indstillet til koldt vand (blåt), før du begynder at tage brusebad. Børn bør derfor kun bruge brusebadet under opsyn af en voksen, så de ikke skolder sig selv.


2. Dele



A  1x	B  1x	C  Ø 85 mm 1x
D  1x	E  1x	F  Ø 19 mm 4x
G  Ø 24 mm 1x	H  1x	I  Ø 19 mm 1x
J  1x	K  4x	L  1x
M  1x	N  1x	O  1x

3. Forsamling

1. Vælg et sted, der modtager så meget sollys som muligt til dit solbad.
2. Fastgør det nederste stativ med brusegulv (B) til en betonplade eller træbase med fire skruer, skiver og møtrikker (K). Vi anbefaler at bruge en skruenøgle.
3. Fastgør brusehovedet (D) til forlængerrøret (E) med pakning (G) og pakning (F). Fastgør omlædningsventilen (L) til forlængerrøret (E) med pakningen (F). Fastgør omskifterventilen (L) med pakningen (F) til gevindet på det øverste stativ (A). Juster kun disse dele med dine hænder. Brug ikke en skruenøgle. Fastgør slangen (M) med omlædningsventilen (L) og håndbruseren (N). Fastgør håndbruserholderen (O) til det øverste stativ (A).
4. Placer O-ringen (C) på det nederste stativ (B).
5. Løft det øverste stativ (A) til det nederste stativ (B). Tilslut slangerne.
6. Drej låseringen med uret for at forbinde de to stativer (A+B). Håndtaget og brusehovedet (D) skal vende i samme retning.
7. Fastgør fodskiven (H) med pakning (F) til det nederste stativ (B).

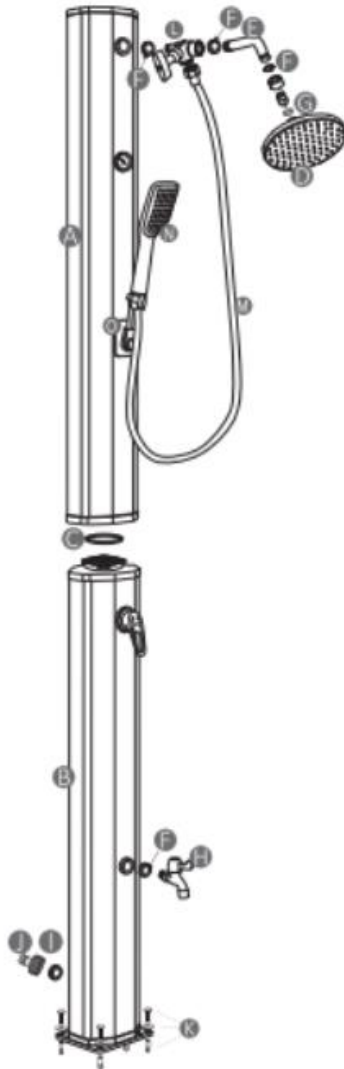

4. Brug

4.1 Første drift af brusebadet

1. Åbn håndtaget og drej det til "**varm**" position. Dette sikrer, at der ikke fanges luftbobler i slangerne, når de fyldes med vand.
2. Tilslut din haveslange til slangetilslutningen (**J**). Tænd for vandet for at fylde solbruseren. Det tager et par minutter, før solbruseren er fyldt.
3. Når vandet strømmer ud af brusehovedet (**D**), skal du slukke for håndtaget. Nu begynder solbruseren at opvarme vandet.
4. Afhængigt af mængden af sollys og udetemperaturen tager solbruseren cirka to timer at varme vandet helt op.
5. Vandtemperaturen i solbruseren kan nå op til 60 grader i stærkt solskin.
 - **ADVARSEL:** For at undgå skoldning skal du sørge for at dreje håndtaget til positionen "koldt vand", før du bruger solbruseren. Indstil derefter den ønskede temperatur.

4.2 Brugsanvisning

- OBS: Hvis du ikke har brugt solbruseren i mere end 3 dage, anbefaler vi, at du kører vandet i 2 minutter, før du bruger det til at udskifte vandet i soltanken. Stående vand i et varmt miljø kan være et center for farlige bakterier!
OBS: Stagnerende vand i tanken svarer ikke længere til drikkevandskvalitet!
 - Opmærksomhed:
På grund af solens stråler kan vandet i soltanken blive varmt. Vi anbefaler derfor, at du altid placerer den kold-varme etgrebsblander i midterpositionen (mellem varmt og koldt) i starten. Derefter kan du dreje den til den ønskede temperatur.
1. Tænd for den kold-varme etgrebsblander, "ON" -positionen, og du kan nyde dit "sol" opvarmede vand. Bemærk: Vandtilstrømningen skal være tændt, for at bruseren kan fungere
 2. Sluk for vandforsyningen til brusebadet, når du er færdig.

4.3 Efter brug

- Bruser har ikke et aqua stop. Derfor skal indløbet være slukket efter brug.

4.4 Vinterisering

1. Sluk for haveslangen, og tag stikket ud.
2. Åbn håndtaget og drej det til den "varme" position for at lade vandet løbe ud af slangerne og solbruseren (dette tager ca. 8-10 minutter). Sluk eller drej ikke håndtaget under dræning, ellers stopper vandet med at dræne.
3. Drej låseringen mod uret for at skrue det øverste stativ (A) af det nederste stativ (B). Derefter skal du afbryde slangeforbindelsen. Nu kan vandet løbe ud af solbruseren.
4. Demonter det nederste stativ (B) og hæld det resterende vand fra solbruseren.

5. Rengør og tør alle dele af solbruseren.
6. Om vinteren skal du opbevare alle dele af solbruseren indendørs og på et tørt sted for at undgå frostskafer.


OPMÆRKSOMHED:

- Brug ikke salt eller andre frostvæsker.
- Anbefalet vandtryk: maksimalt 3,5 bar. Solbruseren må under ingen omstændigheder betjenes med en ekstra pumpe eller et brugsvandsrør.
- Opvarmningen af vandet får vandet til at udvide sig. Dette tillader kun minimalt vand at undslippe fra brusehovedet.
- Når du bruger brusebadet for første gang, skal du dræne vandet i et par minutter og rengøre indersiden af bruseren med rindende vand for at fjerne lugt af plast og olie.

5. Specifikationer

Model	AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60
Tank volumen	60 l
Maks. vandtemperatur	60° C
Materiale	Plast, forkromet
Størrelse på bruserens monteringsplade	18 x 14,5 cm
Brusehovedets højde	195 cm
Bruserens højde	220 cm
Diameter brusehoved	15 cm
Vandtryk	3,5 bar
Nettovægt	9,0 kg
Farve	Sort, Sølv / Sort

6. Miljøvenlig bortskaffelse

 **Advarsel! om kvælning!** Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

6.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi erklærer hermed, at de enheder, der henvises til nedenfor, overholder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, vi markedsfører.

Produktnavn: AREBOS Solar Shower
Modelnummer: AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60
Varenummer: 4252023109512 / 4252023108249

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

EU-standard:
DA 817:2008
DA 1112:2008
DA 200:2008
EF NR. 1907/2006 REACH

Dato/signaturproducent/placering:

Würzburg 23.11.2023



Underskrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentant for denne brugsanvisning/tekniske data:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

CVR-nummer: DE 263752326
Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071