

# AREBOS

## Trampolín Estándar 8/10/12 pies

AR-HE-TR 244/305/366cm



\*La imagen puede variar dependiendo de la variante

Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.



Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

<b>1. Instrucciones de seguridad .....</b>	<b>3</b>
1.1 Explicación de los símbolos .....	3
1.2 Instrucciones generales de seguridad .....	4
<b>2. Estructura.....</b>	<b>5</b>
2.1 Estructura .....	5
2.2 Alcance de la entrega .....	6
2.3 Estructura .....	6
<b>3. Mantenimiento .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Control de seguridad .....</b>	<b>11</b>
<b>5. Instrucciones de eliminación .....</b>	<b>11</b>
5.1 Eliminación y envasado .....	11
5.2 Eliminación de equipos viejos .....	11
<b>Declaración UE de conformidad.....</b>	<b>12</b>

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

# 1. Instrucciones de seguridad

## 1.1 Explicación de los símbolos



¡Este producto **no** debe desecharse con la basura doméstica!



Un marcado CE se puede utilizar para reconocer que un producto cumple con las disposiciones legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



Este producto ha sido probado y certificado por TÜV Rheinland. El símbolo "GS" significa seguridad probada. Los productos marcados con esta marca cumplen con los requisitos de la Ley alemana de seguridad de los productos (ProdSG).



**¡Advertencia!** Lea atentamente las normas de seguridad. Ese El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



**¡Advertencia!**

¡No usar durante el embarazo!

¡Solo una persona en el trampolín!

¡Sin volteretas!

¡Retire todos los objetos de bordes afilados del trampolín y la colchoneta de salto!

¡No lo use si sufre de presión arterial alta!

¡Úsalo solo descalzo!



**¡Advertir ung!** Sin llama abierta. ¡Fuego, fuentes abiertas de ignición y humo!

## **1.2 Instrucciones generales de seguridad**

Su trampolín está diseñado para uso familiar al aire libre en terrenos blandos (hierba, arena, etc.). Este trampolín solo está destinado a una persona a la vez y pesa menos de 100 kg (Ø 305 cm) o 150 kg (Ø 366 cm). El usuario debe tener los pies descalzos o usar calcetines. Inspeccione el trampolín antes de cada uso y reemplace cualquier pieza desgastada o defectuosa. El acolchado protector debe estar presente durante el uso.

Nunca permita que un niño use el trampolín sin la supervisión de un adulto. Asegúrese de que el embalaje de plástico esté fuera del alcance de los niños pequeños, ya que existe el riesgo de asfixia. Asegúrese de que ninguna persona debajo del trampolín y el espacio debajo y al lado del trampolín esté libre sin objetos.

Monte el trampolín en una superficie plana y horizontal, preferiblemente en un césped (colocar el trampolín sobre cemento o suelo duro puede causar lesiones graves).

Proteja el trampolín de la humedad y las altas temperaturas.

No exponga el trampolín directamente al calor o a una llama abierta.

No use el trampolín en clima húmedo o cuando el trampolín esté mojado. Un trampolín resbaladizo es peligroso.

En caso de vientos fuertes, su trampolín debe ser desmontado o atado al suelo sin una red de seguridad con sacos de arena o estacas (incluido).

Nunca use el trampolín sin el acolchado protector o si el acolchado no está instalado correctamente.

No se siente ni se acueste sobre el acolchado protector o sobre la estructura.

La escalera debe retirarse y almacenarse como medida de seguridad cuando el trampolín no esté en uso.

No use el trampolín bajo la influencia del alcohol o medicamentos. Estas sustancias interfieren con su tiempo de reacción, juicio y coordinación física.

Deje de usar el trampolín si se siente cansado.

No realice saltos si está embarazada o tiene presión arterial alta o enfermedad cardíaca.

Todos los usuarios, independientemente de su edad, deben ser supervisados por un adulto. Es responsabilidad del adulto supervisor asegurarse de que cada usuario tenga suficiente conocimiento de las instrucciones de seguridad de este manual.

No use el trampolín en vientos fuertes, clima frío (heladas) o clima muy caluroso (las partes metálicas se calientan mucho). Utilice el trampolín en buenas condiciones de iluminación.

Somersos no debe ser permitido; Los aterrizajes pueden ser peligrosos.

El trampolín solo puede ser utilizado por una persona a la vez para evitar cualquier riesgo de colisión y una evaluación incorrecta del salto.

El trampolín debe inspeccionarse cuidadosamente antes de cada uso, especialmente el diseño y la estructura del trampolín.

Nunca salte con gafas, joyas o partes apuntando en esa dirección. No se puede usar ningún calzado. Evite usar ropa holgada.

No fume en o cerca del trampolín.

Nunca permita que una persona pase por debajo del trampolín o permanezca debajo del trampolín cuando esté en uso.

El trampolín solo se puede usar si la colchoneta de salto está completamente seca y limpia. Si se rompe, debe ser reemplazado.

Al subir al trampolín, el usuario debe colocar sus manos sobre el marco, evitando tocar el acolchado protector al entrar o salir del trampolín. No salte del trampolín.

Cuando use el trampolín, mantenga una posición central en el centro del trampolín. Evite saltar o caminar sobre el acolchado protector. Cuando use el trampolín, no se pare ni se siente en la estructura del trampolín.

Si su trampolín necesita ser movido, se necesitarán de 3 a 5 personas para levantarlo y moverlo hacia

los lados, siempre manteniendo el trampolín en posición horizontal.  
No salte intencional o repetidamente contra la red de seguridad. Esto es para evitar que el usuario se caiga del trampolín. Si la red se utiliza de esta manera, la garantía será nula.

## 2. Estructura

Tiempo necesario: Aproximadamente 90 minutos.  
Asegúrese de tener todas las siguientes partes en su lugar antes de comenzar la configuración.

### 2.1 Estructura



<b>Marco</b>	8ft - Ø 244cm	<b>Marco</b>	10 pies - Ø 305cm
<b>Altura</b>	230cm	<b>Altura</b>	245cm
<b>Piernas</b>	3	<b>Piernas</b>	3
<b>Capacidad de carga máx.</b>	70kg	<b>Capacidad de carga máx.</b>	100kg



<b>Marco</b>	12 pies - Ø 366cm
<b>Altura</b>	260cm
<b>Piernas</b>	4
<b>Capacidad de carga máx.</b>	150kg

## 2.2 Alcance de la entrega

Größe (cm)	Länge	Breite	Höhe	Inhalt
8 ft. Paket 1	130	49	20	Rahmenrohr (6x); Fußrohr (3x); Feder (48x); Sprungmatte (1x); Rahmenkissen (1x) ; Schraubensatz; Anleitung; Federspanner (1x)
8 ft. Paket 2	101	34	15	Netzstange (12x); Sicherheitsnetz (1x); Leiter (1x); lange Schraube (12x); Werkzeug (1x); Hakenset (4x)
10 ft. Paket 1	164	48	22	Rahmenrohr (6x); Beinverlängerung (6x); Beinstange (3x); Sprungmatte (1x); Rahmenkissen (1x); Schraubensatz; Anleitung; Federspanner (1x)
10 ft. Paket 2	121	34	15	Netzstange (12x); Sicherheitsnetz (1x); Leiter (1x); lange Schraube (12x); Werkzeug (1x); Feder(54x); Hakenset (4x)
12 ft. Paket 1	148	38	15	Rahmenrohr (8x); Sprungmatte (1x); Beinverlängerung (8x); Anleitung; Federspanner (1x); Schraubensatz
12 ft. Paket 2	145	46	20	Beinstange (4x); Rahmenkissen (1x); Feder (36*2x); Leiter (1x)
12 ft. Paket 3	109	44	16	Rahmenrohr (16x); Sicherheitsnetz (1x); lange Schraube (16x); Hakenset (4x)

## 2.3 Estructura


**Advertencia:** Esta instalación requiere dos adultos en buena condición física. Para su seguridad, use calzado y ropa adecuados para evitar lesiones. El incumplimiento de estas instrucciones y advertencias puede provocar lesiones.

**Nota:** Las ilustraciones pueden variar según el modelo de trampolín.


1. Saque todas las partes y verifique la lista de n principales para ver si todo está allí.




2. Conecte las patas con la extensión de la pierna con los tornillos pequeños y la llave hexagonal.

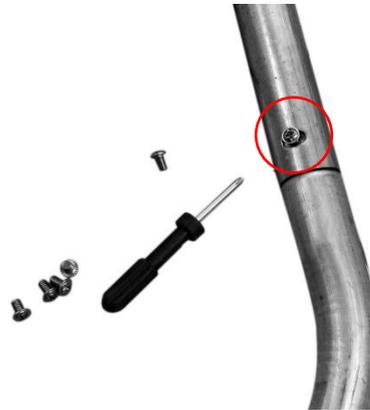


3. Conecte las varillas curvas para formar una forma circular. La segunda persona presiona contra el círculo a 180° para unirse a la última conexión.

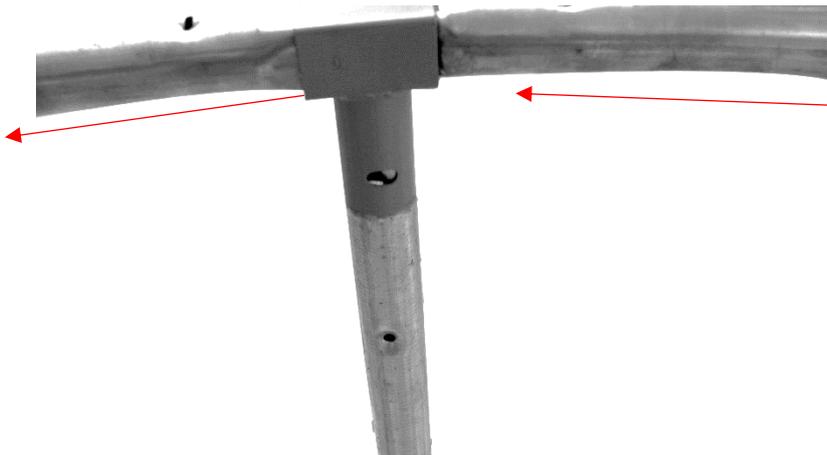

4. Levanta el círculo y conecta las piernas. Los dos orificios deben encajar uno encima del otro para que las varillas se puedan agregar más tarde (paso 9).

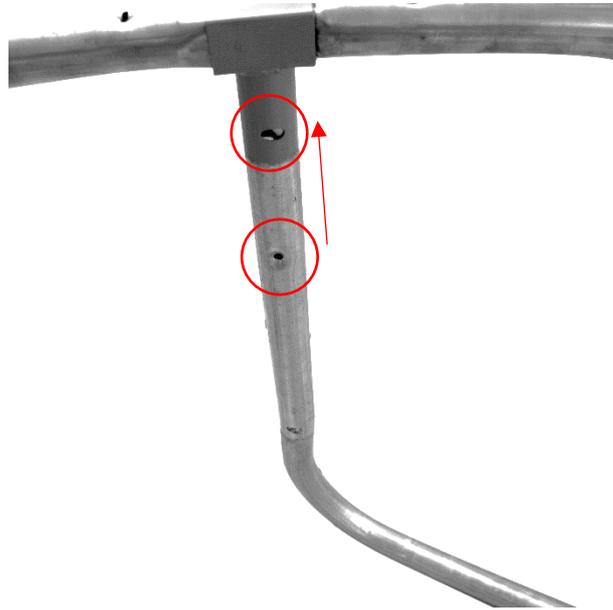

5. Coloque la estera de salto dentro del círculo con la ayuda de los resortes y ganchos. Comience en direcciones opuestas a 90 ° / 180 °. Contar las ranuras de resorte ayuda a encontrar la posición opuesta.

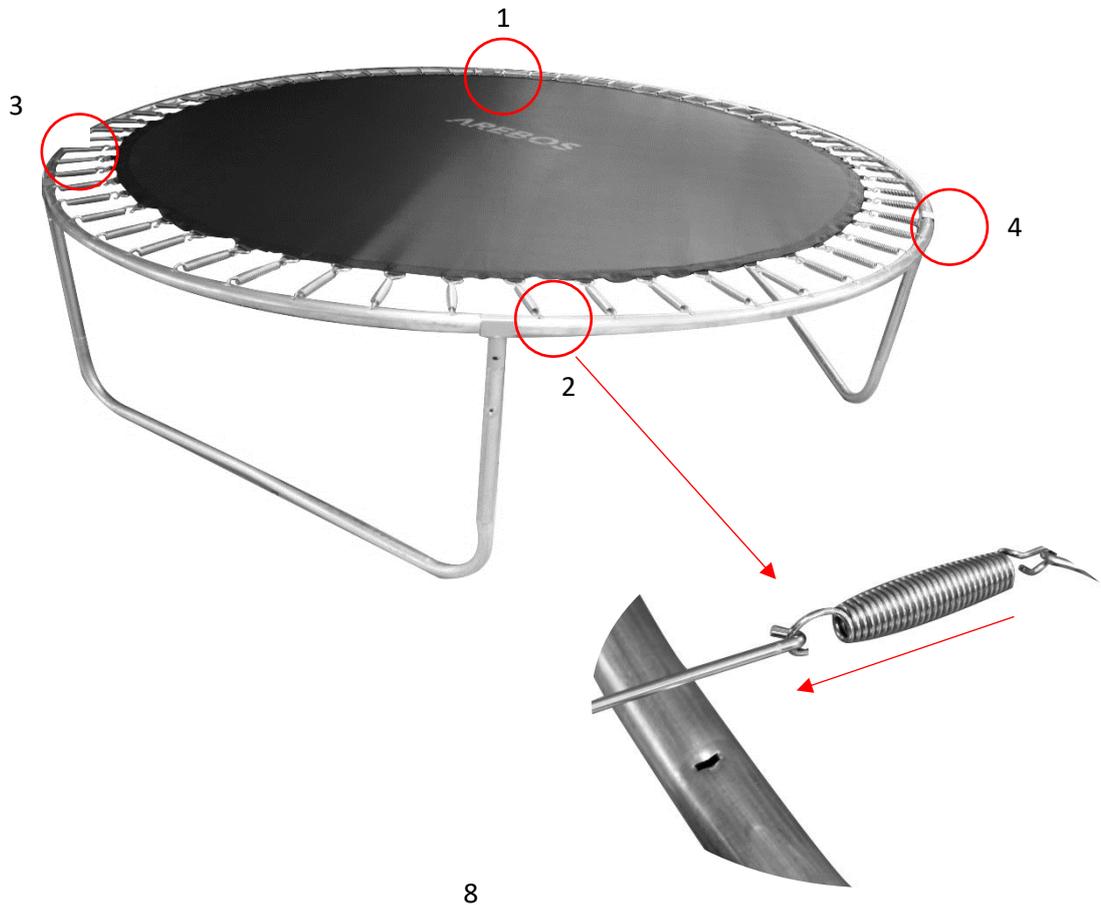

6. Coloque la almohadilla protectora y anude las cuerdas elásticas al marco.



7. Para la parte superior del trampolín, la red de seguridad, comience a conectar las barras superior e inferior. Colócalos en la colchoneta de saltar.




8. Coloque los postes en la red de seguridad. **Nota:** La cremallera debe estar en la parte inferior de la almohadilla protectora.



9. Una por una, conecte las barras (inferiores) a la extensión de la pierna.

Extensión de la inferior

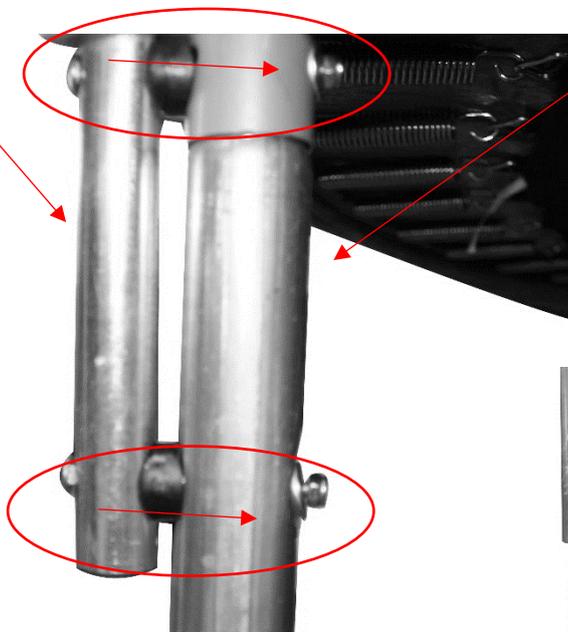

pierna de la barra

Conjunto de montaje como se muestra con la cuña plana. Empuje el tornillo a través de la barra inferior, el aparato ortopédico de plástico y la extensión de la pierna. Use la arandela antes de apretar la tuerca.



10. Coloque las tapas de plástico en los postes. Asegure la red de seguridad enganchando los ganchos unidos a la red de seguridad en la parte inferior de los ojales de la colchoneta de salto.
11. Revise todos los soportes y ganchos y apriételos si es necesario. Asegúrese de que la entrada esté aliviada y que no haya tensión en la cremallera.
12. Antes de usarlo por primera vez, verifique que todas las piezas estén firmemente en su lugar y que estén ensambladas correctamente.
13. Finalmente, fije la escalera al marco por la cremallera.

### **3. Mantenimiento**

Revise su trampolín regularmente para detectar defectos o desgaste prematuro. Su trampolín se ha hecho utilizando un tratamiento antioxidante. Sin embargo, si aparecen rastros de óxido después de una exposición prolongada, se recomienda eliminarlos inmediatamente con un tratamiento antioxidante regular.

### **4. Control de seguridad**

1. Asegúrese de que todos los postes estén firmemente unidos al marco moviendo el trampolín ligeramente de lado a lado.
2. Use la llave suministrada para asegurarse de que cada tornillo esté apretado.
3. Verifique que las costuras y la estera estén en buenas y robustas condiciones.
4. Compruebe que la cremallera y el gancho estén apretados.
5. Compruebe que los sujetadores debajo del trampolín estén sujetos al marco y a los anillos trapezoidales.

### **5. Instrucciones de eliminación**

#### **5.1 Eliminación y envasado**

- Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

#### **5.2 Eliminación de equipos viejos**

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales.
- Al final de la vida útil del artículo, deseché las materias primas adecuadamente para que sea posible un reciclaje adecuado. Si no está seguro de cómo hacerlo correctamente, las empresas locales de eliminación de residuos estarán encantadas de ayudarle.

**Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700**

## Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania  
por la presente declaramos que los dispositivos descritos a continuación cumplen con los requisitos  
esenciales de salud y seguridad pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y  
construcción, así como en los diseños puestos en el mercado por nosotros.

Nombre del producto: Trampolín estándar 8/10/12 pies

Número de modelo: AR-HE-TR

Artículos	8 pies	10 pies	12 pies
Paquete 1	4260199757239	4260199757314	4260199757345
Paquete 2	4260199757246	4260199757321	4260199757352
Paquete 3	-	-	4260199757369
Total	4260199757222	4260199757307	4260199757338

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su  
validez.

Probado para:

AfPS GS 2019:01 PAK

Normas de la UE:

EN 71-1: 2014+A1

EN 71-2: 2011+A1

EN 71-3: 2019

EN 71-14: 2018

2 PfG S 0160/01.19

AfPS GS 2019:01 PAK

EK2/AK2.2 02.4-1:2015

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación: Würzburg,

09.08.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE N.º DE 61617071