

AREBOS

Oppustelig madras luftseng

enkelt/dobbelt



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1	Introduktion og sikkerhedsinstruktioner ...	3
1.1	Introduktion	3
1.2	Forklaring af symboler	3
1.3	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	5
2	Leveringsomfang.....	6
2.1.	Produktkarakteristika.....	6
3	Ibrugtagning	7
4	Foldning af luftmadrasen	8
5	Vedligeholdelse	9
6	Rengøring	9
7	Fejlfinding.....	9
7.1.	Reparation af luftlækage.....	9
8	Miljøvenlig bortskaffelse.....	10
8.1	Bortskaffelse og emballering.....	10
8.2	Bortskaffelse af udtjent udstyr.....	10
	EU-overensstemmelseserklæring.....	11

Tak, fordi du har købt vores produkt. Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning overdrages med dig. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Der henvises til de fysiske genstande.

1 Introduktion og sikkerhedsinstruktioner

1.1 Introduktion

- Denne vejledning er beregnet til at gøre dig fortrolig med installation, brug og vedligeholdelse af produktet. For at installere enheden sikkert og korrekt skal du læse brugervejledningen, **før** du begynder.

1.2 Forklaring af symboler



Advarsler! Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne kan medføre alvorlig personskade eller beskadigelse. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted.



Bemærk! Tag netledningen ud af stikkontakten.



Advarsel! Risiko for elektrisk spænding!



Vær forsigtig, når du bruger denne artikel!

⚠ ADVARSEL! Dette symbolsymbol/ord henviser til en fare med en middel grad af risiko, som, hvis den ikke undgås, kan føre til død eller alvorlig personskade.

⚠ FORSIGTIG! Dette symbolsymbol/ord henviser til en fare med et lavt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate skader.

Tip! Dette symbolsymbol/ord advarer om mulige materielle skader.



Læs brugsanvisningen



Brug ikke stifter



Må ikke bruges af meget små børn (0-3) år



Må ikke bleges



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges



Må ikke renses.



Må ikke vaskes



Dette produkt **må ikke** bortskaffes sammen med husholdningsaffald!





Ved hjælp af en CE-mærkning kan det anerkendes, at et produkt overholder de juridiske krav i europæiske lovstandarder og derfor kan handles inden for det europæiske fællesskab.



Dette produkt er testet og certificeret af TÜV Süd.
Symbolet "GS" står for testet sikkerhed. Produkter, der er mærket med dette symbol, opfylder kravene i produksikkerhedsloven (ProdSG).

1.3 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Din sikkerhed er af allerstørste betydning for os. Sørg for, at du har læst denne brugervejledning, **før du** forsøger at bruge produktet. Hvis du er i tvivl om oplysningerne i denne vejledning, bedes du kontakte forhandleren, hvor du har købt din enhed.
-  **ADVARSEL!** Denne vare er meget brandfarlig. Madrassen indeholder plastik. Placer ikke produktet ved siden af et ildsted eller letantændelige genstande.
-  **ADVARSEL! Kvælning!** Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.
- Dette er ikke legetøj. Lad ikke småbørn lege/hoppe på den.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger luftmadrassen.
- Pumpen er elektrisk, brug den ikke i nærheden af vand. Lad ikke pumpen blive våd.
- Forsøg ikke at skille pumpen ad eller reparere den.

ADVARSEL!

- Denne madras må kun bruges som luftmadras, ikke i vand!
- Må ikke anvendes af børn under 3 år uden opsyn.
- Denne luftmadras er ikke egnet til at blive rullet ned af børn eller bevægelseshæmmede på grund af faren.
- Brug ikke madrassen på overflader med skarpe kanter. Overfladen skal være glat, jævn, ren og fri for genstande, der kan føre til skader.
- Lad være med at klatre og hoppe på madrassen, det er ikke en trampolin!
- At gå på madrassen fører til punktuelle skader.

2 Leveringens omfang

Tjek artiklen for fuldstændighed, før du bruger den


Inkluderet i leveringen er:

- Luftmadras med indbygget elektrisk pumpe
- Reparationslapper (uden lim)
- Opbevaringstaske

Madrassen har en indbygget pumpe med en 2-rumsventil.
Ventilen med 2 rum bruges til at puste eller tømme luft.

Ventilen er konstrueret på følgende måde:


1. Ventilåbning
2. Centerventil
3. Stopper

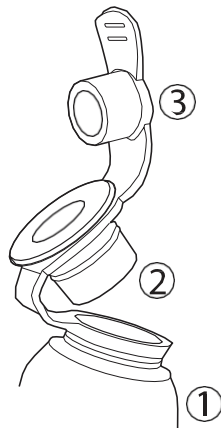

2.1. Produktkarakteristika

Enkelt madras: 203 x 95 x 51 cm Vægt: 6,3 kg
Dobbeltmadras: 203 x 152,5 x 51 cm Vægt: 8,2 kg
Materialetykkelse: 0,45 mm - 0,6 mm, PVC

3 Ibrugtagning

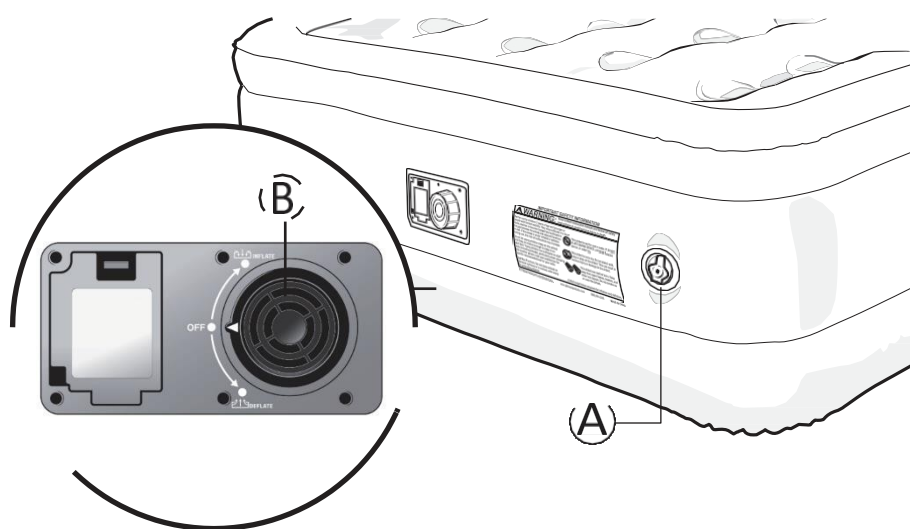

Pust op


1. Placer luftmadrassen på en flad, ren overflade (uden skarpe genstande, der kan forårsage skade).
2. Spred madrassen ud, så luften lettere kan pumpes ind.
3. Sørg for, at proppen (3) lukker centerventilen (2) tæt.
4. Sæt controlleren (B) på den integrerede pumpe på "inflate" for at puste madrassen op.
5. Så snart der er den ønskede mængde luft i madrassen, skal du sætte regulatoren (B) i positionen "off".

Tøm luften

1. Sæt skyderen (B) på "deflate" for at tømme luften ud af madrassen.
2. Lad al luften komme ud. For at fremskynde processen kan du åbne den midterste ventil (2).
3. Sæt derefter regulatoren (B) i positionen "off" for at slukke for pumpen.
4. Fold luftmadrassen sammen i henhold til anvisningerne, og læg den i opbevaringsposen indtil næste gang, den skal bruges.

4 Foldning af luftmadrassen

- Så snart luften er helt ude, skal du lægge madrassen med sovefladen opad på et glat, fladt underlag og folde den sammen på følgende måde:

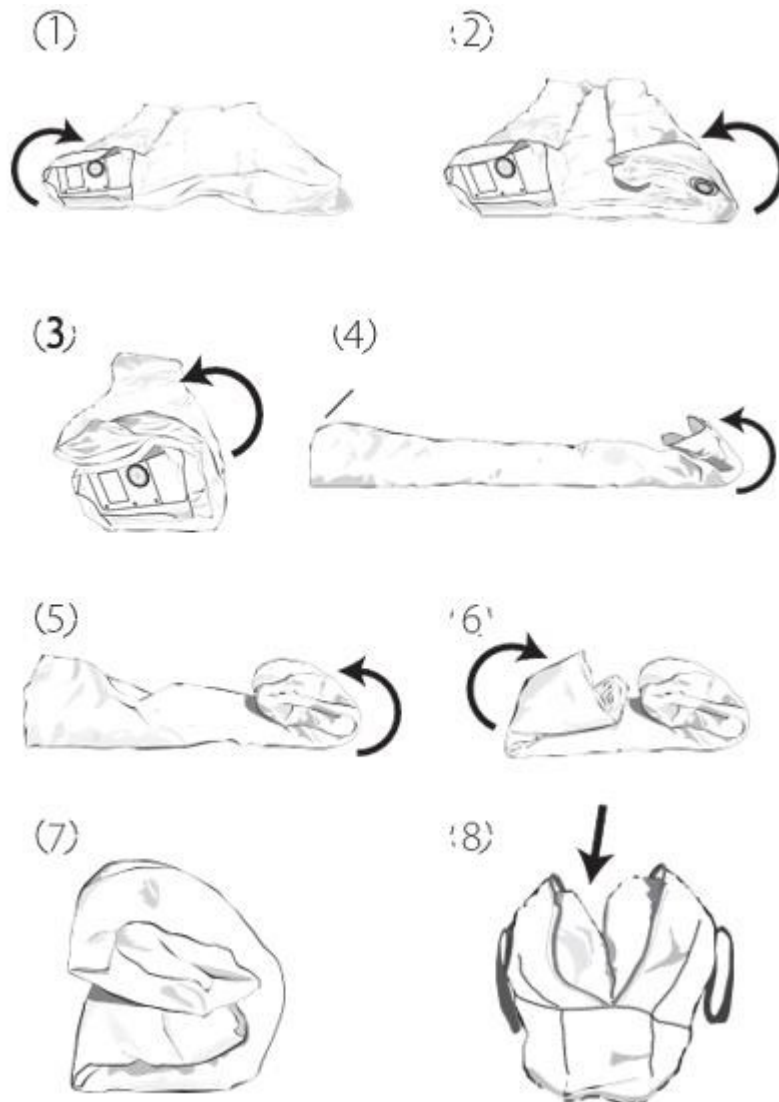

5 Vedligeholdelse

1. Tjek madrassen for skader før brug
2. Hold madrassen væk fra skarpkantede genstande. Store revner, huller og snit kan ikke repareres med lappen og er ikke dækket af garantien.
3. I tilfælde af små skader/huller medfølger der et sæt reparationspuds. Du kan bruge et hvilket som helst mærke af klæbemiddel til svømmetilbehør. Vær opmærksom på, at dette ikke er inkluderet i leveringsomfanget.
4. Når madrassen ikke er i brug, skal den opbevares i den dertil beregnede opbevaringspose på et rent og tørt sted uden ekstreme temperatursvingninger.

6 Rengøring

- Sænk ikke madrassen ned under vand!
- For at fjerne snavs skal du bruge en ren, let fugtig klud til at tørre overfladen af. Hvis det er nødvendigt, kan du komme lidt rengøringsmiddel på kluden.
- Brug ikke kraft, men rengør det snavsede område med cirkulære bevægelser. Tør derefter det rengjorte område af.
- Tør ikke madrassen med en hårtørrer eller lignende. Lad kun luftmadrassen lufttørre helt, før du opbevarer den.


7 Fejlfinding

- I tilfælde af lufttab skal du kontrollere følgende:
 - Er den integrerede pumpe styreenhed (B) i positionen "pust op"?
 - Er proppen på ventilen tæt lukket?
 - **Til små revner/huller medfølger et reparationspuds. Du kan bruge et hvilket som helst mærke af klæbemiddel til svømmetilbehør. Vær opmærksom på, at dette ikke er inkluderet i leveringsomfang.**

7.1. Reparer luftlækage

1. Tør af med mildt sæbevand over det område, hvor du har mistanke om lækage. I tilfælde af lækage bør der opstå bobler. Sænk ikke madrassen ned under vand!
2. Rengør området som beskrevet ovenfor, og tør det helt tørt.
3. Skær et passende stykke ud af reparationslappen. Sørg for, at kanterne er afrundede for at undgå, at lappen skaller af.
4. Påfør lim (medfølger ikke) på reparationslappen og omkring lækagen.
5. Tryk plasteret fast på det område, hvor luften slipper ud.
6. Vent mindst 1 time, før du puster matzratze op igen.

8 Miljøvenlig bortskaffelse

 **ADVARSEL! Kvælning!** Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

8.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen til din enhed består af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en beholder til genanvendelige materialer.

8.2 Bortskaffelse af udtjent udstyr

- Udtjent udstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer og regler for bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale myndighed for at få adressen på den nærmeste genbrugsstation, og aflever din enhed der.



Symbolet med den overkrydsede skraldespand på WEEE angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når det er udtjent. Der findes indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr i dit område, hvor du kan aflevere det gratis. Adresserne kan fås fra din by eller lokale myndigheder. Du kan www.arebos.de finde ud af mere om andre returneringsmuligheder, som vi har oprettet på vores hjemmeside.



Den separate indsamling af WEEE har til formål at muliggøre genbrug, genanvendelse eller andre former for nyttiggørelse af WEEE samt at undgå de negative virkninger af bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH - Gneisenaustraße 10-11 - 97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Registreringssted i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg. Nr. DE 61617071

EU-overensstemmelseserklæring



Vi, de **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**
Gneisenaustrasse 10-11
97074 Würzburg, Tyskland
Tyskland

erklærer under eget ansvar, at følgende produkt:

Brand **AREBOS**
Produkt Oppustelig madras luftseng
Artikel 4252023112024/4252023112031

blev udviklet, konstrueret 2014/30/EU
og fremstillet i overensstemmelse 2014/35/EU
med 2011/65/EU / 2015/863/EU
med kravene i
Europæiske direktiver:

Formålet med den ovenfor beskrevne erklæring svarer til den respektive EU-harmoniseringslovgivning.

Vurderingen er baseret på de EN IEC 55014-1:2021
efterfølgende **anvendte** EN IEC 55014-2:2021
harmoniserede standarder: EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 61000-3-3:2013+A1
EN 60335-
1:2012+A1+A2+A11+A13+A14 EN
62233: 2008

Udstedelsessted og -dato: Würzburg, 02.03.2023

Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.