

AREBOS

Uppblåsbar madrass luftsäng

enkelrum/dubbelrum



Följ alla säkerhetsåtgärder i den här användarhandboken för att garantera säker användning.



Tack för ert förtroende för AREBOS.

Innehållsförteckning

1	Introduktion och säkerhetsanvisningar	3
1.1	Introduktion	3
1.2	Förklaring av symboler	3
1.3	Viktiga säkerhetsanvisningar	5
2	Omfattning av leveransen	6
2.1	Produktkaraktäristik	6
3	Driftsättning	7
4	Fällning av luftbädden	8
5	Underhåll	9
6	Städning	9
7	Felsökning	9
7.1	Reparera luftläckage	9
8	Miljövänlig avfallshantering	10
8.1	Avfallshantering och förpackning	10
8.2	Bortskaffande av uttjänt utrustning	10
	EU-försäkran om överensstämmelse	11

Tack för att du har köpt vår produkt. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du överlåter produkten till tredje part måste du ta med dig denna bruksanvisning. Förvara bruksanvisningen för senare referens. Ritningarna i den här handboken kanske inte stämmer överens med de fysiska objekten. Vänligen se de fysiska objekten.

1 Introduktion och säkerhetsanvisningar

1.1 Inledning

- Den här handboken är avsedd att göra dig bekant med installation, användning och underhåll av produkten. För att installera enheten på ett säkert och korrekt sätt bör du läsa användarhandboken **innan** du börjar.

1.2 Förklaring av symboler



Varning för fel! Läs säkerhetsanvisningarna noggrant. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på en säker plats.



Obs! Koppla ur nätkabeln.



Varning för elektrisk spänning! Risk för elektrisk spänning!



Var försiktig när du använder den här artikeln!

⚠ VARNING! Den här symbolen/det här ordet hänvisar till en fara med medelhög risknivå som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om den inte undviks.

⚠ FÖRSIKTIGHET! Den här symbolen/det här ordet hänvisar till en fara med låg risknivå som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga skador.

Tips! Denna signalsymbol/ord varnar för eventuella skador på egendom.



Läs bruksanvisningen



Använd inte stift



Ska inte användas av mycket små barn (0-3) år



Får inte blekas



Får inte torktumlas



Stryk inte



Får inte kemtvättas



Tvätta inte



Denna produkt **får inte** slängas i hushållsavfallet!





Med hjälp av CE-märkning kan man visa att en produkt uppfyller de rättsliga kraven i europeiska rättsliga standarder och därför får säljas inom Europeiska gemenskapen.



Denna produkt har testats och certifierats av TÜV Süd.
Symbolen "GS" står för testad säkerhet. Produkter som är märkta med denna symbol uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen (ProdSG).

1.3 Viktiga säkerhetsanvisningar

- Din säkerhet är av yttersta vikt för oss. Kontrollera att du har läst igenom den här bruksanvisningen **innan du börjar** använda enheten. Om du är osäker på informationen i den här handboken ska du kontakta återförsäljaren där du köpte enheten.
-  **WARNING!** Denna vara är mycket brandfarlig. Madrassen innehåller plast. Placera inte produkten bredvid en eldstad eller lättantändliga föremål.
-  **WARNING! Kvävning!** Förpackningsmaterialet är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet.
- Detta är inte en leksak. Låt inte småbarn leka/hoppa på den.
- Koppla ur strömmen när du inte använder luftmadrassen.
- Pumpen är elektrisk, använd den inte i närheten av vatten. Låt inte pumpen bli våt.
- Försök inte att demontera eller reparera pumpen.

WARNING!

- Denna madrass får endast användas som luftmadrass, inte i vatten!
- Får inte användas av barn under 3 år utan uppsikt.
- Denna luftmadrass är inte lämplig för barn eller personer med nedsatt rörlighet att rulla ner på grund av faran.
- Använd inte madrassen på ytor med vassa kanter. Ytan måste vara slät, jämn, ren och fri från föremål som kan leda till skador.
- Klättra inte och hoppa inte på madrassen, det här är ingen studsatta!
- Att gå på madrassen leder till punktskador.

2 Leveransens omfattning

Kontrollera att artikeln är fullständig innan du använder


den Ingår i leveransen är:

- Luftmadrass med inbyggd elektrisk pump
- Reparationsplåster (inget lim)
- Förvaringsväska

Madrassen har en inbyggd pump med en 2-facksventil. 2-facksventilen används för att blåsa upp eller tömma luft

Ventilen är uppbyggd på följande sätt:

1. Ventilöppning
2. Mittventil
3. Stopp

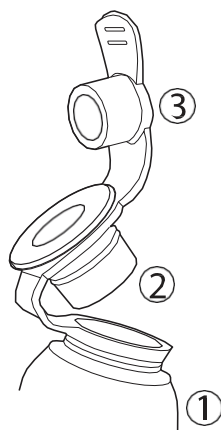


2.1. Produktkaraktäristik

Madrass för en person: 203 x 95 x 51 cm Vikt: 6,3 kg

Dubbel madrass: 203 x 152,5 x 51 cm Vikt: 8,2 kg

Materialtjocklek: 0,45 mm - 0,6 mm, PVC

3 Driftsättning

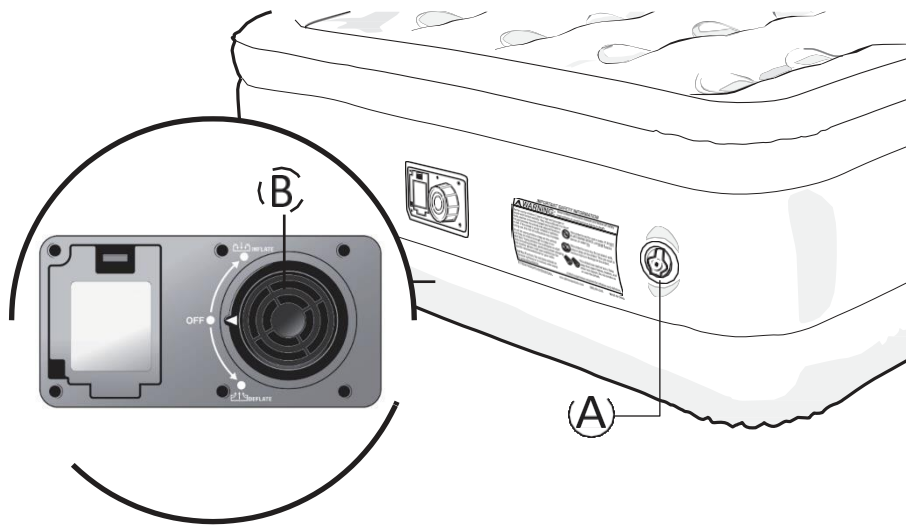

Inflatera


1. Placera luftmadrassen på ett plant och rent underlag (utan vassa föremål som kan orsaka skador)
2. Sprid ut madrassen så att det blir lättare att pumpa in luft.
3. Kontrollera att pluggen (3) sluter tätt mot centrumventilen (2).
4. Ställ in styrenheten (B) för den integrerade pumpen på "inflate" för att blåsa upp madrassen.
5. Så snart önskad luftmängd finns i madrassen, ställ in styrenheten (B) i läge "off".

Töm på luft

1. Ställ reglaget (B) på "töm" för att tömma madrassen på luft.
2. Släpp ut all luft. För att påskynda processen kan du öppna mittventilen (2).
3. Ställ sedan styrenheten (B) i läge "off" för att stänga av pumpen.
4. Vik ihop luftmadrassen enligt anvisningarna och förvara den i förvaringspåsen tills nästa gång du ska använda den.

4 Hopfällning av luftmadrassen

- Så snart luften är helt ute, lägg madrassen med liggytan uppåt på ett jämnt och plant underlag och vik ihop den enligt följande:

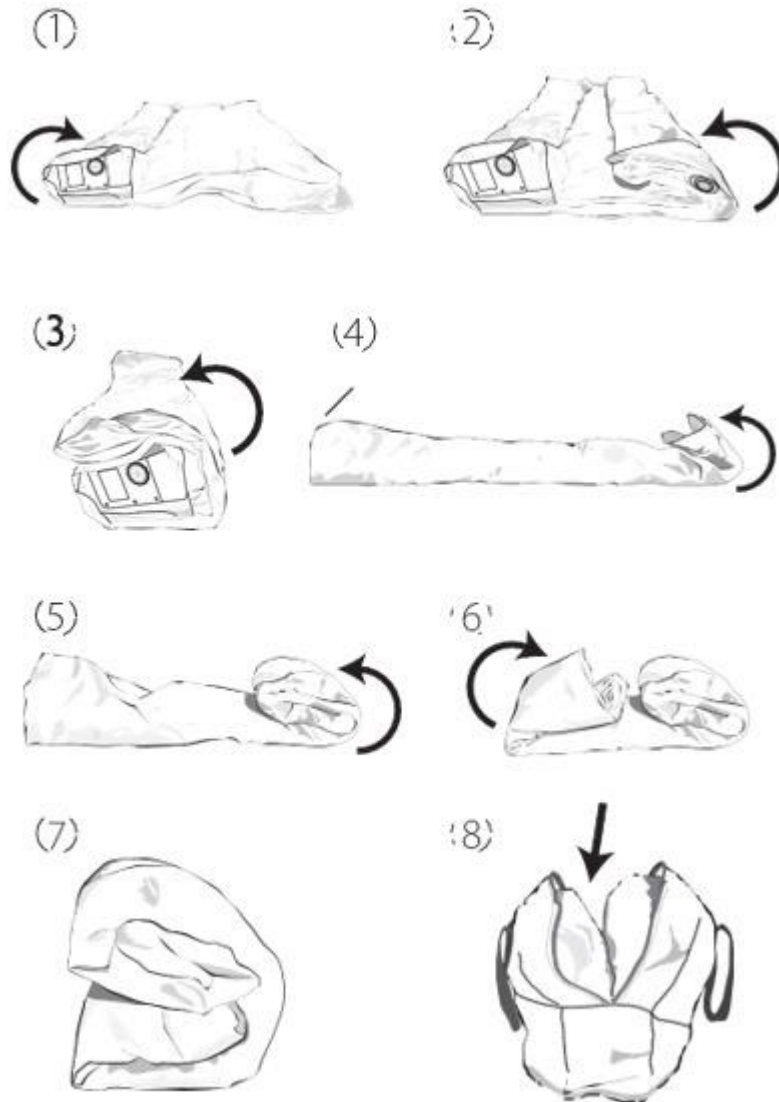

5 Underhåll

1. Kontrollera att madrassen inte är skadad före användning
2. Håll madrassen borta från föremål med vassa kanter. Stora sprickor, hål och skärsår kanske inte kan lagas med reparationslappen och täcks inte av garantin/garantin.
3. Vid små skador/hål medföljer en uppsättning reparationsplåster. Du kan använda alla märken av lim för simtillbehör. Observera att detta inte ingår i leveransen.
4. När madrassen inte används ska den förvaras i den avsedda förvaringspåsen på en ren och torr plats utan extrema temperaturväxlingar.

6 Rengöring

- Sänk inte ner madrassen under vatten!
- För att ta bort smuts, använd en ren, lätt fuktad trasa för att torka av ytan. Om det behövs kan du lägga lite rengöringsmedel på trasan.
- Utöva inte kraft, utan rengör det smutsiga området med cirkulära rörelser. Torka sedan det rengjorda området torrt.
- Torka inte madrassen med en hårtork eller liknande. Låt luftmadrassen lufttorka helt och hållet innan du förvarar den.

7 Felsökning

- Vid luftförlust, kontrollera följande:
 - Är styrenheten (B) för den integrerade pumpen i läge "uppblåsning"?
 - Är ventilens propp ordentligt stängd?
 - **För små sprickor / hål ingår ett reparationsgips. Du kan använda alla märken av lim för simtillbehör. Observera att detta inte ingår i omfattning av leverans.**

7.1. Reparera luftläckage

1. Torka med mild tvålsvamp över det område där du misstänker läckage. Vid läckage bör bubblor stiga upp. Sänk inte ner madrassen under vatten!
2. Rengör området enligt beskrivningen ovan och torka det helt torrt
3. Klipp ut en lämplig bit från reparationslappen. Se till att kanterna är rundade för att undvika att lappen lossnar.
4. Applicera limmet (medföljer ej) på reparationslappen och runt läckaet.
5. Tryck fast plåstret ordentligt på det område där luften läcker ut.
6. Vänta minst 1 timme innan du blåser upp matzratze igen.

8 Miljövänlig avfallshantering

 **! VARNING! Kvävning!** Förpackningsmaterialet är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet.

8.1 Avfallshantering och förpackning

- Förpackningen till din enhet består av material som är nödvändiga för att garantera ett effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan. Släng förpackningen i en behållare för återvinningsbart material.

8.2 Bortskaffande av uttjänt utrustning

- Kasserad utrustning måste kasseras i enlighet med lokala riktlinjer och bestämmelser för avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för att få adressen till närmaste återvinningscentral och lämna in din enhet där.



Symbolen med den överkorsade soptunnan på WEEE anger att produkten inte får slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt. Det finns samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i ditt område för gratis återlämning. Adresserna kan erhållas från din stad eller lokala myndigheter. Du kan www.arebos.de ta reda på mer om andra returalternativ som vi har skapat på vår webbplats.



Den separata insamlingen av WEEE är avsedd att möjliggöra återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av WEEE, samt att undvika de negativa effekterna av bortskaffande på miljön och människors hälsa.

Vårt kundtjänstnummer: Tfn. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-post: info@arebos.de

Kontorets adress: Canbolat Vertriebs GmbH - Gneisenaustraße 10-11 - 97074 Würzburg

Returadressen hittar du i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Registreringsort i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.

Nr DE 61617071

EU-försäkran om överensstämmelse



Vi, de

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustrasse 10-11
97074 Würzburg, Tyskland
Tyskland

försäkrar under eget ansvar att följande produkt:

Varumärke

AREBOS

Produkt

Uppblåsbar madrass luftsäng

Artikel

4252023112024/4252023112031

utvecklades, konstruerades och
och tillverkas i enlighet med
med de krav som ställs i

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU / 2015/863/EU

Europeiska direktiv:

Föremålet för den förklaring som beskrivs ovan motsvarar respektive
harmoniseringslagstiftning i Europeiska unionen.

Bedömningen baseras på de
harmoniserade standarder som
tillämpas i efterhand:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 61000-3-3:2013+A1
EN 60335-
1:**2012+A1+A2+A11+A13+A14** EN
62233: 2008

Ort och datum för utfärdande:

Wuerzburg, 02.0 3.2023

Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande
direktör

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.