

Originele handleiding – AREBOS 3D tafelventilator luchtcirculatiepomp 55W

AREBOS

3D Tischventilator Luftzirkulator 55W

AR-HE-LZTV55W



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.



Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Inleiding en veiligheidsinstructies	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Uitleg van symbolen	3
1.3 Algemene veiligheidsinstructies.....	4
1.4 Specifieke veiligheidsinstructies.....	5
2. Gebruiken.....	6
2.1 Configuratiescherm	6
2.2 Selecteer het blowerniveau	6
2.3 Modusknop.....	7
2.4 Timer instellen.....	7
2.5 Kantelhoek.....	7
2.6 Oscillatie	8
2.7 Uitschakelen	8
2.8 Afstandsbediening.....	8
3. Specificaties	9
4. Reiniging en opslag.....	9
5. Milieuvriendelijke verwijdering	10
5.1 Verwijdering en verpakking.....	10
5.2 Verwijdering van oude apparatuur	10
EU-conformiteitsverklaring.....	11

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd. Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinformatie, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel en/of schade aan het product of de voorwerpen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Inleiding en veiligheidsinstructies

1.1 Inleiding

- Deze handleiding is bedoeld om u vertrouwd te maken met de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Om het apparaat veilig en correct te installeren, leest u de handleiding **voordat** u begint.
- Controleer het apparaat op transportschade. Meld eventuele schade direct bij het transportbedrijf waarmee het product is afgeleverd.

1.2 Uitleg van symbolen



Een CE-markering kan worden gebruikt om te erkennen dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.




Waarschuwing! Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



Wees extra voorzichtig met dit item.




Waarschuwing voor elektrische spanning!

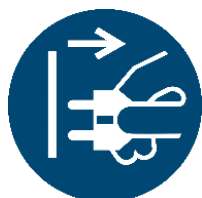

Opmerking: Koppel het lichtnet los!



Dit product mag **niet** bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!

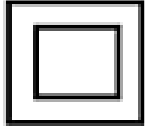

Beschermende geïsoleerde behuizing



Waarschuwing! Steek geen vingers en andere ledematen in de ventilatorbehuizing!

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

- Uw veiligheid is voor ons het belangrijkste. Zorg er dus voor dat u de gebruiksaanwijzing leest **voordat** u de ventilator installeert en gebruikt. Als u niet zeker bent van informatie in deze handleiding, neem dan contact op met de dealer bij wie u het apparaat hebt gekocht.
- **⚠ VOORZICHTIGHEID:** Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en -instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor toekomstig gebruik. Gebruik het product **NIET** als u de gebruiksaanwijzing nog niet hebt gelezen.
- Zorg ervoor dat u de handleiding grondig hebt gelezen en de inhoud begrijpt voordat u met de installatie begint.
- De instructies zijn in het belang van uw veiligheid.
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het bevat belangrijke informatie voor het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat. Het moet zorgvuldig worden opgeslagen en, indien nodig, worden doorgegeven aan volgende gebruikers.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het veilige apparaat en de gevaren begrijpen.
- Houd het apparaat en de toevoerleiding buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit voordat u het loskoppelt van de voeding.
- Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door het centrale servicecentrum van de fabrikant of een persoon met een vergelijkbare kwalificatie. Onjuiste reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker opleveren.
- Controleer voor gebruik het apparaat en de aansluitkabel en accessoires op beschadigingen.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbare schade heeft.
- Voordat u verbinding maakt met de voeding, moet u ervoor zorgen dat de elektrische spanning die op het typeplaatje wordt aangegeven, overeenkomt met de spanning van uw stopcontact. Gebruik alleen stopcontacten met een beschermend contact.
- Knijp niet in de aansluitkabel, trek deze niet over scherpe randen of hete oppervlakken; Gebruik geen aansluitkabel om mee te nemen.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de

- fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
- Koppel het apparaat los na elk gebruik, in geval van storingen tijdens het gebruik en vóór elke reiniging van het apparaat.
- Trek de stekker nooit met natte handen aan het netsnoer of uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat nooit na een storing, bijvoorbeeld als het apparaat in het water is gegooid, is gevallen of op een andere manier is beschadigd.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik veroorzaakt door niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.
- Wijziging of aanpassing van het product schaadt de productveiligheid.
- Alle wijzigingen en reparaties aan het apparaat of accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of personen die uitdrukkelijk door hem voor dit doel zijn gemachtigd.
- Zorg ervoor dat het product wordt bediend via een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is, zodat u het apparaat in geval van nood snel van het lichtnet kunt loskoppelen.

- Gebruik indien mogelijk geen verlengsnoeren. Als dit onvermijdelijk is, gebruik dan alleen GS-goedgekeurde, spatwaterdichte, eenvoudige verlengsnoeren (geen meerdere stopcontacten) die zijn ontworpen voor het stroomverbruik van het apparaat.
- Om gevaarlijke elektrische schokken te voorkomen, mag u nooit spatten of water op het apparaat gieten.

1.4 Specifieke veiligheidsinstructies


- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk of soortgelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden!
- Gebruik het product alleen op de beoogde manier.
- Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het product of in de nabijheid van het product.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat het apparaat een goede stabiliteit heeft tijdens het gebruik en dat de voedingskabel geen hinder- of struikelgevaar oplevert.
- Het apparaat moet tijdens het gebruik op een stevig en droog oppervlak, zoals een tafel, worden geplaatst. Plaats de ventilator niet op een onstabiel of met textiel bedekt oppervlak. Zorg ervoor dat het apparaat stabiel is, zodat niemand het kan omverwerpen. Rond de omtrek van het apparaat moet een ruimte van ongeveer 50 cm vrij worden gelaten.
- Gebruik de ventilator nooit in de buurt van de rand van een tafel en zorg ervoor dat deze buiten het bereik van kinderen en huisdieren is, zodat het apparaat niet naar beneden kan worden getrokken en beschadigd.
- Laat het netsnoer niet over tafelranden hangen, zodat het niet naar beneden kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een kachel of radiator, of met het apparaat zelf. Rol de kabel altijd volledig uit voordat u de stekker aansluit.
- Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete ovens of andere warmteafgevendende apparaten of warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende onderdelen of apparatuur.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met explosieve of ontvlambare stoffen of vloeistoffen. Gebruik de ventilator niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, bij kamertemperatuur boven 40°C of in stoffige ruimtes.

- Laat geen losse, kleine of lichte voorwerpen in de buurt van het apparaat achter. Deze kunnen in het binnenste van het apparaat worden gezogen.
- Het apparaat mag niet in de badkamer worden gebruikt.
- Laat de koele lucht je niet direct blazen en laat de lucht in de kamer niet te koud worden. Ongemak en schade aan de gezondheid kunnen worden veroorzaakt.
- Plaats planten of dieren niet direct in de koele luchtstroom. Dieren en planten kunnen last hebben van de koele luchtstroom.
- Belemmer nooit de luchtinlaat of -uitlaat. Gebruik het afgedekte apparaat niet.
- Werk alleen met de kabel volledig uitgerold!
- Gebruik het apparaat nooit zonder een beschermend rooster.
- Houd het apparaat uit de buurt van televisies en radio's om elektromagnetische interferentie te voorkomen.
- Raak het apparaat of bedieningspaneel niet aan met natte of vochtige handen.


2. Gebruiken

- Plaats de ventilator op een vlak, recht oppervlak.
- Sluit de ventilator aan op de voeding.
- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om de ventilator in te schakelen.

2.1 Configuratiescherm

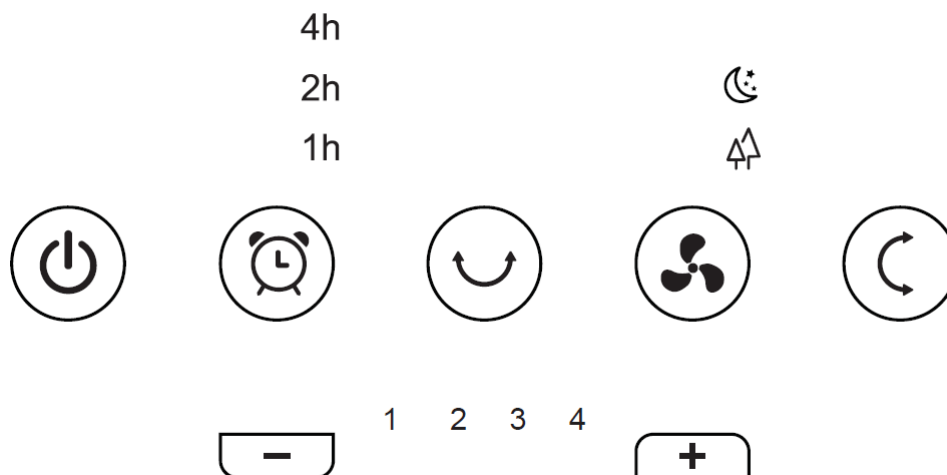

2.2 Selecteer het blowerniveau

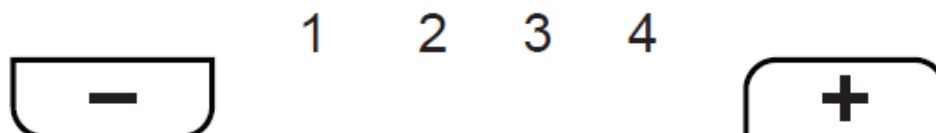

- Druk op de +/- knop om over te schakelen naar de gewenste ventilatorsnelheid (1-4). Het LED-lampje van het overeenkomstige niveau brandt.

2.3 Modusknop



- Druk op de modusknop en u kunt kiezen tussen slaapmodus (zachte ventilatie) en "storm" -modus (hoogste niveau).

2.4 Timer instellen

4h

2h

1h




- Druk op de timerknop om de timer in uren in te stellen (1→2→3→4→5→6→7→uit). De LED's van het overeenkomstige aantal uren lichten op.

Timer tijd	1 uur-LED	2 uur-LED	4 uur-LED
1 uur	Op	Van	Van
2 uur	Van	Op	Van
3 uur	Op	Op	Van
4 uur	Van	Van	Op
5 uur	Op	Van	Op
6 uur	Van	Op	Op
7 uur	Op	Op	Op
Van	Van	Van	Van

2.5 Kantelhoek

- Druk op de kantelhoekknop om de ventilatorkop te kantelen. De ventilatorkop beweegt van boven naar beneden en weer terug totdat je hem stopt door nogmaals op de knop te drukken. Het blijft dan in de gestopte positie.

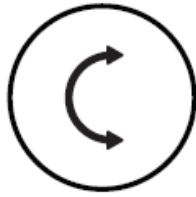

2.6 Oscillatie

- Druk op de oscillatieknop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om de ventilatorkop te draaien. De ventilatorkop beweegt van rechts naar links en weer terug totdat je hem stopt door nogmaals op de knop te drukken. Het blijft dan in de gestopte positie.



2.7 Uitschakelen

- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om de ventilator in de stand-bymodus te zetten. Koppel de stekker los van de voeding om de ventilator uit te schakelen.



2.8 Afstandsbediening



- Dezelfde symbolen en symboolbeschrijvingen zijn van toepassing op de afstandsbediening.

3. Specificaties

Model	AR-HE-LZTV55W
Stroomverbruik	55 W
Spanning	220-240 V / 50-60 Hz
Afmetingen (L x B x H)	285 x 285 x 384 mm
Diameter hoofdeinde	226 mm
Luchtstroom	7,5 m/s
Aantal niveaus	4
Timer	1-7 uur
Aantal ventilatorbladen	5
In hoogte verstelbaar	Ja
Trilling	Rechts/links: 65° en omhoog/omlaag: 85°
Verbinding	VED dubbele ronde stekker
Materiaal kabel	Koper
Kabellengte	1,8 m
Voor kamergroottes tot	15 m ² ongeveer
Max. bereik afstandsbediening	3 meter
Volume	≤ 55 dB(A)
Klas	II
Kleur	Wit
Gewicht	2,1 kg

4. Reiniging en opslag

- Maak de ventilator regelmatig schoon.
- Dompel het snoer en het apparaat nooit onder in water of spoel het af onder stromend water.
- **Waarschuwing:** Koppel het apparaat altijd los van de voeding voordat u het verplaatst of schoonmaakt.
- Koppel het apparaat los van de voeding en wacht tot de blower stopt voordat u begint met schoonmaken.
- Gebruik een stofzuiger om stof en ander vuil van het beschermende rooster te verwijderen.
- Gebruik een vochtige doek om het oppervlak van het apparaat schoon te maken.
- De volgende middelen mogen **niet** worden gebruikt voor het reinigen: benzine, verfverdunder of andere chemicaliën.
- Laat de ventilator volledig drogen voor het volgende gebruik.
- Laat de ventilator volledig gemonteerd voor opslag.
- Bewaar de ventilator op een koele, droge en veilige plaats uit de buurt van kinderen en dieren als u de ventilator lange tijd niet gaat gebruiken. Het apparaat mag niet op een warme plaats of onder directe blootstelling aan de zon worden bewaard.
- Bewaar de ventilator idealiter in de originele verpakking.

5. Milieuvriendelijke verwijdering

5.1 Verwijdering en verpakking

De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

5.2 Verwijdering van oude apparatuur

Oude apparaten moeten worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen en de voorschriften voor lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie over het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar af.



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op een oud elektrisch of elektronisch apparaat betekent dat het aan het einde van zijn levensduur niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn beschikbaar in uw regio voor gratis retournering. U kunt de adressen verkrijgen van uw stad of lokale overheid. U kunt www.arebos.de meer te weten komen over andere retouropties die door ons zijn gemaakt op onze website.



De gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van nuttige toepassing van afvalstoffen mogelijk te maken en de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Opmerking over het weggooien van de batterij

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op batterijen of accu's geeft aan dat ze aan het einde van hun levensduur niet met huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als batterijen of accu's kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevatten, vindt u het betreffende chemische symbool onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak. U bent wettelijk verplicht om oude batterijen en accu's na gebruik in te leveren. Dit kan gratis in de winkel of bij een ander afhaalpunt bij jou in de buurt. Adressen van geschikte inzamelpunten kunt u verkrijgen bij uw stad of lokale overheid.

Onze klantenservice nummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

verklaart hierbij dat de hieronder beschreven hulpmiddelen voldoen aan de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die door ons op de markt worden gebracht.

Naam van het product: AREBOS 3D Tafelventilator Luchtcirculatiepomp 55W

Item nummer: 4260627421473

Model nummer: AR-HE-LZTV55W

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Richtsnoeren

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU/EG-richtlijnen:

2014/30/ EU EMC-richtlijn

2014/35/ EU-laagspanningsrichtlijn

2009/125/ EG-richtlijn inzake ecologisch ontwerp

Datum/handtekening Fabrikant/Locatie: Würzburg,

29.09.2023



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Representatief voor deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Kantooradres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AEEA-verordening nr. DE 61617071