

Original brugsanvisning - AREBOS Solar Shower

AREBOS

Solbruser

AR-HE-SDTS / AR-HE-SDTB



Følg alle sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugsanvisning for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	3
1.1 Forklaring af symboler	3
1.2 Generelle oplysninger	3
2. Dele	4
3. Forsamling	5
4. Brug	5
4.1 Første drift af brusebadet	5
4.2 Brugsanvisning.....	6
4.3 Efter brug.....	6
4.4 Vinterisering	6
5. Specifikationer	7
6. Miljøvenlig bortskaffelse.....	7
6.1 Bortskaffelse og emballering.....	7
6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr	7
EU-overensstemmelseserklæring	8

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres med den. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.

1. Sikkerhed

1.1 Forklaring af symboler



Opmærksomhed! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted!



Opmærksomhed! Varm overflade!












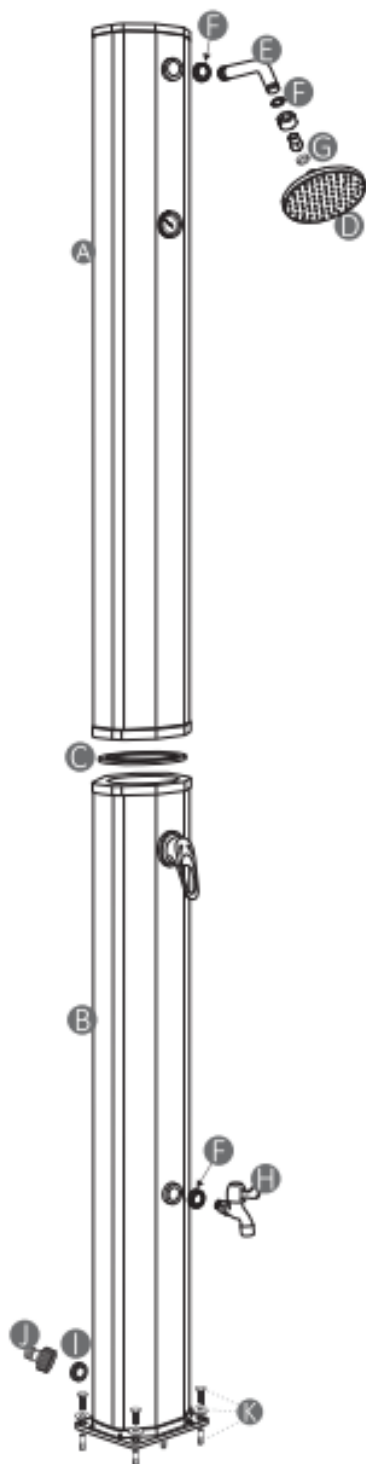


Opmærksomhed! Varmt vand!

1.2 Generelle oplysninger

- Til brusebadet skal du vælge et sted med så meget sollys som muligt.
- Fastgør bruser på en betonplade eller på et træfundament ved hjælp af de fire gevindmuffer, de fire skruer og de fire skiver.
- Brug ikke salt eller anden frostvæske, da de vil beskadige brusebadet. Hvis du bruger frostvæske, annulleres garantien for brusebadet.
- Anbefalet vandtryk: 3,5 bar.
- For at undgå skoldning skal brusehåndtaget altid indstilles til koldt vand (blåt), før du begynder at tage brusebad.
- Børn bør kun bruge brusebadet under opsyn af en voksen, så de ikke skolder sig selv.
- Vandtemperaturen i brusebadet kan nå op til 60 ° C i stærkt sollys! For at undgå skoldning skal du sørge for, at brusehåndtaget **altid** er indstillet til koldt vand (blåt), før du begynder at tage brusebad. Børn bør derfor kun bruge brusebadet under opsyn af en voksen, så de ikke skolder sig selv.

2. Dele



A  1x	B  1x	C  1x
D  1x	E  1x	F  Ø 19 mm 3x
G  Ø 24 mm 1x	H  1x	I  Ø 19 mm 1x
J  1x	K  4x	

3. Forsamling

1. Vælg et sted, der tilbyder så meget sollys som muligt.
2. Fastgør brusepladen til en sten- eller træplade ved hjælp af de fire medfølgende skruer. Brug af en skruenøgle anbefales (fig. 1).
3. Tilslut brusehovedet til forlængerrøret, og skru dem derefter sammen i møtrikken, der leveres i solbruseren. Brug under ingen omstændigheder en skruenøgle (fig. 2).
Bemærk: Glem ikke at installere de medfølgende tætninger.
4. Placer tætningsringen i fordybningen i den nederste del (fig. 3).
5. Løft toppen over bunden af bruseren. Tilslut derefter de indre rør og stram dem med hånden (fig. 3).
6. Drej fastgørelsesringene med uret, så de to dele er tæt forbundet med hinanden (fig. 3).
Bemærk: Blandeventilen og brusehovedet skal vende i samme retning.
7. Sæt noget teflontape på termometerets tråd. Tilslut derefter termometeret til brusebadet manuelt.

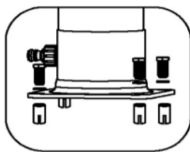
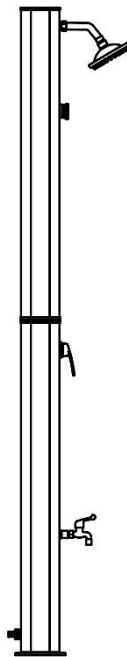


Bild 1

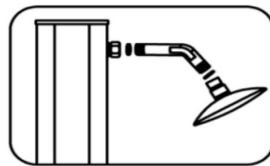


Bild 2



Bild 3

4. Brug

4.1 Første drift af brusebadet

1. Drej håndtaget til varm position.
Bemærk: Sæt blandeventilen i "varm" position, så der ikke er luftbobler tilbage i brusebadet, når bruseren fyldes.

2. Tilslut din haveslange til slangestikket. Tænd for vandforsyningen til din haveslange for at fylde bruseren. Det tager cirka 4-6 minutter for brusebadet at fylde.
 3. Så snart der kommer vand ud af brusehovedet, skal du lukke blandeventilen. Som et resultat begynder vandet at varme op.
 4. Afhængigt af mængden af sollys og udetemperaturen tager brusebadet 2 timer at opvarme vandet i tanken.
 5. I stærkt sollys kan temperaturen i tanken nå op til 60 ° C.
- **Opmærksomhed!** For at undgå skoldning skal du altid indstille blandeventilen til den "**kolde**" (**blå**) position, når du tænder den, og derefter indstille den ønskede temperatur.

4.2 Brugsanvisning

- OBS: Hvis du ikke har brugt solbruseren i mere end 3 dage, anbefaler vi, at du kører vandet i 2 minutter, før du bruger det til at udskifte vandet i soltanken. Stående vand i et varmt miljø kan være et center for farlige bakterier!
OBS: Stagnerende vand i tanken svarer ikke længere til drikkevandskvalitet!
 - Opmærksomhed:
På grund af solens stråler kan vandet i soltanken blive varmt. Vi anbefaler derfor, at du altid placerer den kold-varme etgrebsblander i midterpositionen (mellem varmt og koldt) i starten. Derefter kan du dreje den til den ønskede temperatur.
1. Tænd for den kold-varme etgrebsblander, "ON" -positionen, og du kan nyde dit "sol" opvarmede vand. Bemærk: Vandtilstrømningen skal være tændt, for at bruseren kan fungere
 2. Sluk for vandforsyningen til brusebadet, når du er færdig.

4.3 Efter brug

- Bruser har ikke et aqua stop. Derfor skal indløbet være slukket efter brug.

4.4 Vinterisering

1. Luk vandforbindelsen til bruseren.
2. Åbn blandeventilen og sæt den i "varm" position, så tanken og slangerne tømmes helt (varighed ca. 8-10 minutter). Mens tanken tømmes, må du ikke justere blandeventilen, ellers afbrydes vandstrømmen.
3. Skub sikkerhedslåsen opad, og drej fikseringsringen mod uret. Løsn derefter slangeforbindelsen i tanken. Vand kan lække ud i processen.
4. Demonter bunden af bruseren og dræn det resterende vand.
5. Rengør og tør de enkelte dele af bruseren.
6. Opbevar brusebadet på et skyggefuldt og tørt sted. Opbevar brusebadet i et frostsikkert rum.

VIGTIG:


- Brug under ingen omstændigheder salt eller anden frostvæske.
- Anbefalet vandtryk: op til 3,5 bar.

- Bruseren må under ingen omstændigheder betjenes via en ekstra pumpe eller husvandværk.
- Opvarmningen af vandtanken får indholdet til at ekspandere. Dette gør det muligt for vand at lække ud af brusehovedet.
- For at forhindre skader skal du altid tænde bruseren i den "kolde" indstilling først.
- Når du bruger brusebadet for første gang, skal det køre i et par minutter for at få plastisk lugt ud af bruseren.

5. Specifikationer

Model	AR-HE-SDTB
Tank volumen	35 l
Maks. vandtemperatur	60° C
Materiale	Plast, forkromet
Størrelse på bruserens monteringsplade	18 x 14,5 cm
Brusehovedets højde	195 cm
Bruserens højde	220 cm
Diameter brusehoved	15 cm
Vandtryk	3,5 bar
Nettovægt	9,0 kg
Farve	Sort

6. Miljøvenlig bortskaffelse

 **Advarsel! om kvælning!** Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

6.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi erklærer hermed, at de enheder, der henvises til nedenfor, overholder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, vi markedsfører.

Produktnavn: AREBOS Solar Shower
Modelnummer: AR-HE-SDTS / AR-HE-SDTB
Varenummer: 4260627426287 / 4260627426270

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

EU-standard:
DA 817:2008
DA 1112:2008
DA 200:2008
EF NR. 1907/2006 REACH

Dato/signaturproducent/placering:

Würzburg 28.11.2023



Underskrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentant for denne brugsanvisning/tekniske data:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

CVR-nummer: DE 263752326
Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071

AREBOS

Gulvplade til solbruser



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.



Kvælningsfare på grund af plastikposer!
Hold børn væk!

Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Tag varen helt ud af emballagen og kontroller den for skader/revner, før du bruger bundpladen.
- Opbevar kun emballagedele (folier, plastikposer, polystyren osv.) på steder, der ikke er tilgængelige for børn, især spædbørn! Da emballagedele ofte udgør uigenkendelige farer (f.eks. risiko for kvælning).

Specifikationer

	4260627426263	4260627428885
	AR-HE-BP	AR-HE-BPN
Farve	Antracit	Brun
Materiale	WPC	WPC
Målinger	101 * 63 * 5,5 cm	101 * 63 * 5,5 cm
Vægt	2,5 kg	2,5 kg
Leveringsomfang	1x bundplade 4x M8 * 38mm skruer 4x skiver	1x bundplade 4x M8 * 38mm skruer 4x skiver

Meddelelse om bortskaffelse

Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i din region. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastikposer - vær særlig opmærksom på, at disse ikke falder i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Aftryk

Produkt navn: Solar Shower Gulvplade Varenr.:

4260627426263, 4260627428885

Modelbezeichnung: AR-HE-BP, AR-HE-BPN

Hvis artiklen ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Dato/underskriftsproducent/sted:

Würzburg, 02.10.2024



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentant for denne brugsanvisning/tekniske data: Dipl.-

Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontoradresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadresse kan findes i aftrykket: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

momsregistreringsnummer: DE 263752326

Retten for handelsregistret er Würzburg, HRB 10082 WEEE-

Reg.-Nr. DE 61617071