

AREBOS

Ducha solar

AR-HE-SDTS / AR-HE-SDTB



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual de instrucciones para garantizar un uso seguro.

Gracias por su confianza en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad	3
1.1 Explicación de los símbolos	3
1.2 Información general	3
2. Partes	4
3. Ensamblaje	5
4. Uso	5
4.1 Funcionamiento inicial de la ducha	5
4.2 Instrucciones de uso	6
4.3 Después de su uso	6
4.4 Preparación para el invierno	6
5. Características técnicas	7
6. Eliminación respetuosa con el medio ambiente	7
6.1 Eliminación y embalaje	7
6.2 Eliminación de equipos antiguos	7
Declaración UE de conformidad	8

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si entrega el producto a un tercero, debe entregarse este manual de instrucciones con él. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas. Es posible que los dibujos de esta guía no coincidan con los objetos físicos. Por favor, refiérase a los objetos físicos.

1. Seguridad

1.1 Explicación de los símbolos



¡Atención! Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. ¡Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro!



¡Atención! ¡Superficie caliente!












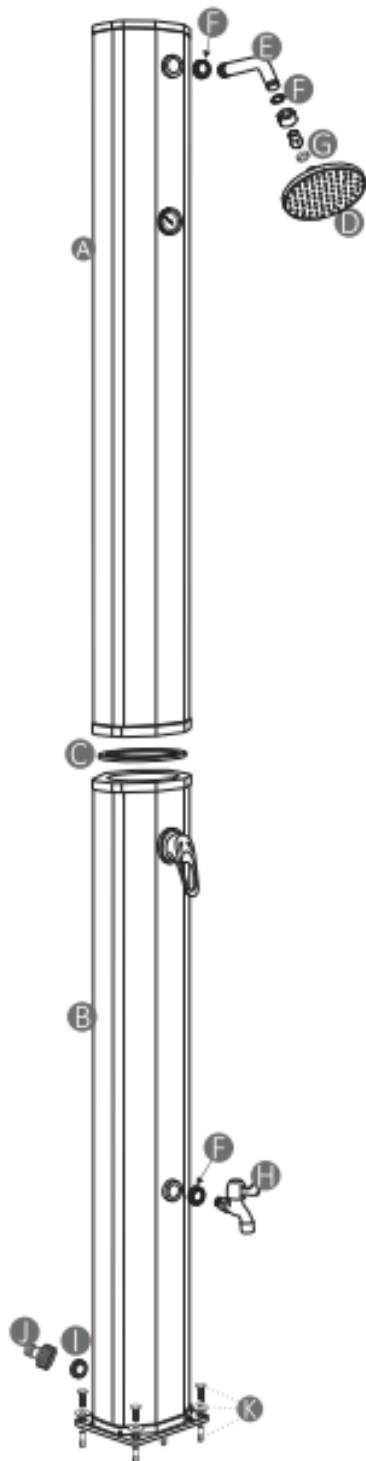


¡Atención! ¡Agua caliente!

1.2 Información general

- Para la ducha, elija un lugar con la mayor cantidad de luz solar posible.
- Fije la ducha sobre una losa de hormigón o sobre una base de madera con la ayuda de los cuatro manguitos roscados, los cuatro tornillos y las cuatro arandelas.
- No use sal u otro anticongelante, ya que dañarán la ducha. Si utiliza anticongelante, la garantía de la ducha quedará anulada.
- Presión de agua recomendada: 3,5 bar.
- Para evitar quemaduras, la palanca de la ducha siempre debe estar ajustada al agua fría (azul) antes de comenzar a ducharse.
- Los niños solo deben usar la ducha bajo la supervisión de un adulto para que no se quemen.
- La temperatura del agua en la ducha puede alcanzar hasta 60 °C con luz solar intensa. Para evitar quemaduras, asegúrese de que la palanca de la ducha **esté siempre** ajustada al agua fría (azul) antes de comenzar a ducharse. Por lo tanto, los niños solo deben usar la ducha bajo la supervisión de un adulto para que no se quemen.

2. Partes



<p>A</p>  <p>1x</p>	<p>B</p>  <p>1x</p>	<p>C</p>  <p>1x</p>
<p>D</p>  <p>1x</p>	<p>E</p>  <p>1x</p>	<p>F</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>3x</p>
<p>G</p>  <p>Ø 24 mm</p> <p>1x</p>	<p>H</p>  <p>1x</p>	<p>I</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>1x</p>
<p>J</p>  <p>1x</p>	<p>K</p>  <p>4x</p>	

3. Ensamblaje

1. Elija un lugar que ofrezca la mayor cantidad de luz solar posible.
2. Fije el plato de ducha a un plato de piedra o madera con los cuatro tornillos incluidos. Se recomienda el uso de una llave inglesa (Fig. 1).
3. Conecte el cabezal de la ducha al tubo de extensión y luego atorníllelos en la tuerca provista en la ducha solar. No utilice una llave inglesa bajo ninguna circunstancia (Fig. 2).

Nota: No olvide instalar los sellos adjuntos.

4. Coloque el anillo de sellado en el hueco de la parte inferior (Fig. 3).
5. Levante la parte superior sobre la parte inferior de la ducha. A continuación, conecte las cámaras de aire y apriételas con la mano (fig. 3).
6. Gire los anillos de fijación en el sentido de las agujas del reloj para que las dos partes estén firmemente conectadas entre sí (Fig. 3).

Nota: La válvula mezcladora y el cabezal de ducha deben estar orientados en la misma dirección.

7. Pon un poco de cinta de teflón en la rosca del termómetro. A continuación, conecte el termómetro a la ducha a mano.

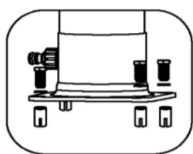
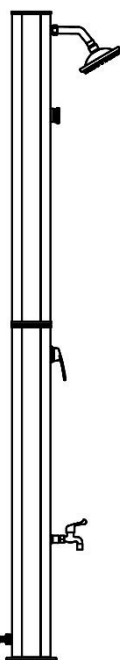


Bild 1

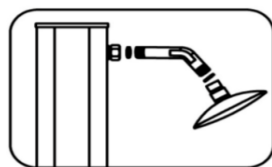


Bild 2



Bild 3

4. Uso

4.1 Funcionamiento inicial de la ducha

1. Gire la manija a la posición **caliente**.

Nota: Coloque la válvula mezcladora en la posición "caliente" para que no queden burbujas

de aire en la ducha al llenarla.

2. Conecte su manguera de jardín al conector de la manguera. Abra el suministro de agua de la manguera de su jardín para llenar la ducha. La ducha tarda entre 4 y 6 minutos en llenarse.
 3. Tan pronto como salga agua del cabezal de la ducha, cierre la válvula mezcladora. Como resultado, el agua comienza a calentarse.
 4. Dependiendo de la cantidad de luz solar y de la temperatura exterior, la ducha tardará 2 horas en calentar el agua del depósito.
 5. Con luz solar intensa, la temperatura en el tanque puede alcanzar hasta 60 ° C.
- **¡Atención!** Para evitar quemaduras, siempre debe colocar la válvula mezcladora en la posición "fría" (**azul**) al encenderla y luego configurar la temperatura deseada.

4.2 Instrucciones de uso

- Atención: Si no ha utilizado la ducha solar durante más de 3 días, le recomendamos que deje correr el agua durante 2 minutos antes de usarla para reemplazar el agua en el tanque solar. ¡El agua estancada en un ambiente cálido puede ser un centro de bacterias peligrosas! Atención: ¡El agua estancada en el tanque ya no corresponde a la calidad del agua potable!
 - Atención:
Debido a los rayos del sol, el agua del tanque solar puede calentarse. Por lo tanto, le recomendamos que coloque siempre la batidora monomando frío-tibio en la posición media (entre caliente y frío) al principio. Luego puede ponerlo a la temperatura deseada.
1. Encienda el mezclador monomando frío-tibio, la posición "ON" y podrá disfrutar de su agua calentada "solar". Nota: La entrada de agua debe estar abierta para que la ducha funcione
 2. Cierra el suministro de agua a la ducha cuando hayas terminado.

4.3 Después de su uso

- La ducha no tiene parada de agua. En consecuencia, la entrada debe cerrarse después de su uso.

4.4 Preparación para el invierno

1. Cierre la conexión de agua a la ducha.
2. Abra la válvula mezcladora y colóquela en la posición "caliente" para que el tanque y las mangueras se vacíen por completo (duración aprox. 8-10 minutos). Mientras se vacía el tanque, no ajuste la válvula mezcladora, de lo contrario se interrumpirá el flujo de agua.
3. Empuje el bloqueo de seguridad hacia arriba y gire el anillo de fijación en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego afloje la conexión de la manguera en el tanque. El agua puede filtrarse en el proceso.
4. Desmunte la parte inferior de la ducha y drene el agua restante.
5. Limpie y seque las partes individuales de la ducha.
6. Guarde la ducha en un lugar sombreado y seco. Guarde la ducha en una habitación a prueba de heladas.

IMPORTANTE:


- No use sal u otro anticongelante bajo ninguna circunstancia.
- Presión de agua recomendada: hasta 3,5 bar.

- Bajo ninguna circunstancia la ducha debe funcionar a través de una bomba adicional o de una red de agua doméstica.
- El calentamiento del tanque de agua hace que el contenido se expanda. Esto permite que el agua se escape por el cabezal de la ducha.
- Para evitar lesiones, siempre abra primero la ducha en la configuración "fría".
- Al usar la ducha por primera vez, debe funcionar durante unos minutos para eliminar los olores de plástico de la ducha.

5. Características técnicas

Modelo	AR-HE-SDTB
Volumen del tanque	35 l
Temperatura máx. del agua	60° C
Material	Plástico, cromado
Tamaño de la placa de montaje de la ducha	18 x 14,5 cm
Altura del cabezal de la ducha	195 cm
Altura de la ducha	220 cm
Diámetro del cabezal de ducha	15 cm
Presión del agua	3,5 bar
Peso neto	9,0 kg
Color	Negro

6. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

 **¡Advertencia! de asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con el material de embalaje.

6.1 Eliminación y embalaje

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales necesarios para garantizar una protección eficaz durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

6.2 Eliminación de equipos antiguos

- Los equipos de desecho deben eliminarse de acuerdo con las pautas y regulaciones locales de eliminación de desechos. Póngase en contacto con su administración local para obtener la dirección del centro de reciclaje más cercano y deje su dispositivo allí.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania

Por la presente declaramos que los dispositivos a los que se hace referencia a continuación cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y salud pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como a los diseños que comercializamos.

Nombre del producto: Ducha solar AREBOS

Número de modelo: AR-HE-SDTS / AR-HE-SDTB

Nº Ref.: 4260627426287 / 4260627426270

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Norma de la UE:

EN 817:2008

EN 1112:2008

EN 200 :2008

CE Nº 1907/2006 REACH

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación:

Würzburg 28.11.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de este Manual de Instrucciones/Datos Técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación a efectos del IVA: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el Registro Mercantil es Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nº DE 61617071

AREBOS

Placa de suelo para ducha solar



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.



Gracias por su confianza en AREBOS.



¡Peligro de asfixia debido a las bolsas de plástico! ¡Mantenga a los niños alejados!

Instrucciones generales de seguridad

- Retire el artículo completamente del embalaje y compruebe si hay daños o grietas antes de utilizar la placa base.
- Solo guarde las piezas de embalaje (láminas, bolsas de plástico, poliestireno, etc.) en lugares que no sean accesibles para los niños, especialmente para los bebés. Dado que las piezas de embalaje a menudo presentan peligros irreconocibles (por ejemplo, riesgo de asfixia).

Características técnicas

	4260627426263	4260627428885
	AR-HE-BP	AR-HE-BPN
Color	Antracita	Marrón
Material	WPC	WPC
Métricas	los 101 * 63 * 5.5cm	los 101 * 63 * 5.5cm
Peso	2,5 kg	2,5 kg
Volumen de suministro	1x placa base 4x Tornillos M8*38mm 4x arandelas	1x placa base 4x Tornillos M8*38mm 4x arandelas

Aviso de eliminación

Eliminación y embalaje

- Asegúrese de que el embalaje se deseche adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico: tenga especial cuidado para asegurarse de que no caigan en manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impresión

Nombre del producto: Placa de piso de ducha solar

Artículo No.: 4260627426263, 4260627428885

Modellbezeichnung: AR-HE-BP, AR-HE-BPN

Si el artículo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad perderá su validez.

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación:

Würzburg, 02.10.2024



Firma:

Dipl.-Informar (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de este Manual de Instrucciones/ Datos

Técnicos: Dipl.-Informar. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se encuentra en el pie de imprenta: [https://](https://www.arebos.de/impressum/)

www.arebos.de/impressum/ número de identificación a efectos del IVA: DE 263752326

El tribunal de la inscripción en el Registro Mercantil es

Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071