

FableKids

love inspired.



Bilbarnstol

LUNA



ECE R129/03
V.042024

Tack för att du valde FableKids.

Läs bruksanvisningen noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

Innehållsförteckning

1. Produkt	-----	1
2. Viktiga säkerhetsinstruktioner	-----	3
3. Tillämpning	-----	5
4. Installation	-----	9
5. Vård	-----	13
6. Miljövänlig avfallshantering	-----	14




Kära föräldrar,
Tack för att du valde vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du ger produkten till en tredje part måste dessa instruktioner medfölja den. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Ritningarna i denna handbok kanske inte stämmer överens med originalartikeln.

1. Översikt över produkten

1.1 Delarnas namn

1. Gurt-Fixierer
2. Bältesledare
3. ISOFIX-anslutning
4. Bältesstol
5. Mugghållare
6. ISOFIX-styrbussning

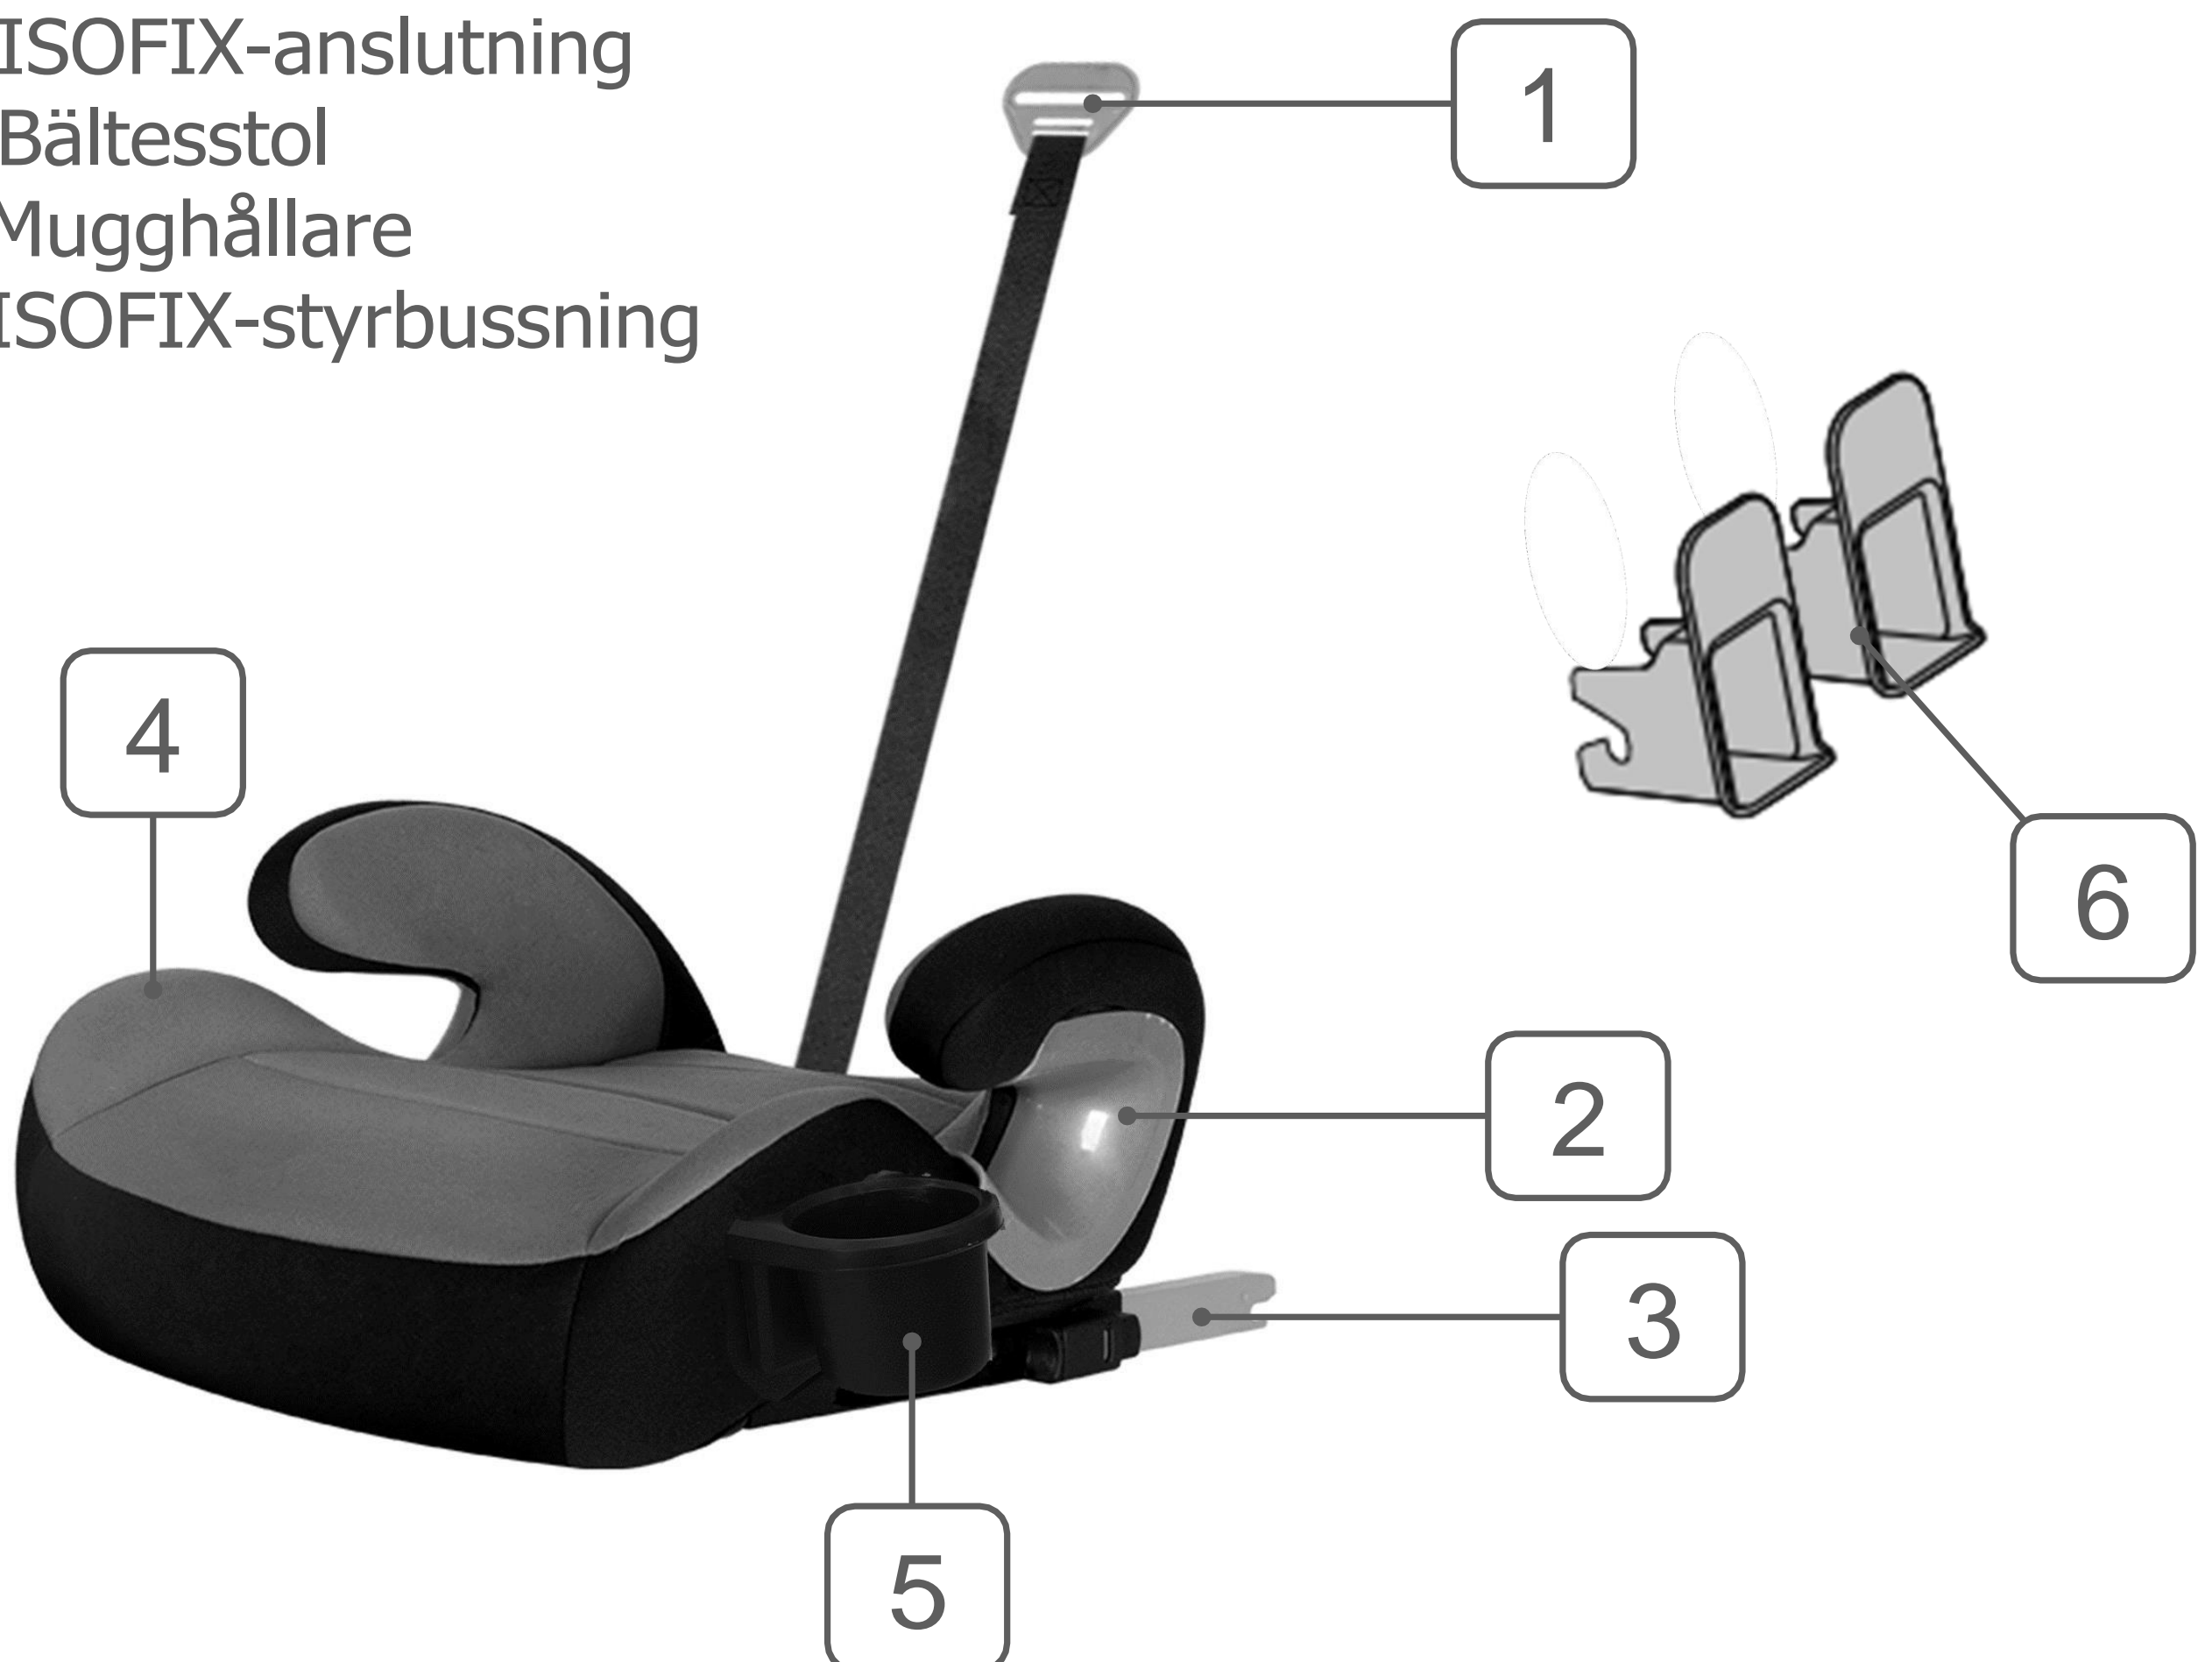

1. Produktöversikt

1.2 Geeigneter Größenbereich

Der LUNA-Kindersitz ist für Kinder von 125 cm bis 150 cm Körpergröße konzipiert und kann mit Blick nach vorne montiert werden. Sie können Ihren Kindersitz wie folgt verwenden:

Größenbereich	Installation		Kategorie	Klasse	Kinder-Rückhalte-Modus
125-150cm	Vorwärtsgerichtet	ISOFIX + Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Erwachsene	Universelles Booster-Kissen	Nicht-integral	Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Erwachsene
125-150cm	Vorwärtsgerichtet	Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Erwachsene	Universelles Booster-Kissen	Nicht-integral	Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Erwachsene

INFORMATION

Detta är en universell bälteskudde med förbättrad bilbarnstol. Den är godkänd i enlighet med FN-föreskrift nr 129 för användning i i-Size-kompatibla och universella sittplatser i fordon, enligt fordonstillverkarens specifikation i fordonets instruktionsbok.

Om du är osäker, kontakta antingen tillverkaren av den förbättrade bilbarnstolen eller återförsäljaren.

Observera: Denna stol är utformad för framåtvänd montering med Isofix-kontakter. Spänn fast barnet med bilens 3-punktsbälte. Alternativt kan du även montera barnstolen med endast 3-punktsbältet.

Även om det inte är obligatoriskt, rekommenderas användning av Isofix-kontakter för installation för att säkerställa optimal säkerhet. Barnstolen kan installeras i bilen på de platser som anges av tillverkaren i instruktionsboken. Det är nödvändigt att läsa fordonstillverkarens instruktionsbok.

2. Viktiga säkerhets instruktioner

VARNING

- Innan du använder produkten, läs bruksanvisningen noggrant. Produkten är en säkerhetsprodukt och är endast säker om den används i enlighet med bruksanvisningen.
- För framtida användning av bilbarnstolen måste du behålla bruksanvisningen.
- Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt i bilen.
- Bilbarnstolen är utformad på ett sådant sätt att den endast kan monteras på framåtvända säten.
- Använd inte en barnstol om bilsätet är utrustat med främre krockkuddar. Detta kan vara farligt. Detta gäller inte sidokrockkuddar.
- Produkten ska användas på en framåtvänd bilbarnstol utrustad med ett 3-punktsbälte som är godkänt enligt ECE R16 eller motsvarande standard.
- Produkten kan användas i både fram- och baksätet. Vi rekommenderar dock att du monterar den på baksätet .
- Produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder (ECE R129/03) och är lämplig för barn med en längd på 125-150 cm.
- Tänk på att det inre säkerhetsbältet som håller barnet på plats ska vara anpassat till barnets kroppsform och inte vridas. Av denna anledning bör barnet inte ha tjocka kläder under säkerhetsbältet.
- Efter en olycka kan sätet vara osäkert på grund av skador som inte är omedelbart uppenbara. Den bör därför ersättas.
- Stolens säkerhet kan endast garanteras av tillverkaren om du är den första ägaren.
- Vi rekommenderar starkt att du inte använder en begagnad produkt eftersom du inte är säker på vad som händer med den.
- Selkuddarna är viktiga för ditt barns säkerhet, så använd dem hela tiden.
- Se till att allt bagage och föremål som kan orsaka skada i händelse av en olycka är ordentligt säkrade.

2. Viktig säkerhetsinformation




VARNING

- Det rekommenderas att inte använda bilbarnstolen i mer än 5 år från tillverkningsdatumet. Produktens egenskaper kan försämrats på grund av till exempel åldrande av plasten, vilket kanske inte syns.
- Bilbarnstolens rörliga delar får inte smörjas på något sätt.
- Sätet får inte användas utan klädsel. Använd originalklädseln, eftersom klädseln bidrar till sätets säkerhet.
- Sätet måste vara fastspänt med säkerhetsbälte, även när det inte används. En osäkrad bilbarnstol kan skada andra passagerare i bilen vid ett snabbt stopp.
- Styva delar och plastdelar i en fasthållningsanordning för barn skall vara anordnade och monterade på ett sådant sätt att de inte kan klämmas fast av ett rörligt säte eller i en dörr på fordonet vid daglig användning av fordonet.
- Se till att sätet inte skadas av bandet mellan eller under tungt bagage, justerbara säten eller smällande bildörr etc.
- Inga ändringar får göras på produkten, eftersom detta kan påverka en del av eller hela stolens säkerhet.
- Vid varmt väder blir produktens plast- och metalldelar varma. Du bör täcka över sätet när bilen står parkerad i solen.
- För att undvika att skada höljet, ta inte bort produktens logotyp.
- Använd sätet även på en kort resa, eftersom det är då de flesta olyckor inträffar.
- Ta en kort paus på en lång resa. Så att ditt barn får lite tid att koppla av.
- Föregå med gott exempel och använd alltid säkerhetsbältet.
- Säg åt ditt barn att aldrig leka med bältesspännet.
- **Info:** Din bilbarnstol kan fästas säkert på nästan alla säten i bilen . På vissa säten är dock bältena fastspända på ett sådant sätt att en korrekt installation är inte möjlig, försök i i det här fallet med ett annat säte.


3. Så här använder du produkten

3.1 Användning i fordon

Du kan använda din bilbarnstol på följande sätt:

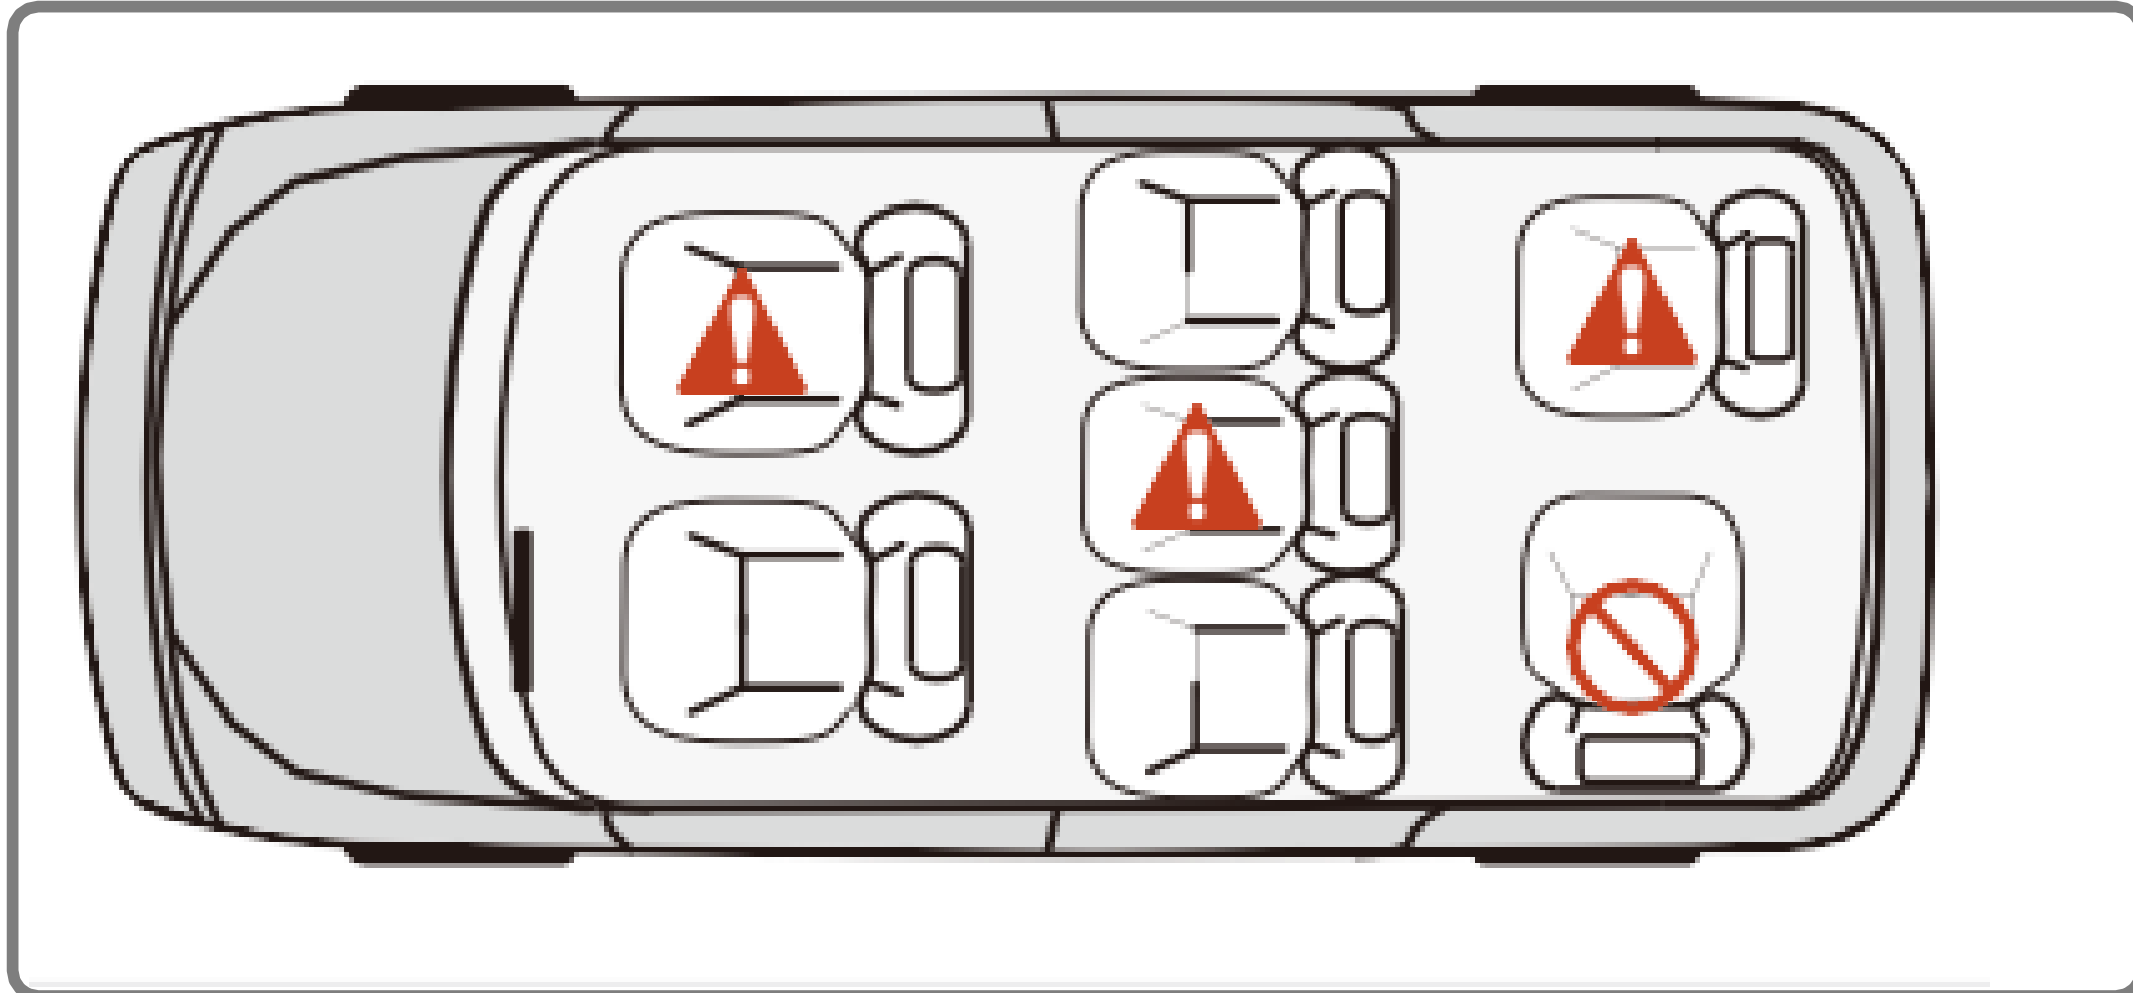

- Bilbarnstolen är utformad på ett sådant sätt att den endast kan monteras på framåtvända säten.
- **UPPMÄRKSAMHET! BILBARNSTOLEN FÅR INTE MONTERAS PÅ BAKÅTVÄNDA ELLER SIDOVÄNDA SÄTEN.**

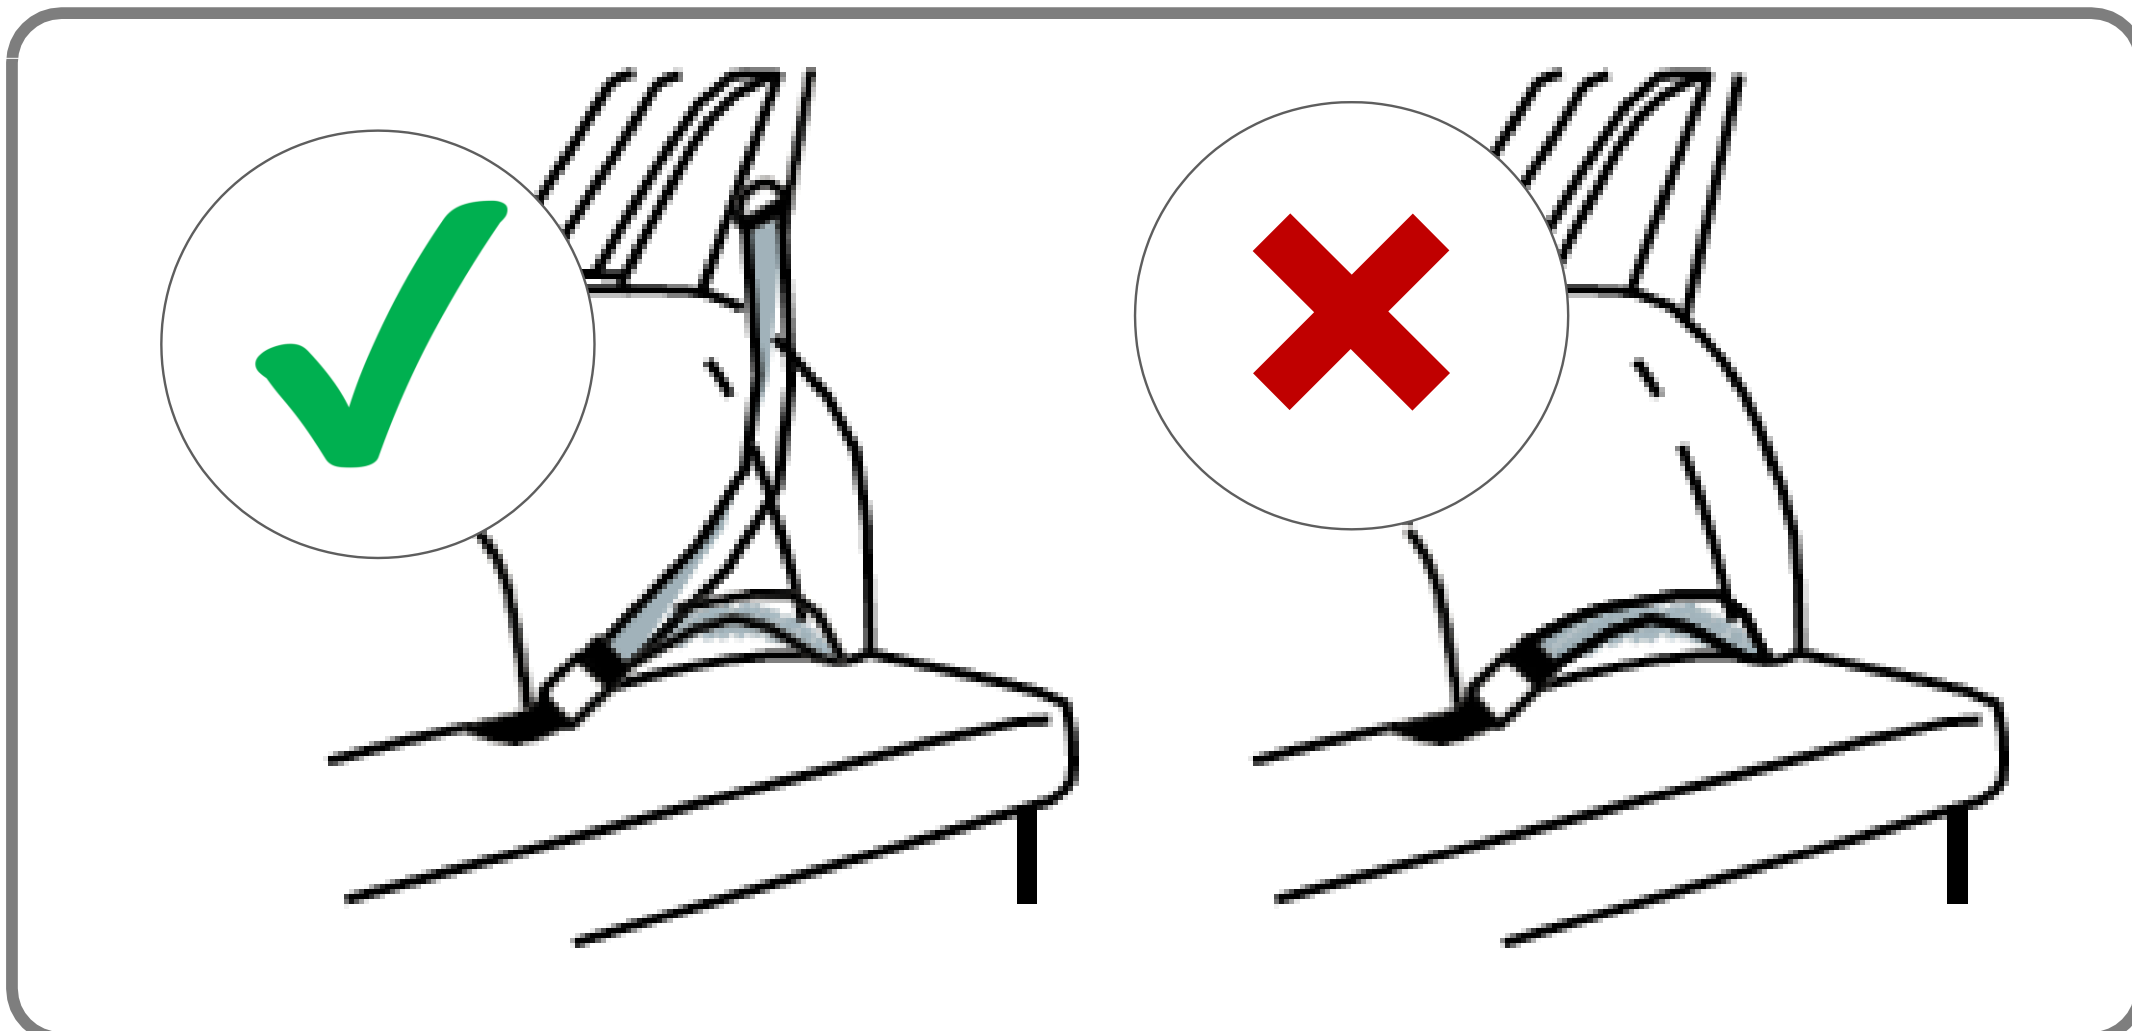

Se de bestämmelser som gäller för ditt land. Säkerhetsbältet måste vara godkänt enligt ECE R 16 eller andra likvärdiga standarder.

ANVÄND INTE MED EN 2-PUNKTSSELE.

Montera med 3-punktsbältet.

3. Så här använder du produkten

3.1 Användning i fordon

▪ I färdriktningen	Korrekt
▪ Bakåtvänd	Fel
▪ Fordonet är endast utrustat med ett 2-punktsbälte .	Fel
Användningen av en 2-punktssele ökar risken för skador av ditt barn i händelse av en olycka.	
▪ Fordonet är utrustat med ett 3-punktsbälte .	Korrekt
Säkerhetsbältet måste vara godkänt enligt ECE R16 eller en jämförbar standard (se provningsetiketten på bältet med ett "E" eller "E" i en cirkel).	
▪ I passagerarsätet	Rätt (1)
(1) Använd inte på passagerarsäten med främre krockkuddar!	
▪ På det yttre baksätet	Korrekt
▪ I mitten av baksätet*	Rätt (2)
(2) Kan användas när bilsätet är utrustat med ett 3-punktsbälte	

(Se de bestämmelser som gäller för ditt land).




WICHTVIKTIGT!


- Om barnstolen är monterad i framsätet måste den främre krockkudden vara avaktiverad. Det rekommenderas att barnstolen endast installeras i bilens baksäte.
- Information om sätets lämplighet för användning med en barnstol finns i bilens bruksanvisning.

3. Hur ska produkten användas?

3.1 Användning i fordonet

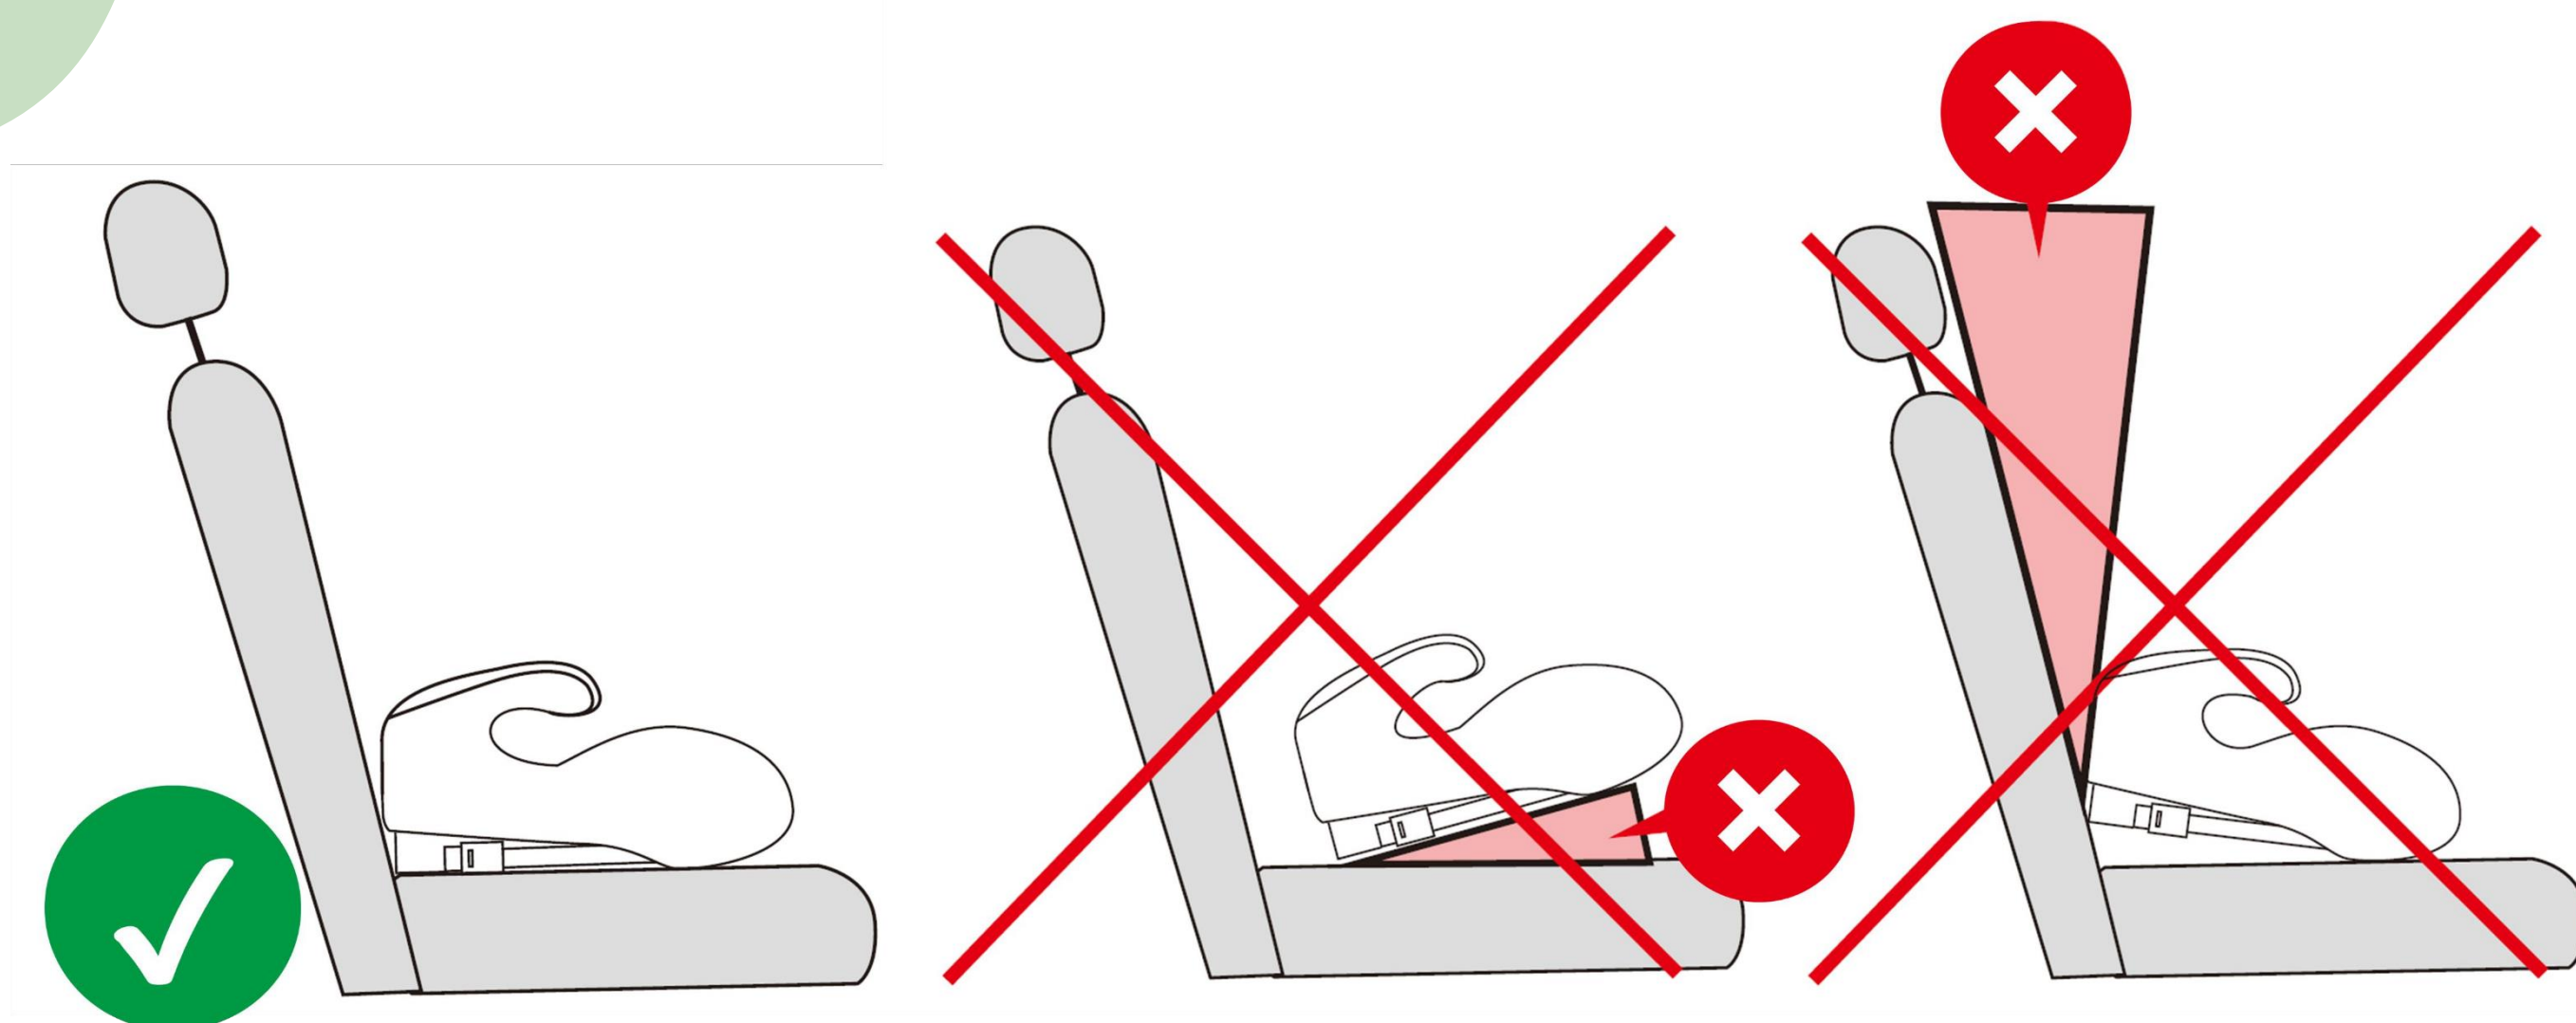




VIKTIG! Se till att det inte finns några mellanrum mellan bilbarnstolen och bilbarnstolen.

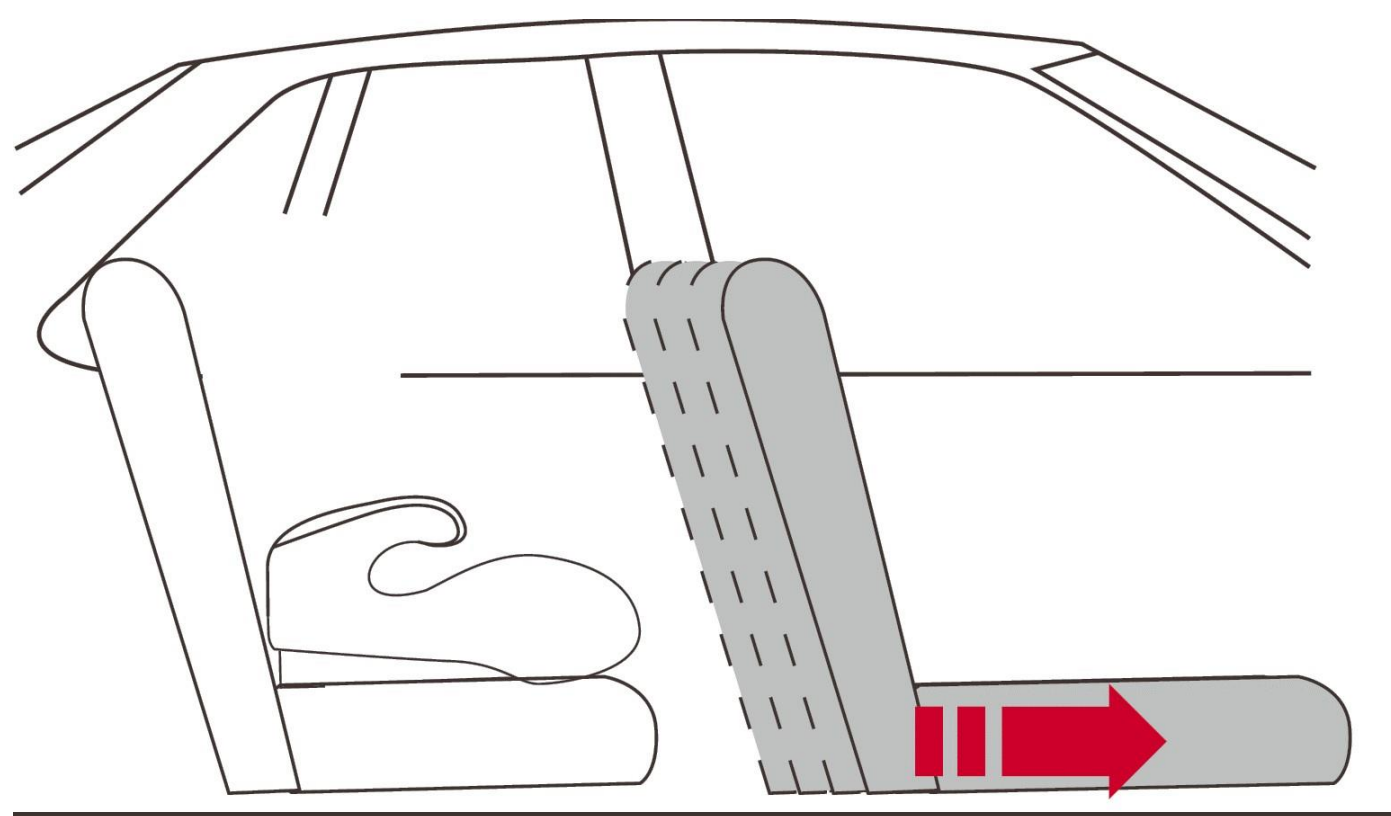


- **VIKTIG!** För att säkerställa ditt barns komfort , skjut framsätet framåt så långt fram som möjligt för att ge plats för ditt barns ben.

3. Hur är produkten?

3.2 ISOFIX-Einbau

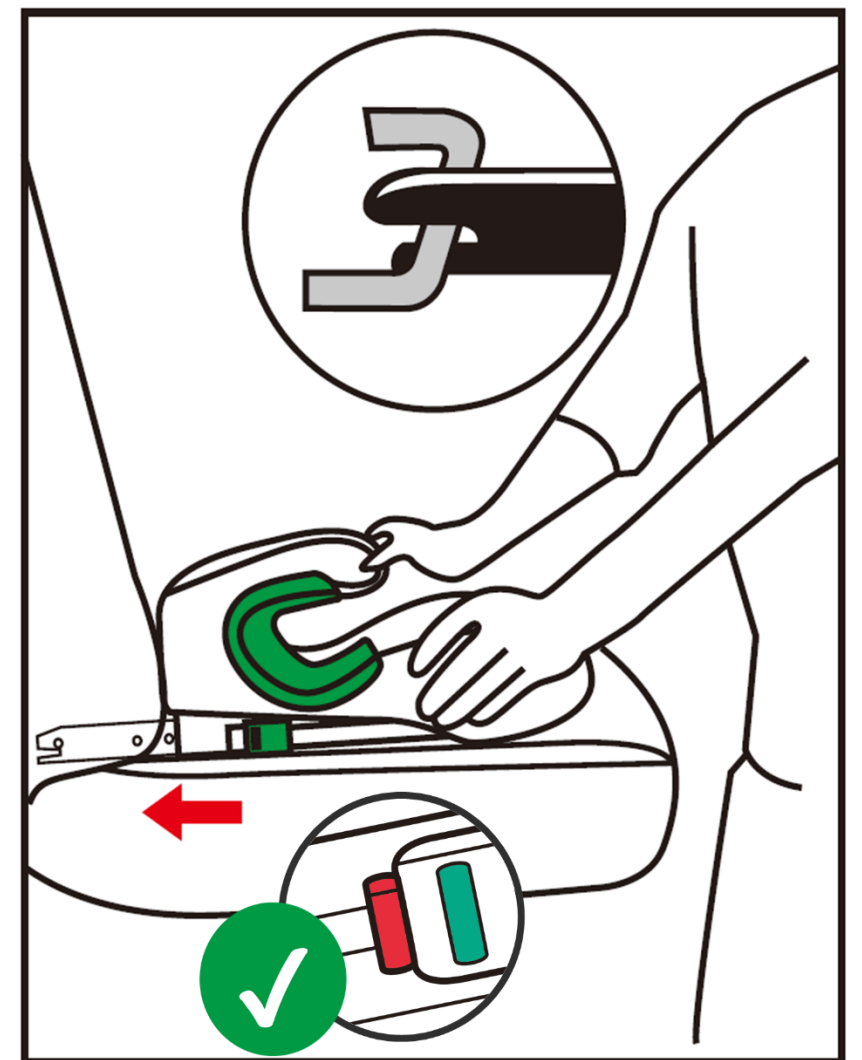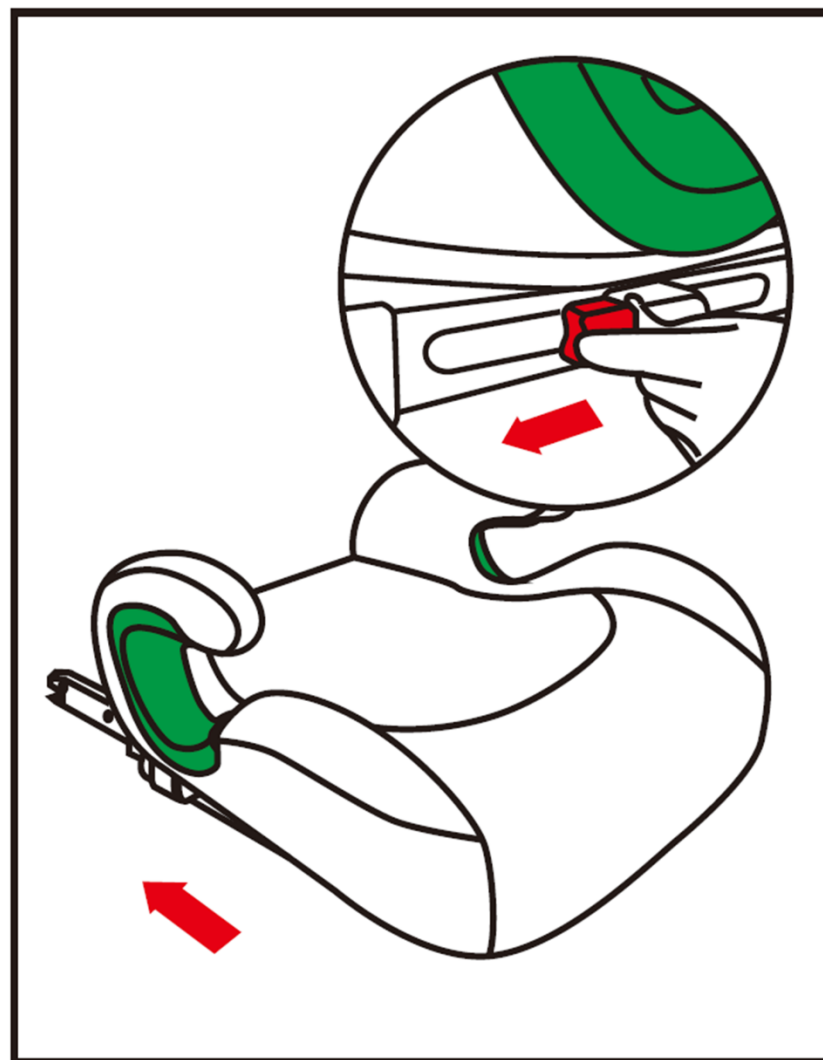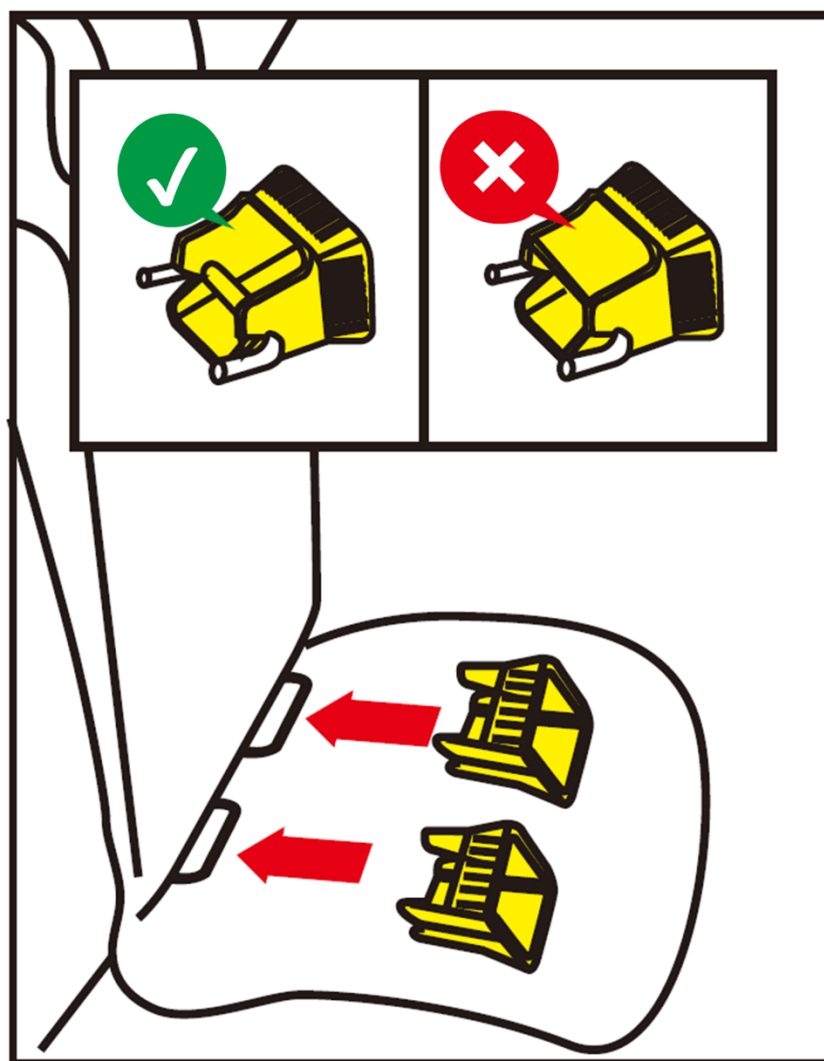

- Leta reda på ISOFIX-fästpunkterna i ditt fordon. Fäst de två röda styrbussningarna (6) på dessa ISOFIX-fästpunkter för att förbereda för montering av sätet.
- Håll ned ISOFIX-frigöringsknappen och skjut ISOFIX-fästena på bilbarnstolen utåt för att förlänga dem till sin fulla längd.
- Fäst barnstolens ISOFIX-fästen i fordonets ISOFIX-fästpunkter tills du hör ett "klick".

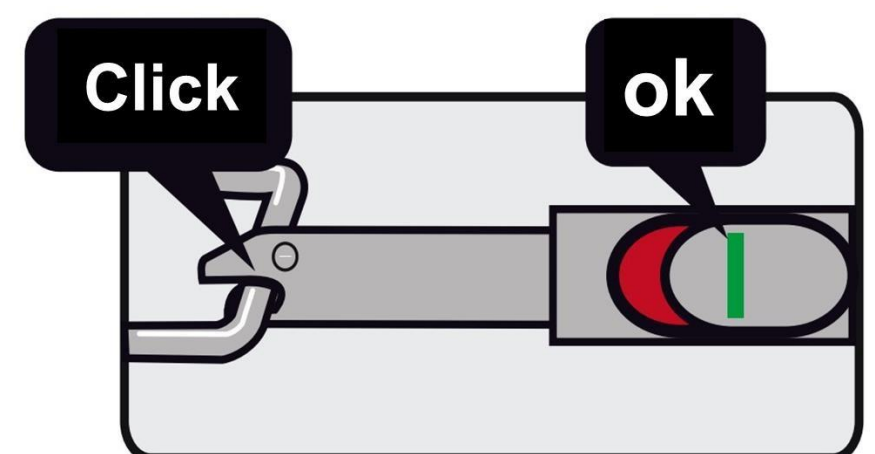

Tips: Se bruksanvisningen
bruksanvisningen för ditt fordon
eller kontakta din lokala
fordonstillverkare eller
återförsäljare för att ta reda på
exakt var ISOFIX-
förankringspunkterna sitter i din
bil.

INFORMATION! Se till att spärrarna är ordentligt inkopplade genom att kontrollera att båda knappindikatorerna är gröna.

- Se till att du hör ett klick från ISOFIX-anslutningarna, vilket betyder att de är låsta på plats, och dra i Barnstol för att se till att den sitter tätt. Om sätet rör sig eller ISOFIX-spärrarna lossnar, upprepa installationsstegen

4. INSTALLATION



Lämna inte ditt barn utan uppsikt i barnstolen i bilen.

I händelse av nödbromsning eller en olycka kan osäkrade personer eller föremål skada andra passagerare i bilen. Kontrollera alltid att:

- Ryggstöden på bilsätena är låsta (dvs. ett fällbart baksätelås är inkopplat).
- Alla tunga eller vassa föremål i fordonet (t.ex. på hatthyllan) är säkrade.
- Alla personer i bilen använder säkerhetsbälte.
- Barnstolen är alltid säkrad när den är i bilen, även om inget barn transporteras.

För att skydda ditt fordon



Vissa bilsätesöverdrag av ömtåliga material (t.ex. velour, läder etc.) kan visa tecken på slitage vid användning av barnstolar. Detta kan undvikas genom att lägga en filt eller handduk under bilbarnstolen.

Särskild anmärkning:




- Denna produkt minskar skadorna av trafikolyckor för barn, men den kan inte garantera barns absoluta säkerhet, så följ strikt lokala trafiklagar och förordningar när du kör
- Denna produkt har godkänts för allmän användning i fordon i enlighet med FN-föreskrift nr 129/03 och passar i de flesta, men inte alla, bilsäten.
- Håll denna bruksanvisning i gott skick och läs den noggrant före användning. Det hjälper dig att installera bilbarnstolen på rätt sätt. Varje felaktig installation kan leda till allvarliga skador på ditt barn. Tillverkaren ansvarar inte för faror som orsakas av felaktig installation.

4. INSTALLATION

4.1 Installation av en framåtvänd bilbarnstol för barn med en längd på 125 till 150 cm med hjälp av ISOFIX-fästen och ett trepunktsbälte

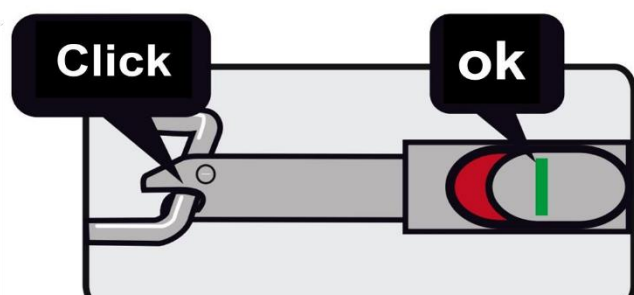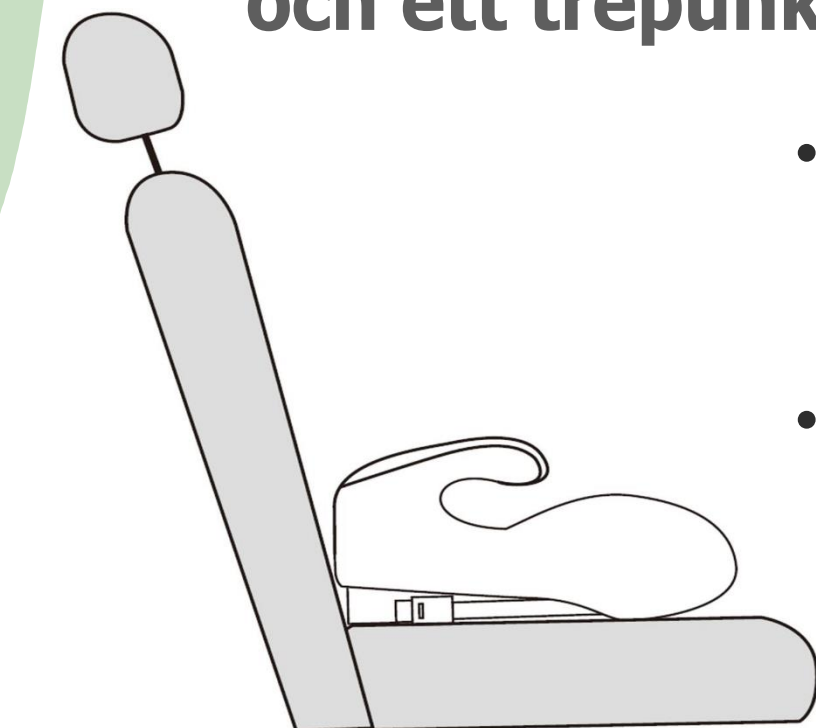

- Steg 1: Placera barnstolen på bilsätet i färdriktningen och fäst den med ISOFIX-fästena. (Detaljerad Se avsnitt 3.2 för instruktioner).
- Steg 2: Tryck fast bilbarnstolen ordentligt tills den sitter stadigt mot fordonets bakre del och kontrollera att båda ISOFIX-indikatorerna är gröna för att säkerställa korrekt fastsättning.

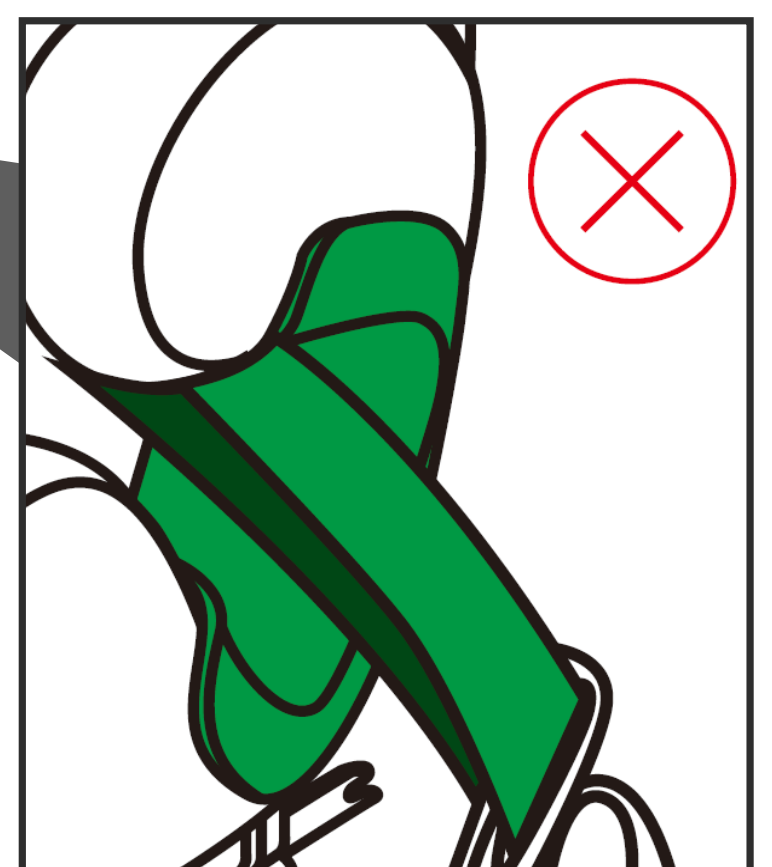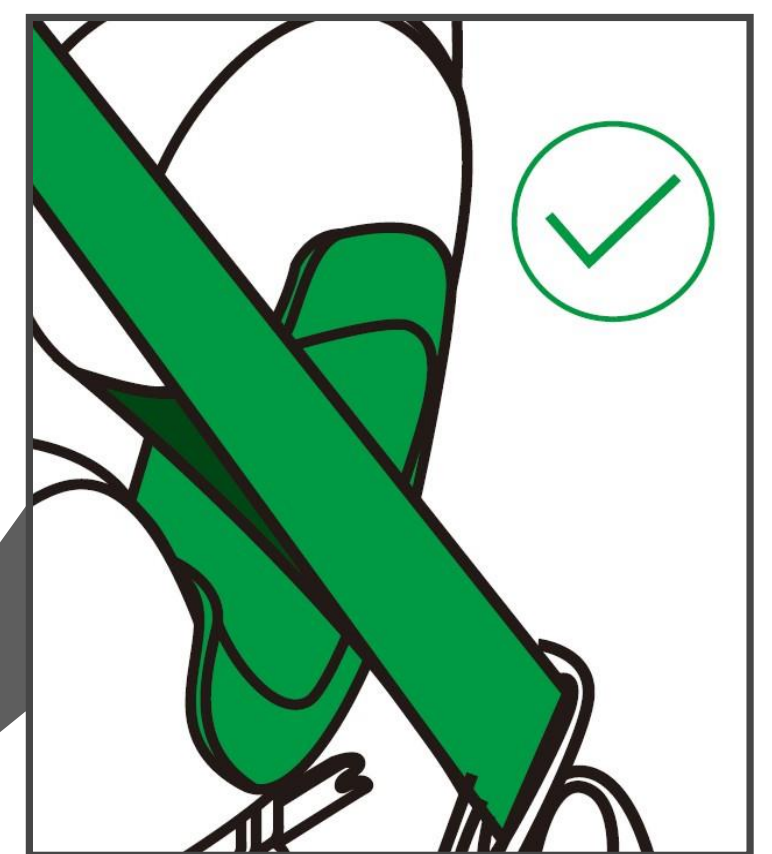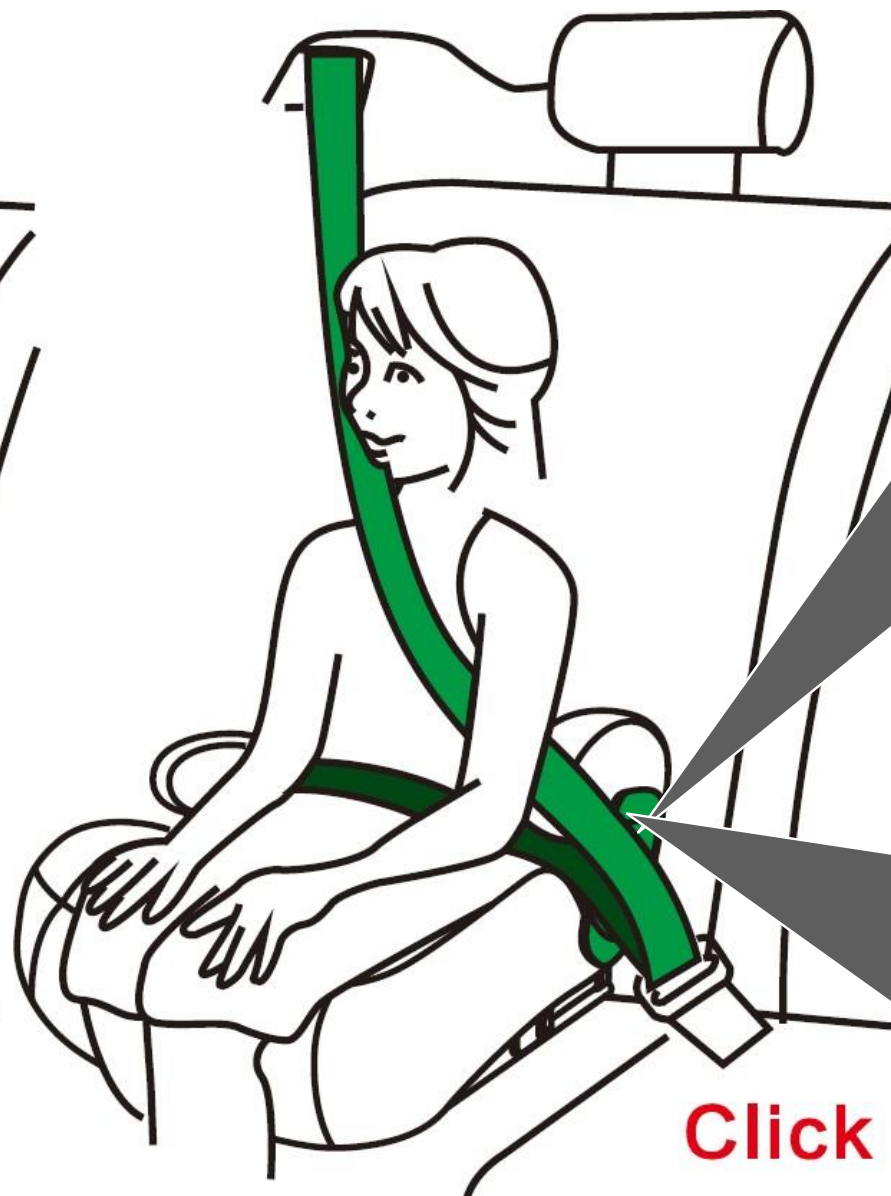




- Steg 3: Sätt ditt barn i bilbarnstolen.
- Steg 4 : Spänn fast ditt barns säkerhetsbälte genom att spänna fast spännet på 3-punktsbältet tills du hör ett klick.
- Steg 5: Se till att höftbältet under de två armstöden löper längs de gröna bältesstyrningarna. Den diagonala remmen måste passera över armstödet.
- Steg 6 : Dra i den diagonala remmen för att hålla den på plats. Dra åt. Se till att remmarna inte är vridna.

4. INSTALLATION

4.1 Installation av en framåtvänd bilbarnstol för barn med en längd på 125 till 150 cm med hjälp av ISOFIX-fästen och ett trepunktsbälte

Demontering av barnstolen:


- Tryck samtidigt på och håll in ISOFIX-frigöringsknapparna på båda sidor. ISOFIX-låsindikatorerna är röda, vilket betyder att låsen är inaktiverade.
- Dra bilbarnstolen utåt för att lossa den från ISOFIX-fästpunkterna i ditt fordon.

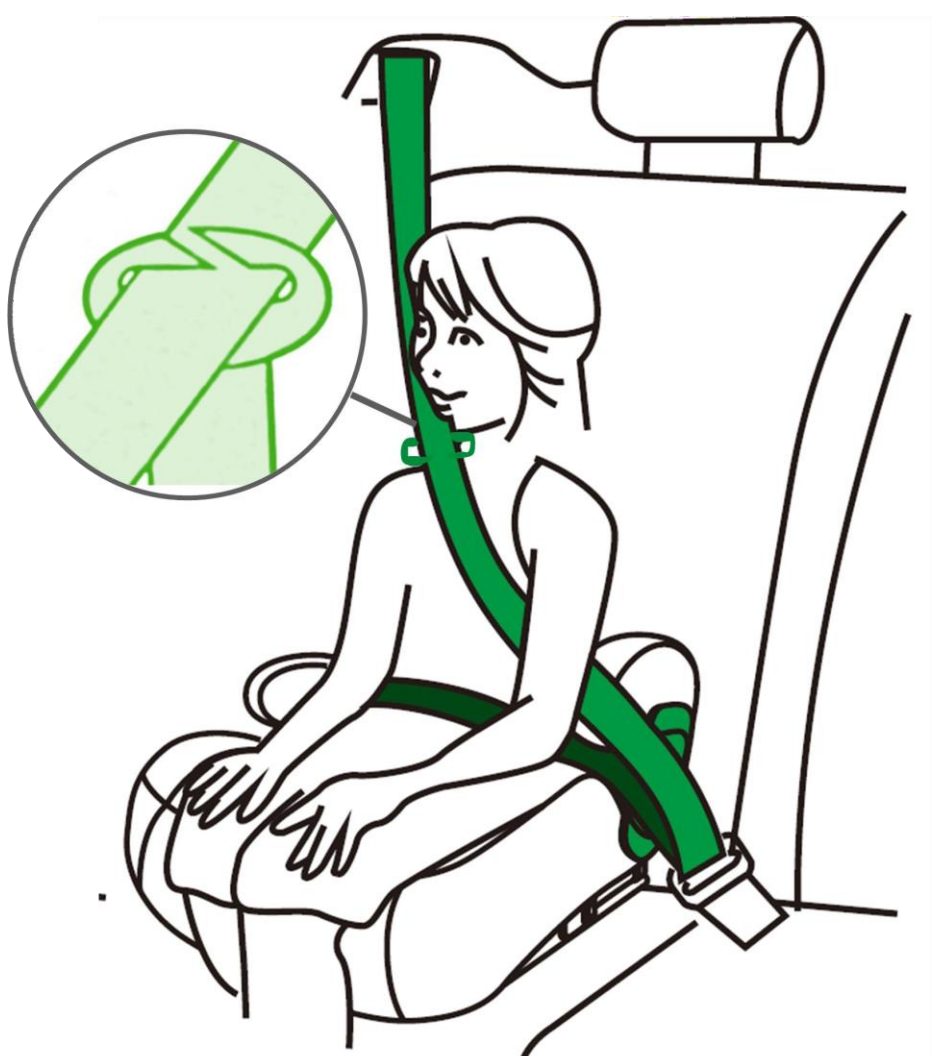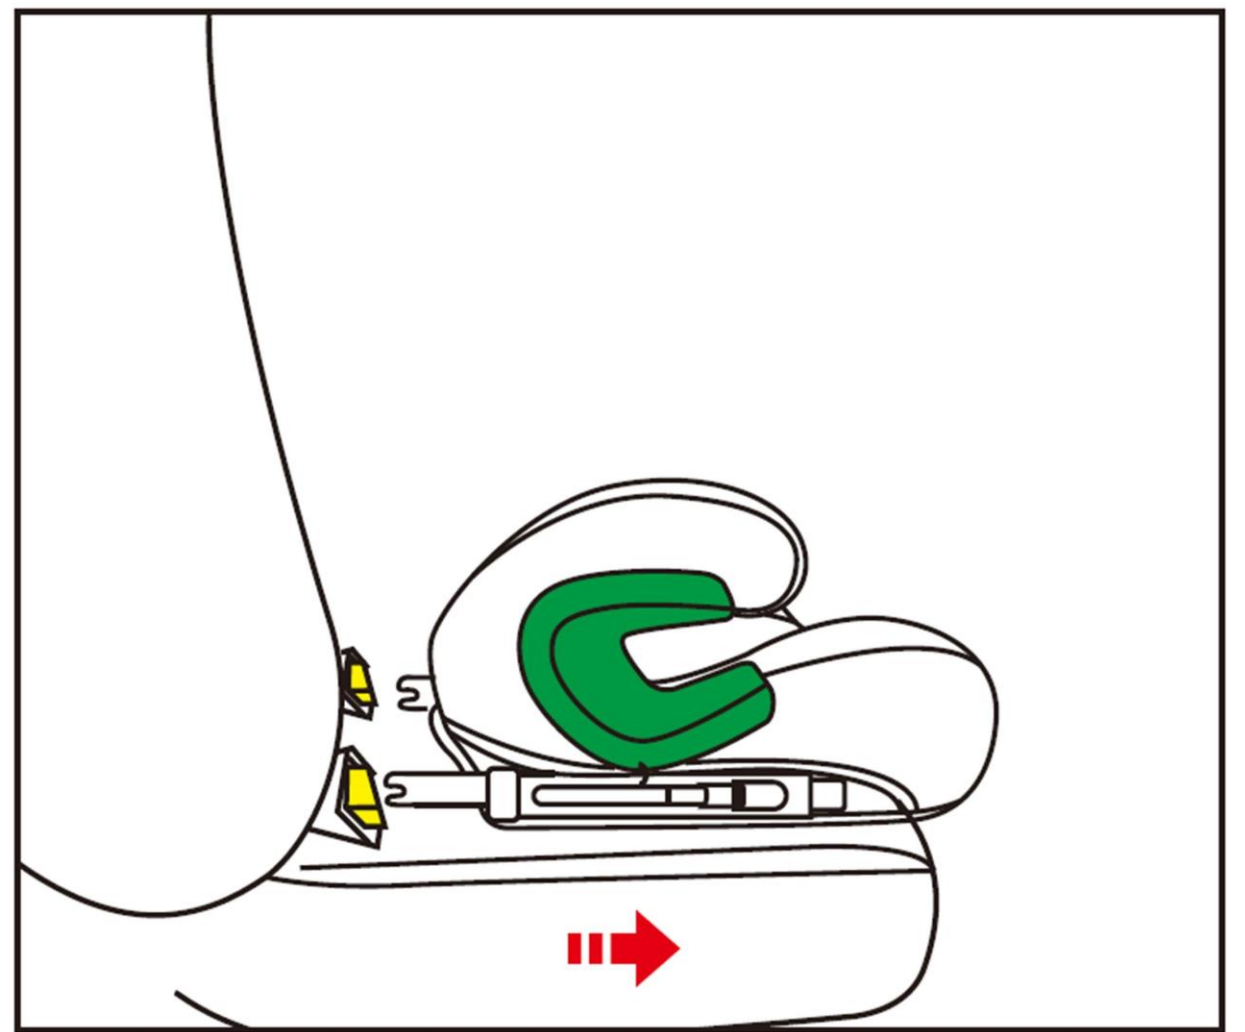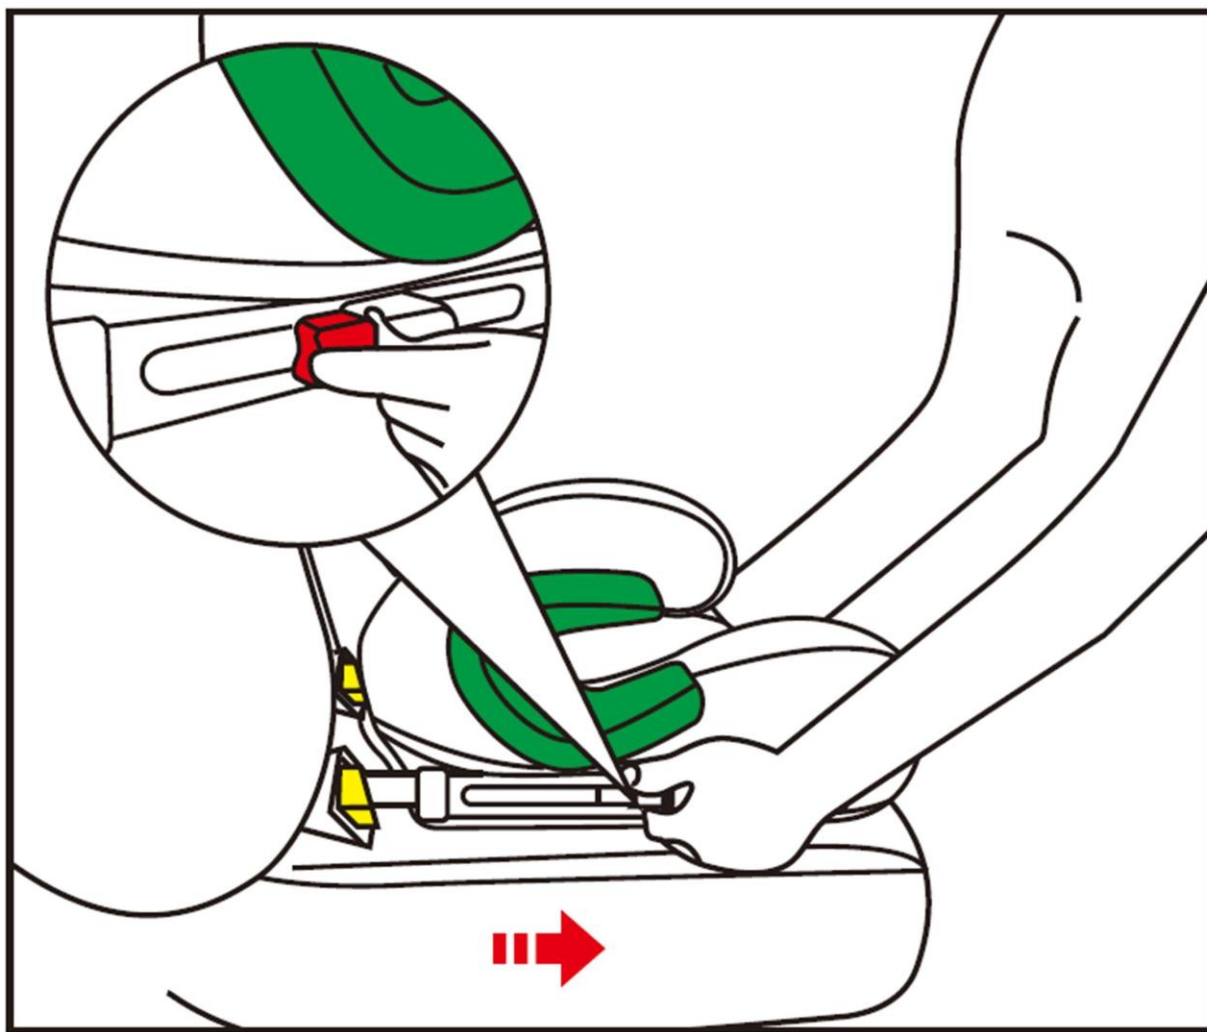

Som tillval kan du även använda bältesfixern med fordonets 3-punktsbälte. Lyft upp selfixaren på den diagonala axelremmen och placera den så att den sitter precis ovanför ditt barns axel för bättre passform. Justera remlängden på bältesfixaren efter behov för att säkerställa att den är korrekt inriktad med axelremmen.

4. INSTALLATION

4.2 Installation av en framåtvänd bilbarnstol för barn med en längd på 125 till 150 cm med trepunktsbälte

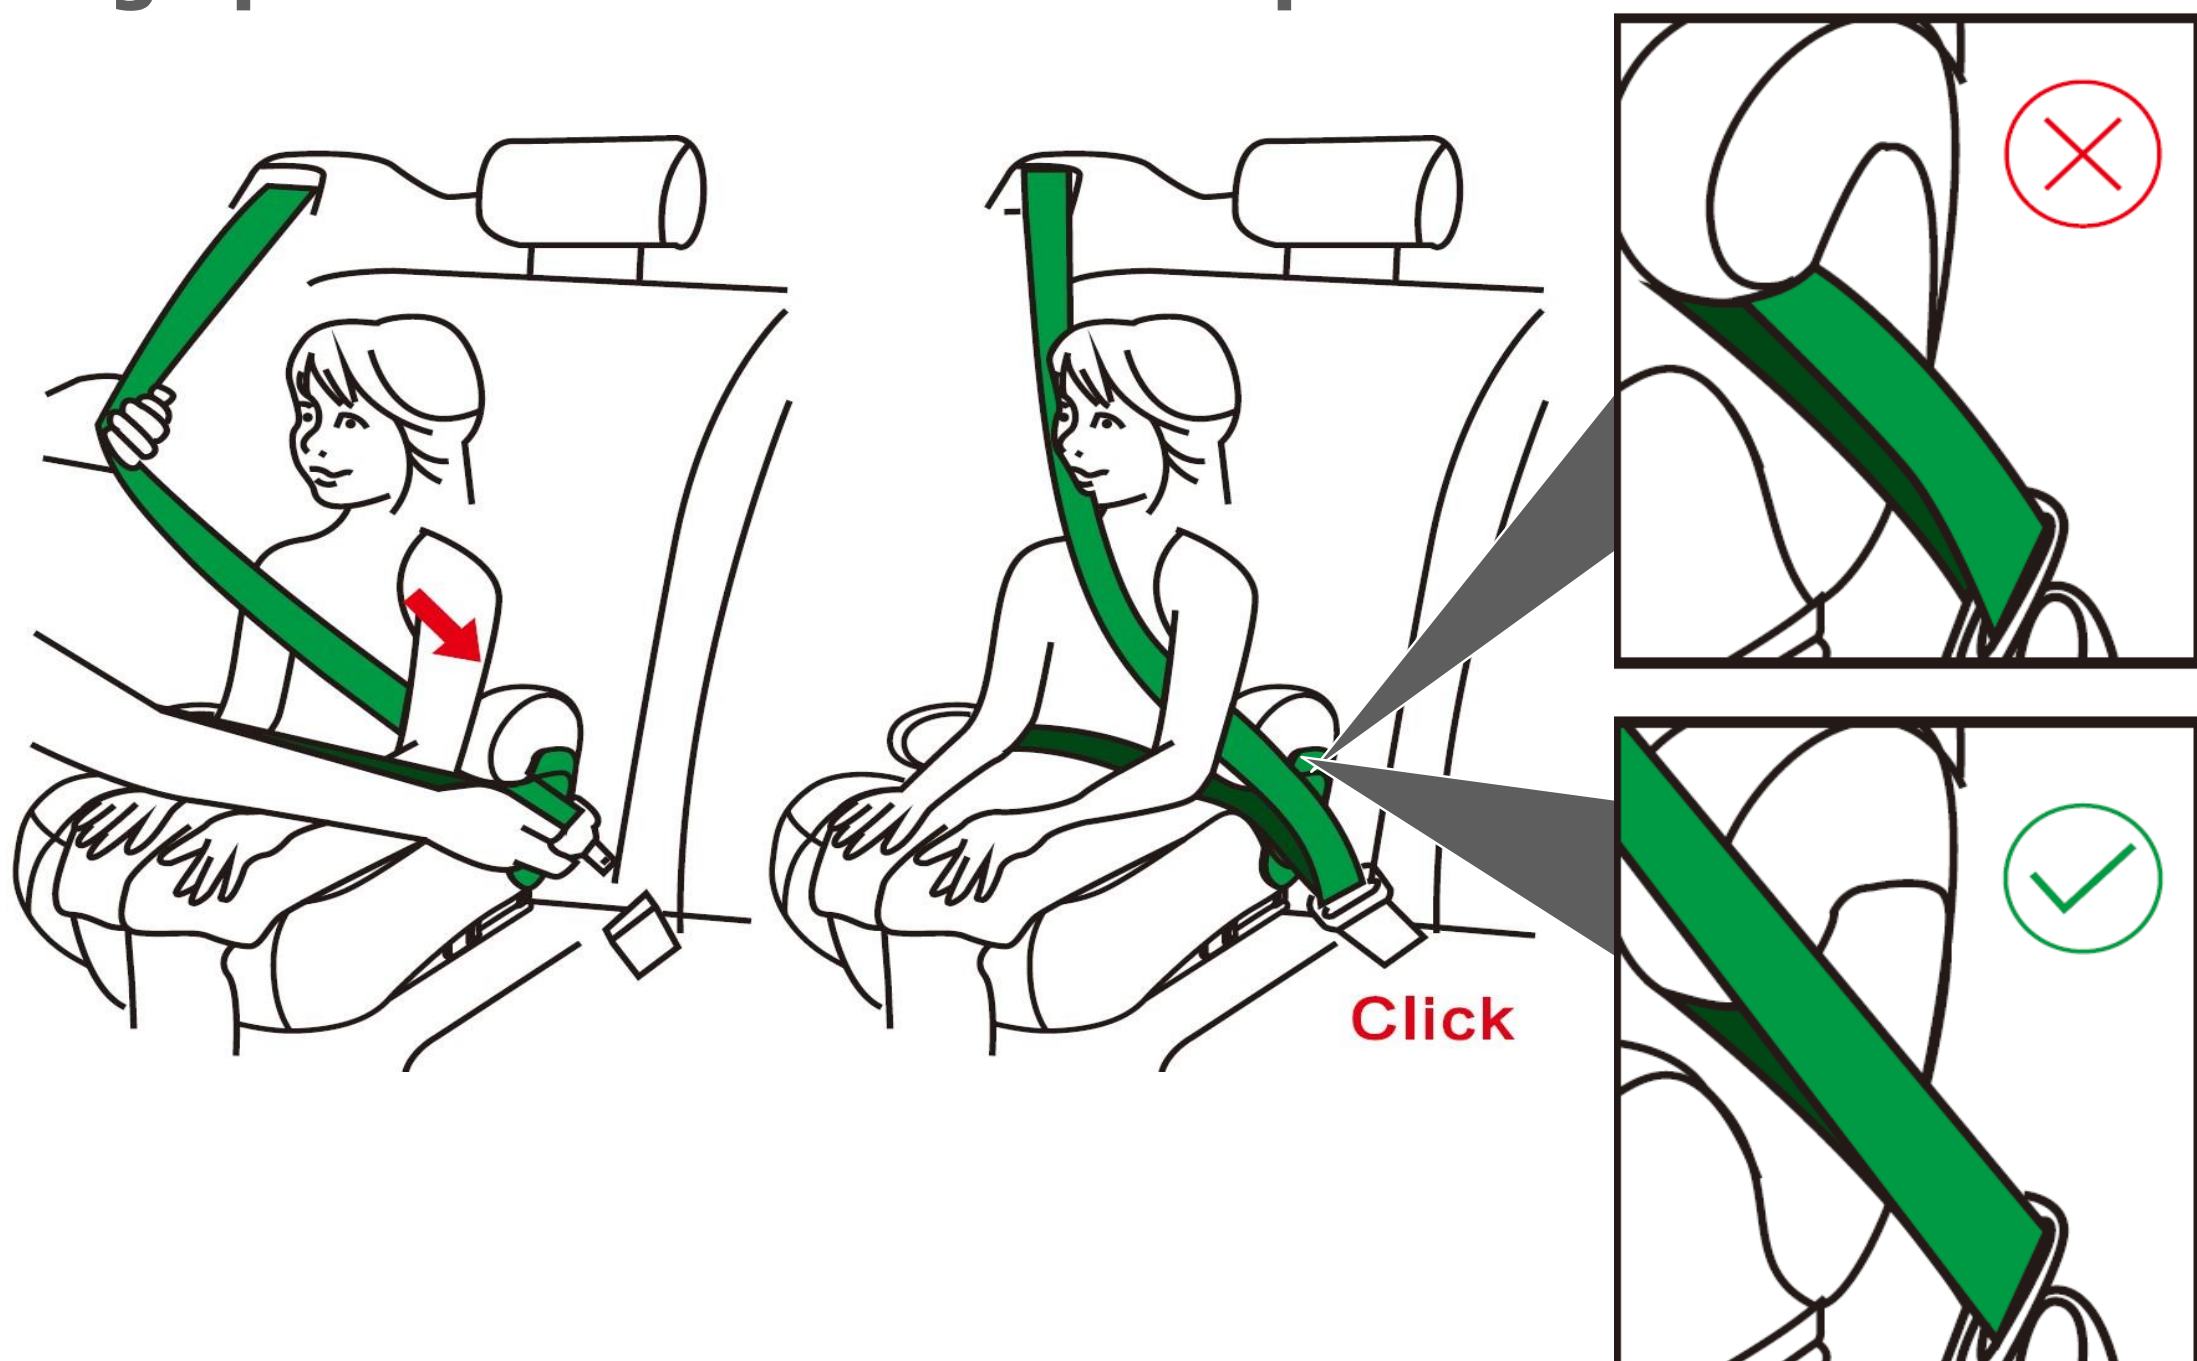

- Steg 1: Sätt in ISOFIX-fästena i bilbarnstolens bas. Placera barnstolen på bilsätet vänd mot färdriktningen.
- Steg 2: Skjut bilbarnstolen bakåt tills den sitter fast ordentligt i fordonets ryggstöd.
- Steg 3: Sätt ditt barn i bilbarnstolen.
- Steg 4 : Spänn fast ditt barns säkerhetsbälte genom att stänga spännet på 3-punktsbältet tills du hör ett klick.
- Steg 5: Se till att höftbältet under de två armstöden löper längs de gröna bältesstyrningarna. Den diagonala remmen måste passera över armstödet.
- Steg 6: Dra i den diagonala remmen för att dra åt den. Se till att remmarna inte är vridna.



Som tillval kan du även använda bältesfixern med fordonets 3-punktsbälte. Lyft upp selfixaren på den diagonala axelremmen och placera den så att den sitter precis ovanför ditt barns axel för bättre passform. Anpassa Justera bältesfästets bälteslängd efter behov för att säkerställa att den är korrekt inriktad med axelremmen.

5. VÅRD

5.1 Dagligt underhåll

Kontrollera bilbarnstolen regelbundet vid daglig användning. Byt ut sätet omedelbart om det har varit inblandat i en olycka.

Förvara bilbarnstolen på en torr och välventilerad plats för att förhindra mögel och fukt.

Om damm samlas på sätet, torka av säkerhetsbältet och plastdelarna med en lätt fuktad svamp och låt dem lufttorka.

Om mat eller dryck spills på spännet, ta bort säkerhetsbältet från bilbarnstolen och skölj försiktigt med varmt vatten. Låt lufttorka ordentligt.

För att rengöra bilbarnstolens tygöverdrag, följ instruktionerna nedan :

5.2 Rengöring


Se till att endast använda originalsätesöverdrag, eftersom sätesöverdraget är viktigt för att systemet ska fungera korrekt.

 **Barnstolen får inte användas utan sätesöverdrag.**


- Överdraget kan tas av och tvättas med ett mildt tvättmedel i tvättmaskinens program för ömtåliga föremål (30 °C). Följ instruktionerna på överdragets tvättetikett. Färgen på överdraget kan blekna om den tvättas i mer än 30 °C .
- Centrifugera inte och torktumla aldrig (tyget kan lossna från vadderingen).
- Plastdelarna kan rengöras med tvålatten. Använd inte starka rengöringsmedel (t.ex. lösningsmedel).




HAND WASHING

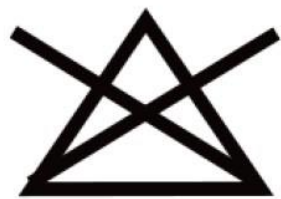


DO NOT BLEACH

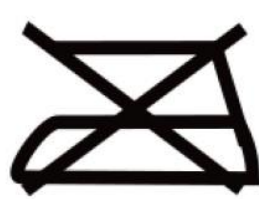

DO NOT IRON

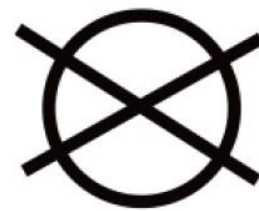

DO NOT
DRY CLEAN

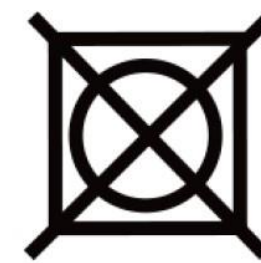

DO NOT
TUMBLE DRY

5.3 Ta bort och montera sätesöverdraget

Börja med att ta bort vadderingen och spännet, följt av axelremmarna och komfortkudden.

Ta bort tygklädseln från bilbarnstolen. För att sätta ihop dem igen, vänd stegen du tog för att ta bort locket. ANM.: Applicera aldrig lösningsmedel, kemiska rengöringsmedel eller smörjmedel på någon del av bilbarnstolen, eftersom dessa kommer att minska produktens säkerhet.

kan ha en negativ effekt.

6. Miljövänlig avfallshantering

Varning: Kvävningsrisk! Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

6.1 Avfallshantering och förpackning

Förpackningen till din enhet är gjord av material som är nödvändiga för att säkerställa ett effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan.

Släng förpackningen i en soptunna för återvinning.

6.2 Kassering av gammal utrustning

Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna från den lokala avfallshanteringsmyndigheten. Kontrollera med din lokala administration för adressen till närmaste återvinningscentral och lämna din enhet där.

Den faktiska utformningen av produkterna kan skilja sig från bilderna som visas. Alla bilder i den här användarhandboken är endast för referens. Produkten har testats och uppfyller alla krav i ECE R129/03.



FableKids

love inspired.



Kontorets adress:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.fable-kids.com>
Momsregistreringsnummer: DE 263752326
Handelsregisterdomstolen är Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-nr. DE 61617071



Kontorets adress: FableKids - Gneisenaustraße 10-11 -
97074 Würzburg



Nummer till vår kundtjänst: Tel. +44 (0) 208
068 5604



E-Mail: info@fable-kids.com

