

AREBOS

Silla de oficina

AR-HE-BS2



Siga todas las medidas de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por su confianza en AREBOS.

Tabla de contenidos

1 Instrucciones introductorias y de seguridad	3
1.1 Introducción	3
1.2 Explicación de los símbolos	3
1.3 Instrucciones de seguridad importantes.....	4
2 Volumen de suministro	4
3 características técnicas	5
4 Ensamblaje	5
5 Ajuste de la altura del asiento	7
5.1. Aumentar la altura del asiento	7
5.2. Reducir la altura del asiento	7
6 Ajuste del ángulo de inclinación	7
7 Almacenamiento, limpieza	7
8 Eliminación respetuosa con el medio ambiente..	7
6.1 Eliminación y embalaje.....	7
Declaración de conformidad de la UE.....	8

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a un tercero, debe entregarse este manual de instrucciones con él. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, refiérase a los objetos físicos.

1 Instrucciones introductorias y de seguridad

1.1 Introducción

- Este manual está destinado a familiarizarlo con la instalación, el uso y el mantenimiento del producto. Para instalar el dispositivo de forma segura y correcta, lea el manual del usuario antes de comenzar.

1.2 Explicación de los símbolos



¡Advertencia! Lea atentamente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



¡Cuidado con el riesgo de aplastamiento!



¡Atención, nada de juguetes! No permita que los niños se sienten sin supervisión en la silla.




¡No se pare, acueste ni se incline!

1.3 Instrucciones de seguridad importantes

- Su seguridad es de suma importancia para nosotros. Asegúrese de haber leído este manual de instrucciones **antes** de intentar utilizar el artículo. Si no estás seguro de la información contenida en esta guía, comuníquese con el minorista donde compraste tu dispositivo.
- **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje.
- Esto no es un juguete. No permita que los niños pequeños jueguen con él o salten sobre él.
- No utilice el artículo hasta que haya ensamblado completamente la silla.
- No utilice objetos punzantes como cuchillos o similares al abrir el paquete.
- Mantenga todos los artículos fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Herida!** Algunas piezas pueden tener bordes afilados o ser pesadas.
- Utilice la silla solo para los fines originalmente previstos por el fabricante.
- Use la silla solo sobre una superficie plana.
- La **capacidad máxima de carga es de 136 kg (1 persona)**, no exceda el peso para evitar lesiones o roturas. No apoye todo el cuerpo en los reposabrazos.
- No coloque la silla junto a chimeneas, ya que los materiales son altamente inflamables.
- No exponga la silla de oficina al sol directo, ya que esto puede causar daños.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados.
- El resorte de gas solo puede ser reemplazado o reparado por especialistas capacitados.
- El artículo no está destinado para uso comercial. El artículo está diseñado solo para uso privado en interiores.
- Si se realizan modificaciones en el artículo, la garantía quedará anulada. En este caso, el fabricante no se hace responsable de los daños

2 Volumen de suministro

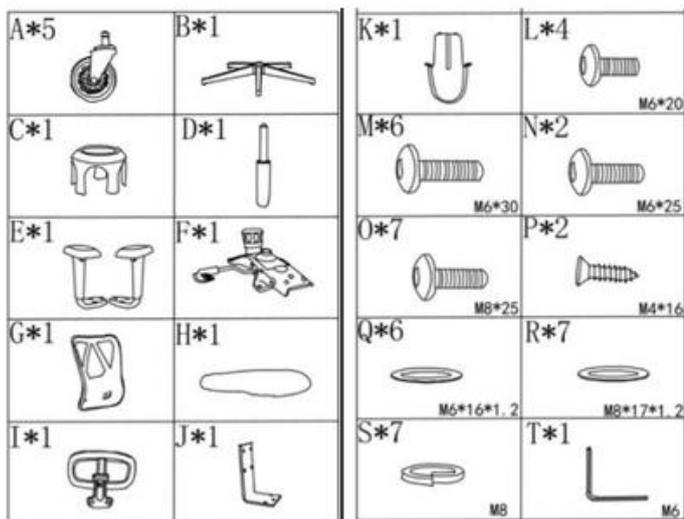


Parte	Designación
Un	Papeles
B	Base
C	Cubierta de resorte de gas
D	Resorte de gas
E	Reposabrazos derecho e izquierdo
F	Hebemecanismo
G	Estructura del respaldo
H	Asiento
Yo	Reposacabezas
J	Conectores metálicos
K	Cubierta decorativa
L,M,N,O,P,Q,R,S	Tornillos y arandelas
T	Llave hexagonal

3 características técnicas

Modelo	AR-HE-BS2
Color	Negro
Carga máxima	136 kg
Asiento	los 46-56cm
Tamaño del asiento	los 52*50cm
Profundidad total	los 114-130cm
Peso	15,5 kg

4 Ensamblaje

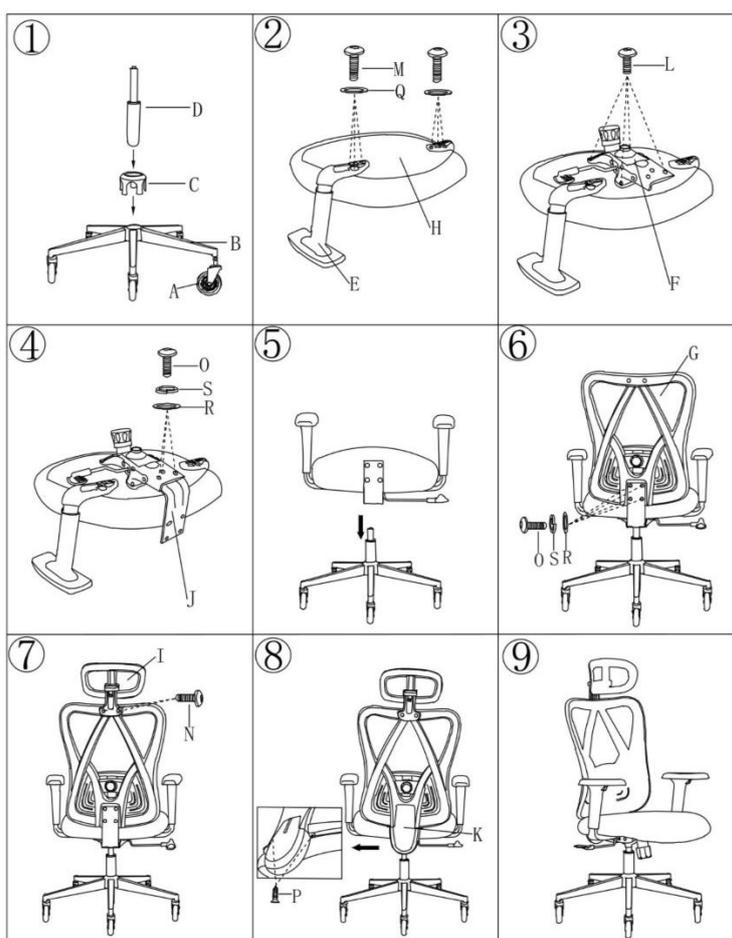

Paso 1: Montar la base

- Inserte los cinco rodillos (A) en la parte inferior de la base (B) presionándolos hacia abajo hasta que encajen en su lugar.
- Coloque la cubierta (C) sobre la abertura central de la base (B).
- Inserte el puntal de gas (D) en la abertura central de la base (B) y asegúrese de que pase a través de la tapa del puntal de gas (C).

Paso 2: Fije los reposabrazos al asiento

- Coloque el asiento (H) boca abajo.

- Alinee los reposabrazos (E) con los orificios de los tornillos a cada lado del asiento (H).
- Asegure los reposabrazos con tornillos (M) y arandelas (Q). Apriételos con la llave Allen (T).

Paso 3: Coloque el mecanismo de elevación

- Alinee el mecanismo de elevación (F) con los orificios preperforados en la parte inferior del asiento (H).
- Utilice tornillos (L) para fijar el mecanismo de elevación al asiento. Apriete con la llave Allen (T).
- Asegúrese de que el mecanismo esté alineado correctamente como se muestra en la imagen.

Paso 4: Conecte los conectores metálicos

- Coloque el conector metálico (J) en el marco del respaldo (G).
- Alinee los orificios del conector metálico (J) con los orificios correspondientes en el marco del respaldo (G) y el asiento (H).
- Utilice tornillos (O) junto con arandelas (S y R) para asegurar el conector y apriételos firmemente con la llave Allen (T).

Paso 5: Fije el asiento a la base

- Tome el asiento ensamblado del paso 4 y la base ensamblada del paso 1.
- Alinee el orificio en el mecanismo de elevación (F) en la parte inferior del asiento y en la parte superior del resorte de gas (D).
- Baje con cuidado el juego de asientos sobre el puntal de gas. Asegúrese de que se deslice de forma segura sobre la parte superior del resorte del pedal y se asiente firmemente en su lugar.

Paso 6: Colocar el respaldo

- Coloque el marco del respaldo (G) en el conector metálico (J) fijado al cojín del asiento. El enchufe debe estar orientado hacia afuera.
- Alinee los orificios de los tornillos del marco del respaldo (G) con los del conector metálico (J).
- Utilice tornillos (O) junto con arandelas (S y R) para asegurar firmemente el marco del respaldo al conector metálico.
- Apriete todos los tornillos firmemente con la llave Allen (T) para asegurarse de que el respaldo esté estable y correctamente alineado.

Paso 7: Coloque el reposacabezas

- Alinee el reposacabezas (I) con la parte superior del marco del respaldo (G) para asegurarse de que los orificios coincidan.
- Fije firmemente el reposacabezas al marco del respaldo con tornillos (N).
- Apriete los tornillos con la llave Allen (T) para asegurarse de que el reposacabezas esté estable.

Paso 8: Coloque la cubierta decorativa

- Tome la funda decorativa (K) y colóquela sobre el conector metálico (J) en el respaldo de la silla.
- Alinee los orificios de la cubierta decorativa del conector.
- Fije la cubierta decorativa (K) con el tornillo (P). Apriételo firmemente con la llave Allen (T).

Paso 9: Inspección final

- Revise toda la silla para asegurarse de que todos los componentes estén bien sujetos y alineados correctamente.
- Pruebe las siguientes funciones:
- Ajuste de altura: Use la palanca debajo del asiento para garantizar un ajuste suave de la altura.
- Inclinación y reclinación: Verifique el mecanismo de reclinación para un funcionamiento suave.

- Ajustes del reposacabezas y del reposabrazos: Asegúrese de que el reposacabezas y los reposabrazos se muevan libremente y permanezcan en su lugar cuando estén ajustados.
- Ruedas: Asegúrese de que las ruedas estén lisas y que la silla sea estable.
- Una vez que todo esté en orden, el conjunto de su silla estará completo y listo para usar.

NOTA: Asegúrese de que todas las funciones (ajuste de altura, inclinación y ruedas) funcionen sin problemas. Si algo se siente suelto o desalineado, vuelva a verificar el paso correspondiente.

5 Ajuste de la altura del asiento

5.1. Aumentar la altura del asiento

Párese junto a la silla y tire de la palanca de ajuste de altura hacia arriba con una mano sin forzar el asiento.

5.2. Reducir la altura del asiento

Siéntese sobre el artículo y empuje la palanca de ajuste de altura hacia abajo con una mano.

6 Ajuste del ángulo de inclinación

- Tire de la palanca debajo del asiento para ajustar el ángulo de inclinación con su peso corporal (incline hacia atrás y hacia adelante)
- Presione la palanca debajo del asiento para bloquear el ángulo de inclinación

7 Almacenamiento, limpieza

Guarde siempre el artículo en un lugar seco y limpio a temperatura ambiente cuando no esté en uso. Limpie solo con agua y luego seque con un paño de limpieza.
¡Importante! Nunca limpie con detergentes fuertes.

8 Eliminación respetuosa con el medio ambiente

 **¡ADVERTENCIA! ¡Asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

6.1 Eliminación y embalaje

- El embalaje de su dispositivo está hecho de los materiales necesarios para garantizar una protección eficaz durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables y, por lo tanto, reducen el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección del remitente se encuentra en el pie de imprenta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el Registro Mercantil es Würzburg, HRB 10082, WEEE-Reg. No. DE 61617071

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, los

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Alemania

declaran bajo exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

Marca

AREBOS

Producto

Silla de oficina

Artículo

4252023127134

se desarrolló, se construyó

EN16955:2017

y fabricados de conformidad con el

EN1335-1:2020+A1:2022

con los requisitos de la

EN1335-2:2018

Directivas Europeas:

El objeto de la declaración descrita anteriormente corresponde a la respectiva Unión Europea legislación de armonización.

Lugar y fecha de expedición:

Würzburg, 12.02.2025

Firma:



Dipl.-Informar (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.